

# ラーニングタイマー S

## 取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前の前に、この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

輸入販売元 株式会社ドリテック

〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9

URL : <https://www.dretec.co.jp>

### 〈保証規定〉

- 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常なご使用状態で故障した場合には本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。  
※誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等や異常電圧などの外部要因等による故障または損傷。  
※ご使用上に生じる外観の変化。  
※本書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。  
※本書のご提示がない場合。  
※一般家庭以外（例として、商用など）に使用された場合の故障および損傷。
- 電池は保証対象外です。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はおお客様にてご負担願います。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 安全上のご注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。

### お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく上記目的以外には使用いたしません。

### 〈保証書〉

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。

本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上お買い上げの販売店へご相談ください。

品番	T-603		
保証期間	お買い上げ日より	1年間	※本体 持込修理
お買い上げ日	年	月	日
お客様	お名前		
	ご住所 お電話		
販売店*	販売店名		
	ご住所 お電話		

販売店様：\*欄は必ず記入してお渡しく下さい。

20-12

## 安全上のご注意

- 必ずご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する内容ですので、必ずお守りください。

禁止	指示
<p>⊘ 禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●絶対に分解・修理・改造をしない。発火・感電・けがの原因になります。</li> <li>●乳幼児や自分で操作できない方の手の届くところに置かない。誤飲・けがの可能性がります。</li> </ul>	<p>⚠ 指示</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●異常・故障がある場合は直ちに使用を中止し、点検・修理を依頼する。発火・感電・けがの原因になります。</li> </ul>

## 注意

<p>⊘ 禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●落としたり、ぶついたりなど強い衝撃を与えない。</li> <li>●防水・防滴構造ではないため、湿気の多い場所や水のかかる場所での保管・使用はしない。故障の原因になります。</li> <li>●直射日光の当たる場所や高温になる場所に放置しない。</li> <li>●本体を直接火に当てたり、火の近くに置いたりしない。</li> <li>●溶剤や薬液などをついたり、かけたりしない。本体が変形し、故障の原因になります。</li> </ul>	<p>⚠ 指示</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●水平で安定した場所に設置する。</li> <li>●携帯する場合、ペースメーカーなど静電気や電磁波を発する機器（電子レンジ・IH調理器など）のそばでの使用は控える。故障や誤作動の原因になります。</li> </ul>
---	--

## 電池について

- ショートさせない。分解・加熱をしない。火中に投じない。
- 電池の液が皮膚や衣服に付着したらきれいな水で洗い流し、目に入ったときはすぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受ける。
- 電池は乳幼児の手の届く場所に置かない。万一飲み込んだ場合は直ちに医師の治療を受ける。
- 電池の極性(+-)を正しく入れる。
- 電池を使い切ったときや長期間使用しないときは、電池を取り出す。
- 電池を廃棄するときは、自治体の指示に従う。
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使わない。
- 使用・保管時に電池の発熱や変形など今までと異なることに気づいたときは使用を中止する。

## 各部の名称

※本書に記載されているイラストはイメージです




## 電池交換

使用電池：単4形乾電池×2

- 電池容量が消耗してくると、表示が薄くなったり、誤作動などが発生する場合があります。以下の手順で電池交換をしてください。

※付属電池は動作確認用電池です。電池寿命が短かったり、電池残量が不足している場合があります。

1. 裏面の電池フタを開ける。
2. 古い電池を取り出し、新しい電池をセットする。  
※電池の極性(+-)を間違わないように入れてください。
3. 電池フタを閉じる。

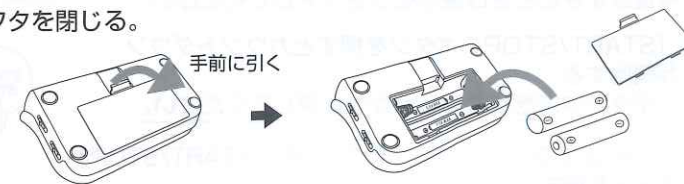

## 時計の設定


- ご使用前に電池フタを開けて、絶縁シートを取り除いてください。絶縁シートを取り除くと「ピピピピ」と鳴って「12:00」が点滅します。

※初めてお使いになるときや、電池交換したときには下記設定（3番から）をおこなってください。


1. 左面の「MODE」ボタンを押して時計モードにする。
2. 「START/STOP」ボタンを3秒以上長押しする。  
※「時」と「分」が点滅します。



3. 「10min」ボタンを押して時を設定する。  
※ボタンを押し続けると早く進みます。  
※12時間表示です。AM/PMは自動で切り替わります。



4. 「1min」ボタンを押して分を設定する。  
※ボタンを押し続けると早く進みます。



5. 「START/STOP」ボタンを押して決定する。  
時間表示が点滅から点灯に変わり時計設定が完了し、スタートします。  
※一定時間（約20秒間）操作しないと時計設定が終了し、時計が進みます。



## アラーム・ロック切替スイッチ

### アラームの ON/OFF の切り替え

右面の「アラーム切替」スイッチでアラームの有無を切り替えられます。

<アラーム有>



カウントダウン終了時アラームが約 10 秒間鳴り、LED が点滅します。

<アラーム無>




カウントダウン終了時アラームが鳴りません。 ※LED のみ点滅します。

### ボタンのロックの切り替え


右面の「ロック切替」スイッチでボタンのロックができます。

<ロック解除>



すべてのボタンは操作可能な状態です。

<ロック状態>



すべてのボタン (※) を操作できません。


※ロック状態でもカウントダウン終了時にはどのボタンでもアラームを停止できます。

## ご使用方法

### ■カウントダウン

1. 「MODE」 ボタンを押してタイマーモードにする。

2. 「RESET」 ボタンを押して、表示を「00M00S」にする。



3. 「10min」・「5min」・「1min」・「10sec」 ボタンを押して時間をセットする。

※ボタンを押し続けると数字が早く進みます。  
※進みすぎたときは表示をリセットしてください。



例：56分30秒に設定

4. 「START/STOP」 ボタンを押すとカウントダウンが開始する。

※ボタン中央を奥までしっかりと押してください。



5. 一時停止するには、カウントダウン中「START/STOP」 ボタンを押す。

再開するには、もう一度「START/STOP」 ボタンを押す。

※一時停止中に「10min」 ボタンを押すと、元のセット時間に戻すことができます。

※一時停止中に「RESET」 ボタンを押すとカウントがリセットされ、「00M00S」になります。

6. カウント時間になると約 10 秒間アラームが鳴り、LED が点滅し、折り返しカウントアップが始まる。

※折り返しカウントアップ時には画面の右上に「U」マークが点灯します。

※どのボタンを押してもアラームを止めることができますが、折り返しカウントアップは続きます。



7. ボタンを押して折り返しカウントアップを停止する。

どのボタンを押しても折り返しカウントアップは停止することができます。

停止後に再度ボタンを押すと、元のセット時間に戻ります。(リピート機能)

### ■カウントアップ

1. 「MODE」 ボタンを押してタイマーモードにする。



2. 「RESET」 ボタンを押して、表示を「00M00S」リセットする。

3. 「START/STOP」 ボタンを押すとカウントアップが開始する。



※ボタン中央を奥までしっかりと押してください。

4. カウントアップ中「START/STOP」 ボタンを押すと一時停止する。

再開するにはもう一度「START/STOP」 ボタンを押してください。  
※一時停止中に「RESET」 ボタンを押すとカウントがリセットされ、「00M00S」になります。

## お手入れ方法

本体の汚れは、濡らして固く絞った布などで拭き取ってください。

●汚れがひどい場合は、台所用中性洗剤を少量含ませた布で拭き取ってください。

●熱湯・アルコール・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。

変色・変形・破損のおそれがあります。

●水洗いは絶対にしないでください。

本体に直接水をかけたり、洗剤などをつけないでください。故障の原因になります。

## 故障かな？と思ったら

「電源が入らない」

- 電池が消耗していませんか？
- 電池の極性 (+・-) は正しいですか？
- 絶縁シートを取りはずしていますか？

「表示が薄くなる」

- 電池が消耗しています。2 個とも新しい電池に交換してください。

「スタートしない / カウントが止まらない / ボタン操作できない」

- 「START/STOP」 ボタンは奥までしっかりと押してください。
- ロック切替スイッチがロック状態になっていませんか？

「音が鳴らない」

- アラーム切替スイッチを確認してください。

## Operation Manual

### ■ Clock setting

Open the battery cover and remove the insulation sheet before use. When the insulating sheet is removed, the timer will sound multiple times and "12:00" flashes.

※ Please follow the following instructions (from No.3) when using the timer for the first time or when replacing the battery.

1. Press "MODE" button to enter the Clock mode.
2. Press and hold the "START/STOP" button for 3 seconds or longer. ※ "12:00" blinks.
3. Press the "10min" button to set the hour.
- ※ The hour moves quickly if "10min" button is kept pressed. ※ 12-hour format. AM/PM switches automatically.
4. Press the "1min" button to set the minute. ※ The minute moves quickly if "1min" button is kept pressed.
5. Press the "START/STOP" button to finish setting clock.

The time indication changes from blinking to lit, and the clock setting is completed.

※ Clock setting is finished automatically if no operation after about 20 seconds.

### ■ Count-down mode

1. Press "MODE" button to enter the timer mode.
2. Press the "RESET" button. The display changes to "00M00S".
3. Press the "10min," "5min," "1min," or "10sec" buttons to set the time.
- ※ Press and hold the button to advance the digits quickly.
- ※ If the digit is advanced too much, please reset the display to "00M00S".
4. Press "START/STOP" button to start counting down. ※ Press the center of the button completely.
5. Press "START/STOP" button during count-down to pause.
- Press "START/STOP" button again to resume.
- ※ Press the "10min" button while paused, then the original setting time is restored.
- ※ Press "RESET" to reset the counting to "00M00S".
6. When the count-down is complete, the timer will beep continuously for approx 10 seconds and the LED blinks simultaneously, and the turning count-up begins.
- "U" mark in the top right of the screen blinks when the turning count-up.
- ※ You can stop the alarm by pressing any button, but the turning count-up will continue.
7. Press the button to stop the turning count-up.
- The turning count up can be stopped by pressing any button.
- Press the button again after stopping to return to the previously set time. (repeat function)

### ■ Count-up mode

1. Press "MODE" button to enter the timer mode.
2. Press "RESET" button to reset the display to "00M00S".
3. Press "START/STOP" button to start counting up. ※ Press the center of the button completely.
4. Press "START/STOP" button during counting up to pause.
- Press "START/STOP" button again to resume. ※ Press "RESET" button to reset the counting to "00M00S" while paused.

## アフターサービスについて

修理やお取扱いのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

### 1. 製品の保証について

●この説明書には製品の保証書がついています。

保証書は、お買い上げの販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認の上内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

保証期間：お買い上げ日から1年間

●保証期間中でも有料となる場合がありますので、<保証規定>をよくお読みください。

●当社修理技術者以外の方が分解・修理した場合は、保証対象外となります。

### 2. 修理を依頼される時

「故障かな？と思ったら」をご確認いただいても異常のあるときはご使用を中止し、修理をご依頼ください。

●保証期間中は、製品に保証書を添えてお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。

なお、製品修理以外の責任はご容赦ください。

●保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

### 3. アフターサービスについてご不明な場合

●お買い上げの販売店または、「株式会社ドリテック お客様相談センター」までお問い合わせください。

## お客様相談センター

0120-875-019

(受付時間：月～金 10:00～12:00, 13:00～16:00 祝祭日および当社指定休日を除く)

〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9

URL : <https://www.dretec.co.jp>

## 仕様

品番 / 品名	T-603 / ラーニングタイマー S
表示方法	液晶デジタル 5 桁
アラーム鳴動時間	約 10 秒間
最大セット時間	199 分 50 秒
カウントアップ最大表示時間	199 分 59 秒
時計精度	月差 ±30 秒
動作温度範囲	0～40℃
電池寿命	約 1 年間 (1日 10 秒 × 2 回アラームを鳴らした場合)
使用電池	単 4 形乾電池 × 2 個 (動作確認用電池付)

※製品の仕様は改良などのため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。