

選べる♪

メロディータイマー


取扱説明書

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、ありがとうございました。ご使用前に、この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

※本製品の画面にはキズを防ぐための保護シートが貼られています。ご使用前にはがしてください。(はがしにくい場合は下図のようにしてはがしてください。)



図のように粘着テープを保護シートに貼付け、端を指でつまみ、そのまま引き上げてはがしてください。

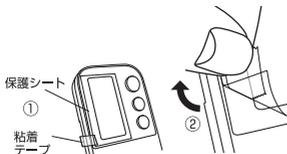

※本製品は操作終了後、約10分経過すると自動的に電源が切れる省電力構造になっております。(カウント中を除く)

※お使いになる際、表示が消えている場合には電源を入れてからご使用ください。電源は、どのボタンを押しても入れることができます。

● 各部名称

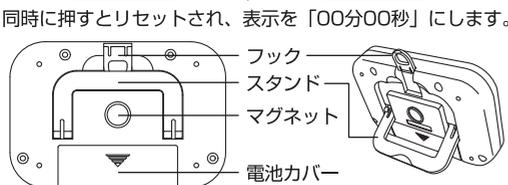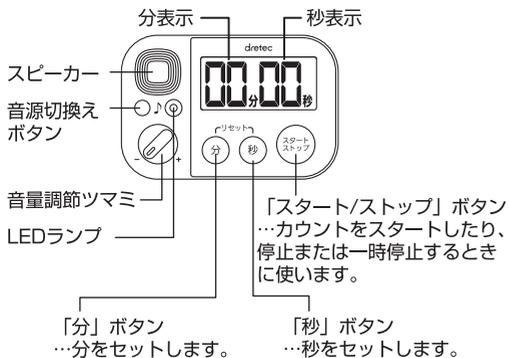

● 操作説明

カウントダウン機能

- 1) 「分」ボタンと「秒」ボタンを同時に押しリセットし、表示を「00分00秒」にします。
- 2) 「分」ボタンを押して分をセットします。押し続けると早く進みます。
- 3) 「秒」ボタンを押して秒をセットします。押し続けると早く進みます。
- 4) 「スタート/ストップ」ボタンを押すとカウントダウンが始まります。セット時間になるとアラームが約1分間鳴り、LEDランプが点滅します。
- 5) アラームを止めるときは、どのボタンを押しても止めることができます。(リピーター機能: ボタンを押してアラームを止めると、もとのセット時間に戻ります。)
- 6) カウントダウン中「スタート/ストップ」ボタンを押すと一時停止することができます。続けてカウントダウンする場合は再度「スタート/ストップ」ボタンを押してください。



カウントアップ機能

- 1) 「分」ボタンと「秒」ボタンを同時に押しリセットし、表示を「00分00秒」にします。
- 2) 「スタート/ストップ」ボタンを押すとカウントアップが始まります。
- 3) カウントアップ中「スタート/ストップ」ボタンを押すと一時停止することができます。続けてカウントアップする場合は、再度「スタート/ストップ」ボタンを押してください。
- 4) 停止中に「分」ボタンと「秒」ボタンを同時に押すと、リセットされます。(表示が「00分00秒」になります)

音源・音量切換え方法

本製品は、3つのメロディー・2つのアラーム音からお好みの音源を選択することができます。

- 1) タイマーが動作していないとき「音源切換え」ボタンを押します。下記の順番で音源が切りかわります。

メロディー①「アメリカン・パトロール」
→メロディー②「メヌエット」
→メロディー③「ジ・エンターテイナー」
→アラーム音①「ピピッ、ピピッ」
→アラーム音②「ピピピピッ、ピピピピッ」

※お好みの音を選び、約5秒間鳴らせて止まれば設定完了です。
※電池を入れ直した場合はメロディー①になります。

- 2) 音量調節ツマミを+方向に回すと音が大きくなり、-方向に回すと小さくなります。

● 電池交換

(使用電池：単4形乾電池×1個)

電池容量が少なくなってきましたと、表示が薄くなったり、音量が変化したり、誤作動および異常表示がされたり、ボタン操作ができなくなる事があります。電池交換の目安にしてください。

電池交換は以下の手順で行ってください。


- 1) 電池カバーを取りはずします。(図1参照)
- 2) 古い電池を抜き取り、新しい電池の極性(+・-)を正しく入れます。

※電池の極性を間違えると液漏れ等が発生するおそれがありますので、ご注意ください。



※電池セットが不完全だと正常に使用できない場合があります。

- 3) 電池カバーのツメを電池ボックスの穴に合わせ、カチッと音がするまでスライドして閉じます。

(図2参照)



※電池カバーを開けるときはマークを矢印の方向に軽く引いて、開けてください。

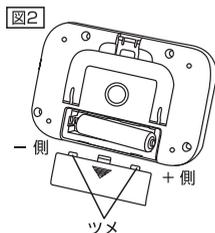

※電池を廃棄するときは、お住まいの自治体の指示に従ってください。

● 電池寿命

このタイマーは新しい正常な電池を組み込んだ場合、約1年間作動します。

(音量を最大にして、1日10秒×3回 アラーム②を鳴らした⑧場合)

※メロディー音を使用した場合、電池寿命は短くなります。

※製品に組み込まれている電池は動作確認用電池ですので、表示期間より電池寿命は短い場合があります。

● 製品仕様

表示方法	液晶デジタル 4桁
アラーム鳴動時間	約1分間
音量	0~約80dB

※測定は当社の試験規定による

※最大音量80dBは、アラーム音②設定での測定値

最大セット時間	99分99秒
---------	--------

カウントアップ最大計測時間	99分59秒
---------------	--------

動作温度範囲	0~40℃
--------	-------

電源	DC1.5V (単4形乾電池×1個)
----	--------------------

● 製品についてのお願ひ事と注意

- 1) 高温、多湿や磁気が多い場所に置かないください。
- 2) 加熱、分解、充電、改造、水中や火中でのご使用は避けてください。
- 3) 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。
- 4) 本体の汚れはかたく絞った布で拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤を布につけて拭き取ってください。お手入れの際、シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変色、変形、破損のおそれがあります。

⚠ 電池についての警告

● ショートさせたり、分解、加熱はしないでください。また、火中に投げないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。

● 万一、電池のアルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着した場合はきれいな水で洗い流し、目に入ったときはきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

● 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一、飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。

● 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

⚠ 電池についてのご注意

下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。

※ 電池の極性(+・-)を正しく入れてください。

※ 使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。

※ 長期間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。