


# 取扱説明書

※ご使用前に電池カバーの中の絶縁紙を抜いて、液晶画面のダミーシールをはがしてからご使用ください

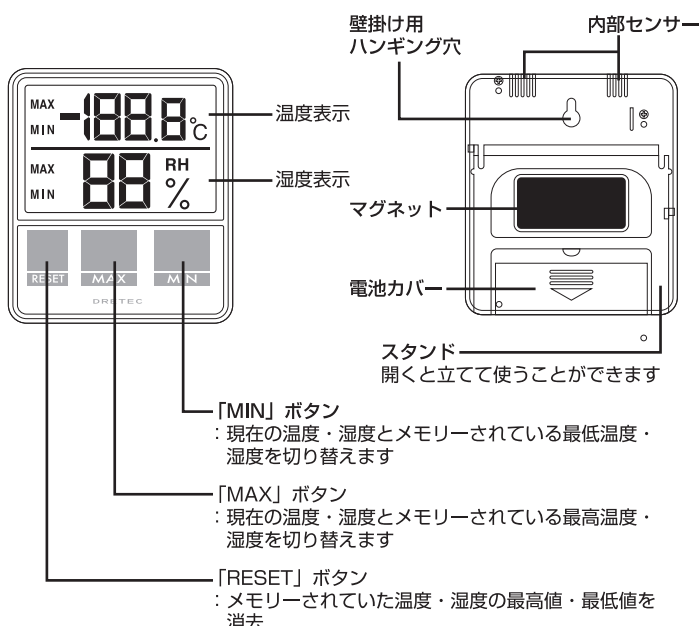

## ● 操作説明

- 1) 最高温度・湿度 (MAX) の表示方法  
「MAX」ボタンを押すと、画面に「MAX」が表示され、最高温度・湿度が表示されます。もう一度MAXボタンを押すと現在の温度・湿度 (「MAX」「MIN」の表示なし) に戻ります。
- 2) 最低温度・湿度 (MIN) の表示方法  
「MIN」ボタンを押すと、画面に「MIN」が表示され、最低温度・湿度が表示されます。もう一度「MIN」ボタンを押すと現在の温度・湿度 (「MAX」「MIN」の表示なし) に戻ります。
- 3) 新たに温度・湿度の最高値・最低値を測定したい場合  
「RESET」ボタンを押すとメモリーされていた温度・湿度の最高値・最低値が消去され、新しくメモリーされます。

※表示温度範囲-10.0~50.0℃よりも測定された温度が高い場合と低い場合は、全表示 (-188.8) され、測定不可となります。

## ■ 電池交換

- 1) 電池カバーを下にスライドさせ、取りはずします。
- 2) 古い電池を抜き取り、新しい電池 (単4形乾電池) の「+」「-」の向きを電池ボックス内の表示に合わせてセットしてください。
- 3) 電池カバーを閉じます。  
※電池を破棄するときは住んでいる自治体の指示に従ってください。

## ■ 電池寿命

本製品は新しい正常な電池を組み込んだ場合、約1年間作動します。製品に組み込まれている電池は動作確認用電池ですので、表示期間より電池寿命は短い場合があります。

## ■ 製品仕様

表示温度範囲	-10.0~50.0℃
表示湿度範囲	10~99%
精度 (温度)	0~40℃は±1℃、その他の範囲は±2℃
(湿度)	50~80%は±5%、その他の範囲は±10%
電池	単4形乾電池 1個

## ■ お手入れ方法

本体の汚れはかたく絞ったふきんで拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤をつけて拭き取ってください。お手入れの際、シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変形、変色、破損のおそれがあります。

## ■ 製品についてのお願ひ事と注意

- 1) 高温、直射日光のあたる場所や磁気の多い場所に置かないでください。
- 2) 加熱、分解、充電、改造、水中や火中でのご使用は避けてください。
- 3) 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。
- 4) 本製品は家庭用で使用されるために作られたものです。業務用としては使用しないでください。

### ⚠ 電池についての警告

- ショート、分解、加熱、火に入れないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- 電池は幼児の手の届かない所に置いてください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師と相談してください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

### ⚠ 電池についてのご注意

- 下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。
- ※ (+)、(-) を正しく入れてください。
  - ※ 使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。
  - ※ 長期間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。