


取扱説明書

■機能

- ① 1/100秒ストップウォッチ機能
- ② スプリット計測機能
- ③ ラップタイム計測機能
- ④ カウントダウン機能

■各部の名称

- A ボタン (「START/STOP」ボタン)
スタート/ストップ操作ボタン
- B ボタン (MODE ボタン)
モード切り替えボタン
カウントダウン時間設定モードボタン
- C ボタン (「SPLIT/RESET」ボタン)
スプリット/ラップ計測ボタン
リセットボタン

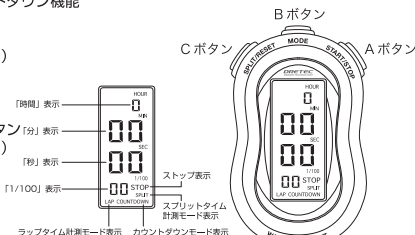

■各機能の使用法

◇ストップウォッチ機能

(通常のストップウォッチとして使用します。)

<使い方>

1. B ボタンでストップウォッチ機能 (スプリット "SPLIT" 機能) に切り替えて使用します。
2. A ボタンを押すと計測が始まります。
3. もう一度 A ボタンを押すと計測が止まります。
4. C ボタンを押すとリセットされます。


◇スプリット計測機能

(スタートから計測したい任意の地点まで経過した時間を測定できます。)

B ボタンを押してスプリット測定機能に切り替えて使用します。

<使い方>

1. A ボタンを押すと計測を開始します。(①)
2. C ボタンを押すとスタートから任意の地点までに経過した時間を記憶します。(②)
3. A ボタンを押すとスタートから経過した時間を測定します。(③)
4. 計測終了後、タイム表示部には②で計測したタイムが表示されています。
次に C ボタンを押すと③で計測したタイムが表示されます。



◇ラップタイム計測機能

(ある区間に要した時間を計測します。)

B ボタンを押したラップタイム測定機能に切り替えて使用します。

<使い方>

1. スタート時に A ボタンを押すと計測を開始します。
2. P 地点で C ボタンを押すと、S 地点から P 地点までの所要時間を表示します。
3. C ボタンを押すと P 地点からの経過時間の計測表示に戻ります。
4. Q 地点で C ボタンを押すと P 地点から Q 地点までの所要時間を計測します。
5. C ボタンを押すと Q 地点からの経過時間の計測表示に戻ります。
6. G 地点で A ボタンを押すと Q 地点から G 地点までの所要時間を表示し、計測を終了します。
7. C ボタンを押すとリセットします。



◇カウントダウン機能

(設定した時間になると、アラームが鳴って知らせ、その後設定した時間からの経過表示をします。)

B ボタンを押してカウントダウン機能に切り替えて使用します。

<時間設定の仕方> ※設定可能時間：2秒～9時間59分59秒

1. B ボタンを約2秒間、長押しします。
2. 「時間」表示が点滅したら、A ボタンを押して「時間」を設定します。
※表示部の数字を確認しながら、ゆっくり正確にボタンを押して下さい。
3. C ボタンを押すと「分」表示が点滅します。
4. A ボタンを押して「分」を設定します。
※表示部の数字を確認しながら、ゆっくり正確にボタンを押して下さい。
5. C ボタンを押すと「秒」表示が点滅します。
6. A ボタンを押して「秒」を設定します。
※表示部の数字を確認しながら、ゆっくり正確にボタンを押して下さい。
7. C ボタンを押して時間設定を終了します。

<使い方>

1. A ボタンを押すとカウントダウンが始まります。
 2. 設定した時間になるとアラームが鳴ってお知らせした後に、設定した時間からの経過時間を計測 (カウントアップ) します。
 3. A ボタンを押すと、計測を停止します。
 4. C ボタンを押すと、設定時間表示に戻ります。
- ※カウントダウン中に A ボタンを押すと一時停止することができます。
続けてカウントダウンする場合は再度 A ボタンを押して下さい。

◆計測中はモード変更をしないでください。

スプリット機能とラップ機能は連動しています。計測中にモードを変更し、誤ってボタンを押したとき、正しく計測できない場合があります。

●製品仕様

最大表示時間	23 時間 59 分 59 秒 (カウントダウン計測時：9 時間 59 分 59 秒)
時間精度	99.987%
作動温度範囲	0℃～40℃
電池	LR44 (アルカリボタン電池 1 個)

●製品についてのお願ひ事と注意

- 1) 極端な低温、高温、多湿や磁気が多い場所に置かないで下さい。
- 2) 加熱、分解、充電、改造、火中での使用は避けてください。
- 3) 水中でのボタン操作は避けてください。
- 4) 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。
- 5) 本製品は3気圧防水ですので、雨や水のかかる程度の使用には、十分耐えますが、海や川で身につけてのご使用はでのご使用は避けてください。
※海水に浸したときは、塩分や汚れ取るために真水で洗って拭き取ってください。
- 6) お手入れの際は乾いた柔らかい布をご使用ください。また流水での洗浄はお避けください。

●電池寿命

このタイマーは新しい正常な電池を組み込んだ場合、約1年間作動します。但し、製品に組み込まれている電池は動作確認用電池ですので表示期間より電池寿命は短い場合があります。

●電池交換 (使用電池：アルカリボタン電池 LR44 × 1 個)

電池容量が少なくなると、表示が薄くなったり、誤作動および異常表示がされたり、ボタン操作ができなくなる事があります。電池交換の目安にしてください。
電池寿命が切れた場合は保証期間内であっても電池交換は有料となります。電池交換は必ずお買い上げ店、または時計専門店でご用命ください。電池が切れたまま長時間放置しますと故障の原因になりますのでお早めに交換してください。