


Hand blender

ハンドブレンダー

取扱説明書 保証書付

品番 **HM-802**

家庭用

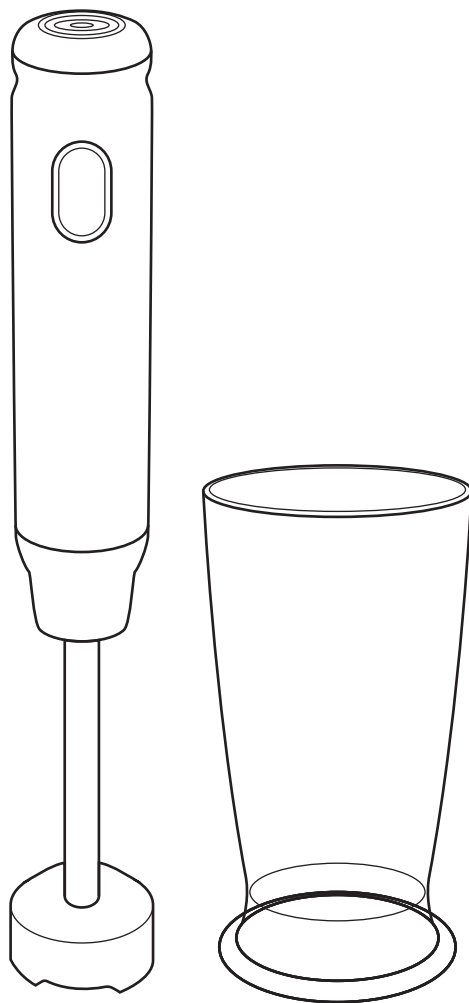

取扱説明書 保証書付

このたびは、当社製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

目次


安全上のご注意	1~3
各部の名称	4
ご使用方法	5~7
レシピ	8
お手入れの方法	9
製品仕様	9
故障かな?と思ったら	10
アフターサービスについて	10

安全上のご注意

本製品は一般家庭用です。業務用としてや、調理以外の目的に使用しないでください。

警告マークについて

この取扱説明書では、製品を安全にお使いいただき、お客様や他の人々への危害や損害を未然に防止するため、ご使用の際の注意事項を下欄のような警告マークで表示しております。このマークは、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、危害や損害の大きさ、切迫の程度で明示するものです。それぞれの意味を十分にご理解の上、この取扱説明書をお読みください。また、これらのマークを表示している事項は、いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

警告マークの種類	警告マークの内容
	この記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
	この記号は、行為を強制したり指示したりする内容のものです。
 危険	人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。
 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
 注意	人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。
 △ + ⚡ = ⚡ 感電注意	△記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の例では感電注意）が描かれています。
 ⊘ + 🛠️ = ⊘ 分解禁止	⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。マークの中やマークに隣接する文章に具体的な禁止内容（左図の例では分解禁止）が描かれています。
 ● + 🔌 = 🖱️ 電源プラグをコンセントから抜いてください	●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。



電源プラグは根元まで確実に差し込む。差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。



電源コードを傷つけたり、破損するようなことはしない。傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物をのせる、束ねる等しないでください。コードが傷つくと感電・火災の原因になります。



電源コードやプラグが痛んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。感電・ショート・発火の原因になります。



定格 15A 以上のコンセントを単独で使用する。タコ足配線をするとうコンセント部が異常発熱して発火することがあります。



改造はしない。修理技術者以外の人は絶対に分解したり修理をしない。発火・感電・けがの原因になります。



本体・接続部を水につけたり、水をかけない。感電・ショートのおそれがあります。



小さな子供だけで使用させない。また、乳幼児のそばで使用したり、手の届くところに置かない。けが・やけど・感電の原因になります。



電源プラグをぬれた手で抜き差ししない。感電や故障の原因になります。



回転中のカッターに指・スプーン・箸などで触れない。けがの原因になります。



自分で操作できない人や取り扱いに不慣れな人だけでの使用はさせない。けが・やけど・感電の原因になります。



電源プラグをコンセントに差し込んだ状態で、カッターに手・箸・スプーンなどで触れない。けがの原因になります。



専用カップなどの容器に指・箸・スプーンなどを入れて調理しない。



交流 100V 以外では使用しない。火災の原因になります。



電源プラグにほこりやごみが付着している場合はよく拭き取ってから使用する。火災の原因になります。



使用中、電源プラグ・電源コードが異常に熱くなるときは直ちに使用を中止する。



カッターには直接触れない。けがの原因になります。



カラ運転はしない。故障の原因になります。




以下の異常・故障がある場合は、直ちに使用を中止する。すぐに電源プラグを抜き、点検・修理を依頼する。火災・感電・けがの原因になります。

- ・ 使用時に異常な音がある。
- ・ 本体・ブレンダー・付属品が変形していたり、製品の一部に割れ、ゆらみ、たるみ、がたつきがある。
- ・ 使用時にいつもより振動が大きい、異常に熱い、こげくさいにおいなどの異常がある場合。
- ・ 製品に触れるとビリビリと感ずる場合。
- ・ 上記以外の異常や故障がある場合。

⚠ 注意



電源プラグをコンセントから抜くときは電源コードをもたずに電源プラグを持って抜く。コードを引っ張ると、破損して感電・ショート・火災の原因になります。

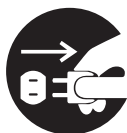

使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。けがややけど、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。



スイッチが切れていることを確かめてから電源プラグを抜く。コードを引っ張ると、破損して、感電・ショート・火災の原因になります。



部品の取り付け・取りはずし・お手入れをするときは、電源プラグを抜く。けがの原因になります。



本体は水洗いしない。また、食器洗い器を使用しない。故障の原因になります。



調理以外の目的に使用しない。故障や発火の原因になります。



不安定な場所では使用しない。けがの原因になります。



回転中は持ち運びしない。けがの原因になります。



本製品の定格時間以上は使用しない。本製品の定格時間は約 1 分です。約 1 分以上の連続使用は、モーターの加熱による故障の原因になります。連続して使用したい場合は一度スイッチを切り、15 分程経って本製品が冷えてから使用してください。



専用カップは火にかけたり、電子レンジ・オーブンなどで使用しない。変形・破損・けがの原因になります。



専用カップに 40℃以上の材料は入れない。破損してけがの原因になります。



専用カップを冷蔵庫や冷凍庫には入れない。破損してけがの原因になります。



破損、変形などの異常があるときは使用しない。感電・けがの原因になります。



落としたり、ぶつけたりなど強い衝撃を加えない。破損・変形・故障・けがの原因になります。



以下のような場所では使用したり、置かない。感電・ショート・火災・変形・けがの原因になります。

- ・水や油などのかかりやすい場所。
- ・温室・湿度の高い場所。
- ・直射日光の当たる場所。
- ・火気付近。
- ・カーペット、じゅうたん、ビニール袋などの上。
- ・大理石のテーブルの上。
- ・テーブルの端や不安定な場所。




永くご使用していただくために以下の点について注意。故障・変形・けがの原因になります。

- ・業務用として使用しないでください。
- ・氷やかたい食材、粘り気のある食材などを入れて使用しないでください。
- ・カラ運転はしないでください。
- ・使用後は必ずお手入れをして保管してください。
- ・専用カップ以外の容器を使用する場合はガラス製の容器、陶器・磁器などの割れやすいものを使用しないでください。


各部の名称

本体

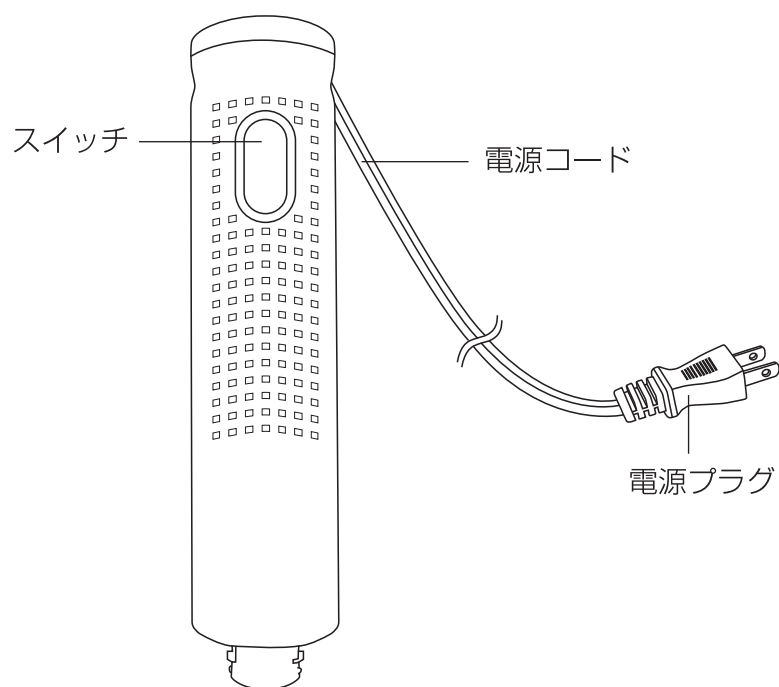


付属品

ブレンダー

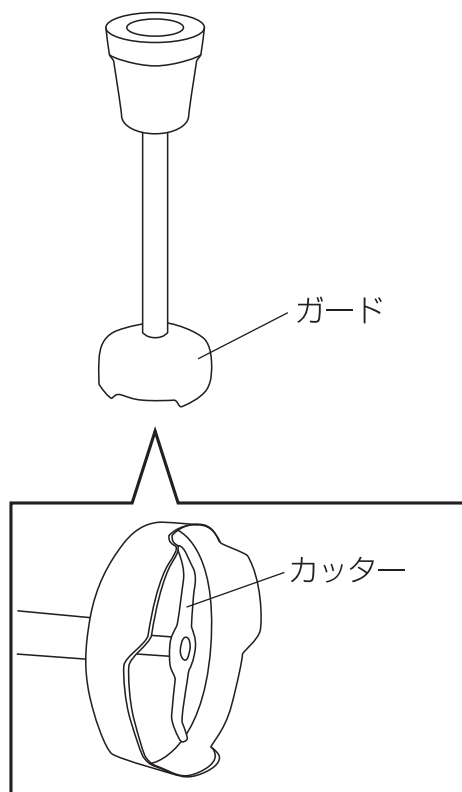

専用カップ

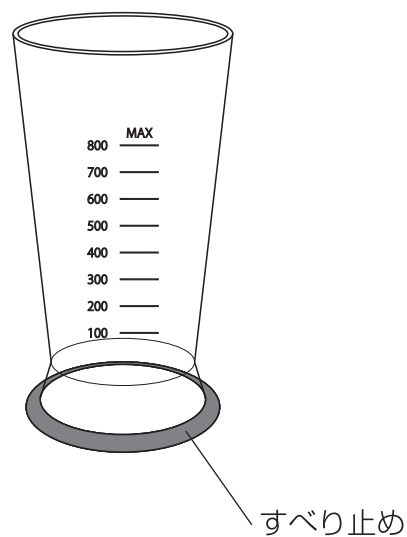

ご使用方法

ブレンダーはシェイクやドレッシングなどをつくるのに最適です。
8ページにレシピを記載してありますので材料の目安にしてください。

△ 注意

- 使用時以外は必ず電源プラグを抜いておく。
- ブレンダーの刃はとても鋭利なため、直接手で触れない。
- 定格時間を超えて使用しない。(定格時間：1分) 定格時間以上の連続使用は、モーターの過熱による故障の原因になります。連続して使用したい場合は一旦運転を停止し、15分以上経って本体が冷めてから使用してください。
- 加熱調理中の鍋の中では使用しない。一旦火から下ろし、冷ましてから作業してください。

ブレンダー禁止食材

- ・ 氷や冷凍フルーツ、冷凍野菜
- ・ 肉類、魚類
- ・ 粘り気のあるもの(里芋など)
- ・ ナッツ類・コーヒー豆
- ・ 乾物(だし昆布・煮干など)
- ・ 水分の少ないもの(ゆでたいも類・人参など)

材料の下ごしらえについて

- ・ 固い皮、種、芯は取り除く
- ・ 熱い食材は40℃くらいまで冷ます。
- ・ 食材は小さく切ってから入れる。
かたい材料：1cm角
やわらかい材料：2~3cm角

使用できる容器について


- | | |
|-------------|------------|
| ○ | × |
| ・ 専用カップ | ・ ガラス製容器 |
| ・ 金属製容器 | ・ 陶器・磁器製 |
| ・ プラスチック製容器 | などの割れやすい容器 |

※金属製の食器などは食器表面に傷が付くおそれがあります。ご注意ください。

1 食材を専用カップなどに入れる

材料を下ごしらえ(上記参照)し、専用カップなどに入れてください。

※専用カップ以外を使用する場合は上記の「使用できる容器について」を参照してください。

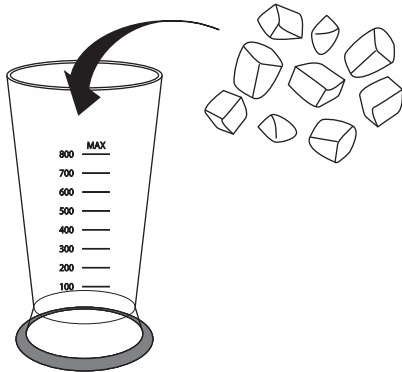


専用カップに入れられる食材の目安量

- 液体を入れた場合
ブレンダーを専用カップに入れたとき、液面を左図の点線範囲内にしてください。(目盛目安は100~400mlです。)
- 固形物を入れた場合
食材やレシピに合わせた量を入れてください。
※入れすぎると飛び散るおそれがあります。


2 本体にブレンダーをセットする

- ① 本体の「OPEN▽」とブレンダーの▲を合わせ、②差し込みます。
 - ③ ▲を「CLOSE▼」方向に、止まるまで回してください。図のように合えばセット完了です。
- ※電源プラグはコンセントからはずれていることを確認してからセットしてください。

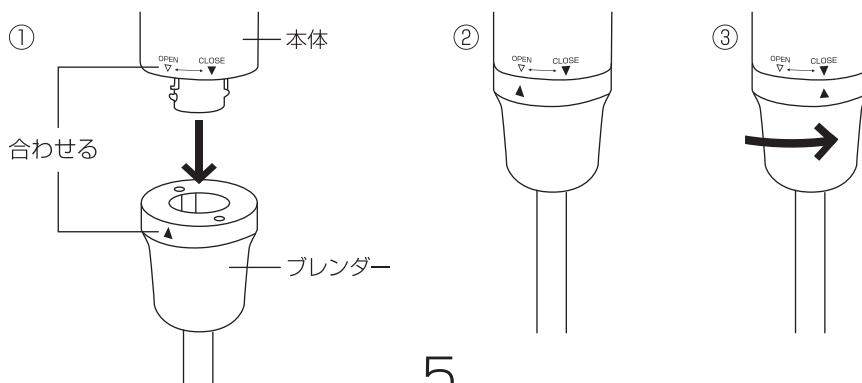

3 電源プラグをコンセントに差し込む

電源プラグをコンセントに差し込みます。

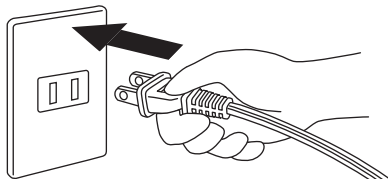

4 容器の中にブレンダーを入れて、スイッチを入れる

専用カップに材料を入れ、ブレンダーを材料に押し当ててから、スイッチを押します。スイッチを押し続けている間はブレンダーのカッターが回転します。材料がお好みの状態になったら、スイッチから指を放してください。回転は止まります。
※定格時間は約 1 分間です。



△ 注意

- 回転中に本体を持ち上げないでください。材料が飛び散ることがあります。
- カッターについた調理物を落とすときは必ず電源プラグを抜いてから行ってください。けがをする原因になります。
- 熱い食材を調理するときは飛び散りなどによるやけどに注意してください。



5 つぶす、まぜる

ブレンダーを上下左右に動かして材料をつぶしたりまぜます。

●固形物の場合

①小刻みに上下に動かします。

②前後左右に動かして、すみずみまでまぜてください。

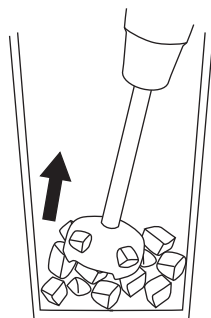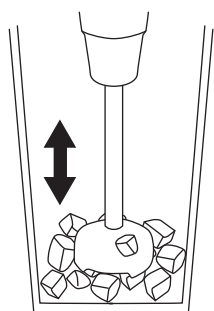


●液体の場合

ガードが液面より上に出ないようにしてください。

材料が飛び散ることがあります。

※熱い材料の場合は飛び散りによるやけどのおそれがあります。あらかじめ熱を取ってから使用してください。

※専用カップは 40℃以上の材料は使用できません。

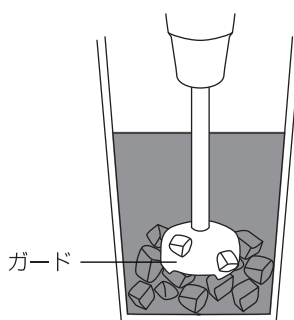

△ 注意



- 材料がガードにつまると回転が遅くなったり止まったりします。その際はスイッチを切り、電源プラグを抜いてつまっている材料を取り除いてください。(指で取り除かないでください)

6 スイッチを切る。電源プラグを抜き、本体をはずす

※ブレンダーを取りはずすときは、カッターに触れないよう十分注意してください。

作業後はスイッチから指を放し、必ず回転が止まったことを確認してから容器からブレンダーを持ち上げてください。

電源プラグをコンセントから抜き、本体をはずしてください。

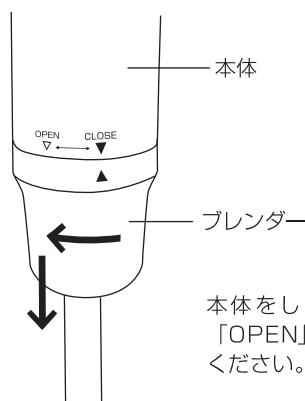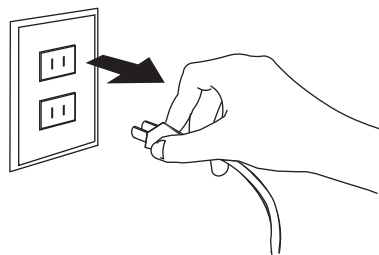

本体をしっかり持ち、ブレンダーを「OPEN」の方向に回して引き抜いてください。

レシピ

本製品を使ってすばやくかんたんに調理できます。材料の目安の参考にしてください。

いちごシェイク（ブレンダー使用目安 30 秒）

～材料(1人分)～

いちご・・・10粒
牛乳・・・200ml
砂糖・・・大さじ2

1.専用カップにへたを取ったいちご、牛乳、砂糖を入れ、ブレンダーでなめらかになるまでつぶして混ぜてください。

※氷や冷凍フルーツを使用しないでください。

シーザードレッシング（ブレンダー使用目安 数秒）

～材料(作りやすい分量)～

パルメザンチーズ・・・大さじ4
オリーブオイル・・・大さじ2
牛乳・・・・・・・・・・大さじ2
おろしにんにく・・・小さじ2
レモン・・・・・・・・・・大さじ2
黒こしょう・・・・・・・・適量

1.専用カップに材料を入れ、ブレンダーで混ぜてください。

じゃがいものスープ（ブレンダー使用目安 30 秒）

～材料(2人分)～

じゃがいも・・・大1個
水・・・・・・・・・・2カップ
コンソメの素・・・1個
ドライパセリ・・・適量

- 1.じゃがいもの皮をむき、薄切りにし水2カップで茹でます。
- 2.じゃがいもが柔らかくなったら、コンソメの素、塩こしょうで味付けをします。
- 3.火を止め粗熱が取れたら、ブレンダーで混ぜてください。最後にドライパセリをふりかけます。

離乳食（ブレンダー使用目安 30 秒）

～材料(2～5食分)～

にんじん・・・1/3本
片栗粉・・・・・・・・小さじ2


- 1.にんじんを小さく切り、やわらかくなるまで煮ます。
- 2.茹でたにんじんを水切りし、専用カップに入れブレンダーで混ぜます。（煮汁はとっておきます）
- 3.にんじんを煮汁に戻し、ひと煮立ちさせ水溶き片栗粉でとろみをつけます。

お手入れの方法

△ 注意

- 必ずコンセントから電源プラグを抜いて、本体・ブレンダーが冷めてからお手入れしてください。
- シンナー、ベンジン、みがき粉、漂白剤、クレンザー、金属たわし、化学ぞうきんなどは使用しないでください。損傷、変色の原因となります。
- カッター、ブレードには直接手を触れないようにしてください。
- 食器洗浄機や食器乾燥器でのお手入れはできません。また、40℃以上のお湯を使用しないでください。
- 洗った後は乾いた布で拭き取り、乾燥させてください。さびの原因となります。

～本体のお手入れ～

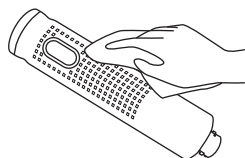


- 水洗いできません。水につけたり、水をかけたりしないでください。故障の原因となります。
1. 湿らせて固くしぼった布で汚れを拭き取ってください。汚れがひどい場合は台所用中性洗剤を少量含ませた布で汚れを拭き取ってください。
 2. 乾いた布で水分を拭き取り、乾燥させてください。

～専用カップのお手入れ～



- 水洗いできます。
1. 台所用中性洗剤を薄めた水またはぬるま湯で、やわらかいスポンジを使用して洗ってください。
 2. 乾いた布で水分を拭き取り、乾燥させてください。

～ブレンダーのお手入れ～

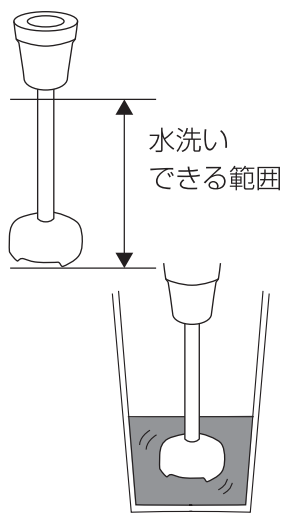

- 水洗いできますが、全体を水につけ込まないでください。
 - ブレンダー接続部は水洗いできません。
 - ブレンダーのカッターに注意して洗ってください。
1. 専用カップにぬるま湯を入れ、台所用中性洗剤を2～3滴入れ、ブレンダーの先端を専用カップの底にあて、電源プラグをコンセントに差し込みます。
 2. スイッチを押して10～20秒間運転させて汚れを取り、水をすてます。
 3. 専用カップにぬるま湯を入れ、10～20秒間運転させて洗剤を落とします。
 4. ブレンダーを専用カップから取り出し、乾いた布で水分を拭き取り、乾燥させてください。
- ※ 汚れが落ちにくい場合は、あらかじめぬるま湯に30分程つけてから洗うと汚れが落ちやすくなります。
5. 乾いた布で水分を拭き取り、乾燥させてください。

製品仕様

品番(品名)	HM-802(ハンドブレンダー)		
サイズ	本体+ブレンダー: 直径55×長さ370mm(本体部の直径44mm)		
電源	AC100V 50/60Hz	定格時間	約1分
定格消費電力	200W ※調理する食材の硬さや量等により消費電力は変化します。		
質量	本体+ブレンダー: 約535g	専用カップ容量	約800ml
電源コード長さ	約1.2m		
付属品	ブレンダー、専用カップ 各1個		

※製品の仕様は改良などのため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

故障かな？と思ったら

※次の点をチェックしましょう。

こんなときは	原因	対策
回転が遅い 使用中に回転が止まる 振動が大きい	食材の入れ過ぎ、大きすぎ	食材を減らしたり、小さく切り直してください。 →P5 参照
	ガード、カッターに食材が詰まっている	詰まっている食材を取り除いてください。 →P7 参照
本体が熱い	定格時間を超えた使用	定格時間は約1分です。1分以上の使用を避け、スイッチを切り、15分程経ってから使用してください。

こんなときは	理由
樹脂などのおいがする	使い始めのうちは、樹脂などのおいがすることがありますが、使用上の品質に問題はありません。使用していくうちににおいが少なくなります。
各接続部の内部にオイルがにじんでいる	回転を潤滑にするオイルです。故障ではありませんのでご安心して使用してください。乾いた布でオイルを拭き取ってから使用してください。

製品についてのお問い合わせ

製品についてご不明な点がございましたら、当社のお客様相談センターまでお問い合わせください（下記の「アフターサービスについて」を参照）。

また、お客様ご自身での分解や修理は危険ですので絶対にしないでください。

アフターサービスについて

修理やお取り扱いのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

製品の保証について

- この説明書には製品の保証書がついています。保証書は、お買い上げの販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認の上内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

保証期間：お買い上げ日から1年間

- 保証書の記載内容により修理をいたしますが、保証期間中でも有料となる場合があります。
- 保証期間後の修理について
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。
- 当社修理技術者以外の方が分解・修理した場合は、保証・修理はできません。

修理を依頼される時

- 「故障かな？と思ったら」の内容にて確認していただき、それでも異常のあるときはご使用中を中止し、お買い上げの販売店に製品と保証書をご持参の上、修理をご依頼ください。なお、製品修理以外の責任はご容赦ください。

問い合わせ先

- ご不明な場合は、お買い上げの販売店または、株式会社ドリテックまでお問い合わせください。

輸入発売元 株式会社 **ドリテック** 〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9

お客様相談センター

 **0120-875-019** URL : <http://www.dretec.co.jp>

(受付時間：月～金 10:00～12:00, 13:00～16:00 祝祭日および当社指定休日を除く)

保証書

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。

本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店へご相談ください。

品番	HM-802		
保証期間	対象部品	お買い上げ日より	保証条件
	本体、付属品	1年間	持込修理
お買い上げ日	年 月 日		
お客様	お名前		
	ご住所 お電話		
販売店	販売店名		
	ご住所 お電話		

〈保証規定〉

- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
 - ※ 誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等による故障または損傷。
 - ※ ご使用上に生じる外観の変化。
 - ※ 本保証書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。
 - ※ 本保証書のご提示がない場合。
 - ※ 一般家庭以外（例として、業務用としての使用）に使用された場合の故障および損傷。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- お買い上げ後1年間の保証期間内に、正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 安全上の注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切責任を負いません。

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますのでご了承ください。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく、上記の目的以外には使用いたしません。

修理メモ

輸入発売元 株式会社 ドリテック 〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9

お客様相談センター

☎ 0120-875-019 URL : <http://www.dretec.co.jp>

(受付時間：月～金10：00～12：00、13：00～16：00 祝祭日および当社指定休日を除く)