


# 取扱説明書

※ ご使用の前に電池カバーの中の絶縁シートを抜いてください。

## ●各部の名称とはたらき

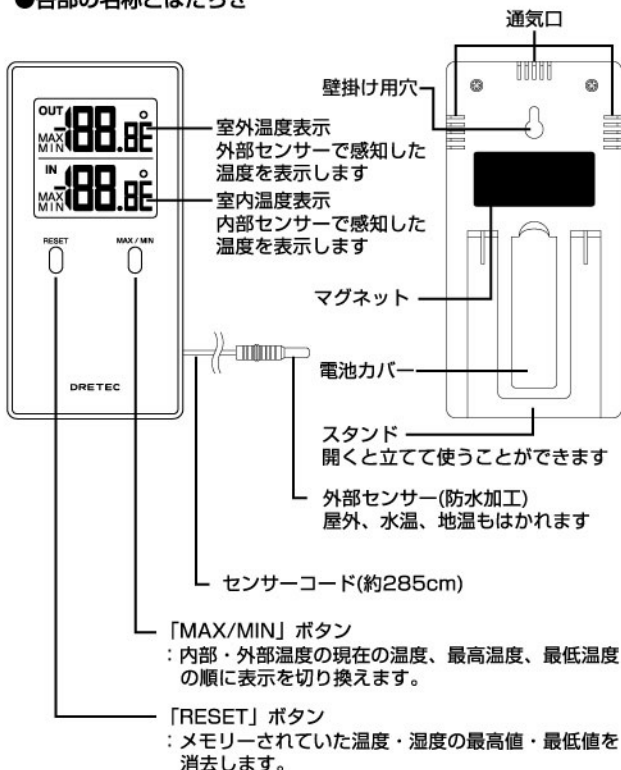

## ●操作説明

本製品には室内温度と室外温度の最高温度と最低温度を自動的にメモリー(記憶)する機能があります。

- 1) 最高温度(MAX) / 最低温度(MIN) の表示方法  
「MAX/MIN」ボタンを押すと、画面左側に「MAX」が表示され、メモリーされている最高温度が表示がされます。  
もう一度「MAX/MIN」ボタンを押すと、画面左側に「MIN」が表示され、最低温度が表示されます。さらにもう一度「MAX/MIN」ボタンを押すと、「MAX」「MIN」の表示が消え現在の温度に戻ります。「MAX」または「MIN」の表示中にボタンを押さなくても、15秒後に自動的に現在の温度に戻ります。
- 2) 新たに温度の最高値・最低値を測定したい場合  
「RESET」ボタンを押すとメモリーされていた室内室外温度の最高値・最低値が消去され、新しくメモリーされます。

## ■電池交換

- 1) 電池カバーを取りはずします。
  - 2) 古い電池を抜き取り、極性(+・-)を間違えないように、新しい電池(単4形乾電池)の向きを電池ボックス内の表示に合わせて入れます。
- ※ 電池の極性を間違えると液漏れなどが発生するおそれがあります。
- 4) 電池カバーを閉じます。
- ※ 電池セットが不完全だと正常に使用できない場合があります。  
※ 電池を廃棄するときは、お住まいの自治体の指示に従ってください。

## ■電池寿命

本製品は新しい正常な電池を組み込んだ場合、約1年間作動します。製品に組み込まれている電池は動作確認用電池ですので、表示期間より電池寿命は短い場合があります。

## ■製品仕様

室内表示温度範囲	-10.0~50.0℃
室外表示温度範囲	-50.0~70℃
電池寿命	約1年
電池	単4形乾電池 × 1個(動作確認用電池付)

## ■製品についてのお願い事と注意

- 1) 高温、多湿や磁気の多い場所に置かないでください。
- 2) 加熱、分解、充電、改造、水中や火中でのご使用は避けてください。
- 3) 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。
- 4) 本体の汚れはかたく絞ったふきんで拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤を布につけて拭き取ってください。お手入れの際、シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変色、変形、破損のおそれがあります。

## ⚠ 電池についての警告

- ショートさせたり、分解、加熱はしないでください。また、火中に投げないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一、飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
- アルカリ電池の場合、万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着した場合には、きれいな水で洗い流し、目に入った時には、きれいな水で洗い直ちに医師の治療を受けてください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

## ⚠ 電池についてのご注意

- 下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。
- ※ 電池の極性(+・-)を正しく入れてください。
  - ※ 使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。
  - ※ 長期間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。