

## デジタル歩数計


# City-walker

## 取扱説明書・保証書

品番：H-229

このたびは、当社製品をお買い求めいただき、ありがとうございます。この製品を末長くご愛用いただくために、この説明書をよくお読みいただき正しくお使いいただきますよう、お願い申し上げます。なお、この説明書はお手元に保存され、必要に応じてご覧ください。

ご使用前に電池カバーを開け、付属の電池をセットしてください。なお、液晶画面のダミーシールは、剥がしてご使用ください。



※電池のセット方法は「電池の入れ方」の項目を参照してください。

## ご使用上の注意

### ■ 製品についてのお願ひ事と注意

- 1) 高温、多湿や磁気が多い場所に置かないでください。
- 2) 加熱、分解、充電、改造、水中や火中でのご使用は避けてください。
- 3) 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。

### ■ お手入れ方法

- 1) 本体の汚れはたたく絞ったふきんで拭き取ってください。汚れがひどい場合は中性洗剤をつけたふきんで拭き取ってください。
- 2) お手入れの際、シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変色、変形、破損のおそれがあります。

## ⚠ 電池についての警告

- ショートさせたり、分解、加熱はしないでください。また、火中に投げしないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一、飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

## ⚠ 電池についてのご注意

下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。  
※ 電池の極性(+・-)を正しく入れてください。  
※ 使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。  
※ 長期間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。

## 主な仕様

検出方法	3D加速度センサー式
表示部	液晶デジタル 上段6桁表示 下段6桁表示
検出内容	上段 歩数：最小6歩～最大999,999歩 下段 距離：最小0.001km～最大999.999km 歩幅設定30cm～180cm (5cm単位) カロリー：最小0.1kcal～最大9999.9kcal 体重設定20kg～120kg (1kg単位) 時計：24時間制、時分表示
時計精度平均月差	±30秒以内
歩数精度	±3%以内 (振動試験機による)
素 材	本体 ABS樹脂
外形寸法	34×67×10mm
重 量	約17g
使用電池	リチウム電池(DC3V)CR2025×1個 (動作確認用)
電池寿命	約12ヶ月 (1日4時間使用の場合)

※ 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

## 正しい携帯方法

1. 上着・シャツの胸ポケットやズボン・スカートのポケットに入れる (ズボンの後ろポケットには入れないでください。破損するおそれがあります)



2. ハンドバッグ・ショルダーバッグ・ウエストポーチなどに入れる。



※ 誤動作防止のため、ロックしてから携帯してください。

## ⚠ 歩行時のご注意

※ 断続的な動きや雑振動を測定しないよう、下記の設定にしております。

### ● 6歩以上継続して歩行しないと測定されません。

【例】表示が100歩の状態の小休止し再度連続歩行を開始した場合5歩目までの表示は100歩のままですが6歩目から106歩、107歩と表示していきます。  
※断続的に5歩以下の歩行を繰り返しても測定されません。

- すり足やサンダルなどの履物での歩行、街中を歩くときなどの歩幅の乱れ、立ったり座ったりする動作、ジャンプなどの過激な運動、階段や急斜面の昇り降り、電車やバスなどの乗車中に生じる上下運動や横ぶれなどの雑振動では正しく測定されません。

## ■保証規定

- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。  
※ 誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等による故障または損傷。
- ご使用上に生じる外観の変化。
- 本保証書に販売店、およびご購入年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。
- 本保証書のご提示がない場合。
- 一般家庭以外 (例として、業務用としての使用) に使用された場合の故障および損傷。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- 電池 (ボタン型電池) は保証対象外です。電池交換は、ご購入店または弊社にて有償で対応させていただきます。
- お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。また法令の定めのある場合を除き、事前のご同意をいただくことなく、上記の目的以外には使用いたしません。
- お買い上げ後1年間の保証期間内に、正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参、ご提示の上、ご購入店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- この保証書は本書に明示した期間において無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

## 保証書

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。  
対象部品：本体 保証条件：持込修理 保証期間：ご購入日より1年以上  
本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、ご購入店へご相談ください。

保 証 書	ご購入年月日 ご購入店
	お名前 ご住所
	お電話番号


輸入発売元 株式会社ドリテック 〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9  
URL: <http://www.dretec.co.jp>

お客様相談センター ☎0120-875-019

(受付時間：月～金10:00～12:00, 13:00～16:00 祝祭日および当社指定休日を除く)

## 各部の名称とご使用方法

### ●各部の名称

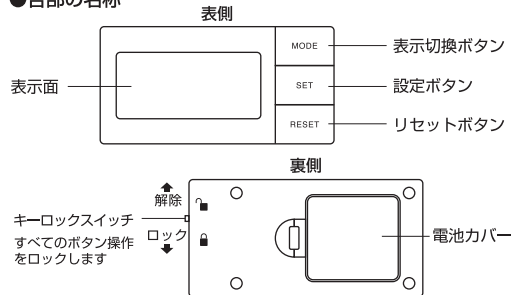

### ●歩行距離の測定方法 (歩行中に歩いた距離を表示します)



歩数と歩行距離の測定モード  
※表示切換ボタンを押して歩行距離表示にします。(左図参照)

### 歩幅のセットの仕方 (お使いいただく前に歩幅を設定します。)

1. 歩行距離の測定モードのとき、設定ボタンを1回押して歩幅設定の状態にします。



歩幅設定の状態  
※数字が点滅します。  
(注) 登録できる歩幅は30cm~180cm  
初期設定値は50cmです

2. リセットボタンを1回ずつ押すと歩幅が5cmの単位で増えていきます。リセットボタンを押し続けると歩幅が早送りされます。ご使用になる方の歩幅にセットしてください。  
※設定値を減らすことはできないため、数が超過してしまったら、そのまま押し続けてやり直してください。  
※最大設定値180cmを超過しますと最小設定値の30cmよりセットできません。
3. 歩幅を設定したら設定ボタンを押します。  
(測定モードにもどり、設定した歩幅が登録されます。)

### ●消費カロリーの測定方法 (歩行中に消費したカロリーを表示します)



歩数と消費カロリーの測定モード  
※表示切換ボタンを押して消費カロリー表示にします。(左図参照)

### 体重のセットの仕方 (お使いいただく前に体重を設定します)

1. 消費カロリーの設定モードのとき、設定ボタンを1回押して体重設定の状態にします。



体重設定の状態  
※数字が点滅します。  
(注) 登録できる体重は20kg~120kg  
初期設定値は50kgです

2. リセットボタンを1回ずつ押すと体重が1kgの単位で増えていきます。リセットボタンを押し続けると体重が早送りされます。ご使用になる方の体重をセットしてください。  
※設定値を減らすことはできないため、数が超過してしまったら、そのまま押し続けてやり直してください。  
※最大設定値120kgを超過しますと最小設定値の20kgよりセットできません。
3. 体重を設定したら設定ボタンを押します。  
(測定モードにもどり、設定した体重が登録されます。)

### ●時刻表示の方法



歩数と時刻表示のモード  
※表示切換ボタンを押して時刻表示にします。  
(左図参照)

### 時刻の合わせ方

1. 時刻表示モードのとき、設定ボタンを1回押して“時”設定の状態にします。




時刻設定の状態  
※数字が点滅します。  
(注) 時刻表示は24時間制


2. リセットボタンを押して“時”を合わせてください。リセットボタンを押し続けると数字が早送りされます。
3. もう一度設定ボタンを1回押して“分”設定の状態にします。
4. リセットボタンを押して“分”を合わせてください。リセットボタンを押し続けると数字が早送りされます。
5. 時刻を合わせたら設定ボタンを押します。  
(時刻表示モードにもどり設定した時刻が登録されます。)

### ●リセットの方法

歩数(距離・消費カロリー・時刻モード)が表示されているとき、リセットボタンを押すと、歩数と距離、消費カロリーはゼロにリセットされます。  
(注) 歩幅、体重のデータは記憶されていますので、電池交換のとき以外に再設定の必要はありません。

## 電池の入れ方

ご使用前に以下の手順で付属の電池をセットしてください。また、電池が消耗すると画面にマークが表示され、正確に作動しなくなります。その際にも、以下の手順で新しい電池と交換してください。

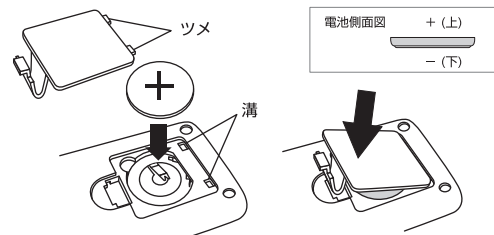

使用電池：リチウム電池(DC3V)CR2025×1個

1. 裏面の電池カバーをはずします。
2. 新しい電池の極性(+・-)を正しく入れます。  
(電池は必ず(+)を上にして入れてください。(+)(-)を逆にセットしますと使用できませんので、ご注意ください。)  
※電池交換の際は、楊枝などの先の尖ったもので古い電池を取り出しリセットを完全に行なうために、約1分経ってから、新しい電池をセットしてください。
- ※誤って電池をはずした場合など、いったん電池をはずした時は、必ず約1分経ってからセットしてください。
3. 電池カバーのツメを本体の溝に合わせ、パチッと音がするまで押し込んでください。

※ 付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が12ヶ月より短いことがあります。  
※ 電池を廃棄する際はお住まいの自治体の指示に従ってください。