


# スポーツタイマー取扱説明書

## ■機能

- (1) - (a) 時計
- (b) カレンダー
- (c) アラーム
- (d) 時報
- (2) - (a) 1／100秒ストップウォッチ
- (b) スプリット計測機能

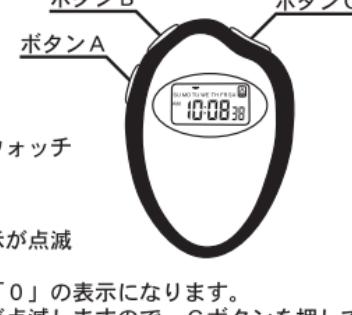

## ■時刻・日付の合わせ方

1. Aボタンを3回押すと、「秒」表示が点滅し時刻合わせ表示になります。
2. Cボタンを押すとリセットされて「0」の表示になります。
3. 次にBボタンを押すと「分」表示が点滅しますので、Cボタンを押して「分」を合わせてください。
4. 次にBボタンを押すと「時」表示が点滅しますので、Cボタンを押して合わせてください。
5. 次にBボタンを押すと「日」表示が点滅しますので、Cボタンを押して合わせてください。
6. 次にBボタンを押すと「月」表示が点滅しますので、Cボタンを押して合わせてください。
7. 次にBボタンを押すと「曜日」表示が点滅しますので、Cボタンを押して合わせてください。
8. 最後にAボタンを押して、時刻、日付、曜日の設定は終了です。

## ■カレンダー

通常の時刻表示の状態でCボタンを押すと、ボタンを押している間、日付が表示されます。

## ■アラーム機能／アラーム時刻の合わせ方

1. Aボタンを2回押すと、アラームの時刻合わせ表示になります。
2. はじめに「時」表示が点滅しますので、Cボタンを押して合わせてください。  
※時刻の設定が12時間表示になっている場合、「A」が表示されているときは午前、「P」が表示されているときは午後を表します。時刻の設定が24時間表示になっている場合は「H」が表示されます。
3. 次にBボタンを押すと「分」表示が点滅しますので、Cボタンを押して「分」を合わせてください。
4. 最後にAボタンを押して、アラームの設定は終了です。
5. セット時間になるとアラームが約1分間鳴ります。アラームを止めるときはBボタンを押します。Cボタンでアラームを止めると、スヌーズ機能が働き、5分後にまたアラームが鳴ります。スヌーズ機能を解除する場合はBボタンとCボタンを同時に押します。(※このとき「A」の点滅は続きますが、スヌーズ機能は解除されています。)
6. アラームのON/OFFの切り替えはBボタンとCボタンを同時に押します。画面の右上のアラームマーク「△」が表示されていれば、ONの状態、表示されていなければOFFの状態を表します。

## ■時報機能の説明

1. 時報のON/OFFの切換はBボタンを押しながらAボタンを押します。
2. Bボタンを押している間、時報のON/OFFを確認することができます。画面上部に「-----」が表示されていれば時報ON、表示がなければ時報OFFを表します。

## ■ストップウォッチ

(通常のタイムを計測する)

1. Aボタンを押して時刻表示モードから、ストップウォッチモードに切り替えます。
2. Cボタンを押すと計測が始まります。
3. もう一度Cボタンを押すと計測が止まります。
4. Bボタンを押すとリセットされます。  
(スプリットタイムを計測する)  
1. Cボタンを押すと計測が始まります。  
2. Bボタンを押すと計測が止まり、時間が表示されます。  
3. もう一度Bボタンを押すと止めていた時間が加算され、スタートします。  
4. Cボタンを押すとカウントが止まります。  
5. Bボタンを押すとリセットされます。

## ■製品についてのお願い事と注意

- 1) 高温、多湿や磁気の多い場所に置かないで下さい。
- 2) 加熱、分解、充電、改造、水中や火中でのご使用は避けてください。
- 3) 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。

## ●電池寿命

このタイマーは新しい正常な電池を組み込んだ場合、約1年間作動します。  
(1日30秒アラームを鳴らした場合)

製品に組み込まれている電池は動作確認用電池ですので表示期間より電池寿命は短い場合があります。

## ●電池交換

電池寿命が切れた場合は保証期間内であっても電池交換は有料となります。電池交換は必ずお買い上げ店、または時計専門店でご用命ください。電池が切れたまま長時間放置しますと故障の原因になりますのでお早めに交換してください。

### ⚠ 電池についての警告

本製品から電池を取り出した場合、電池は幼児の手の届かないところに保管してください。

万一飲み込んだ場合には、ただちに医師とご相談ください。