

デジタルタイマー キュービック

取扱説明書

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。



ご使用前に、この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

※本製品は操作終了後、約10分経過すると自動的に電源が切れる省電力構造になっております。(カウント中を除く)お使いになる際、表示が消えている場合には電源を入れてからご使用ください。電源はどのボタンを押しても入れることができます。

※時計表示とタイマー表示の切り替え：「MODE」ボタンを押します。

● 各部の名称とはたらき

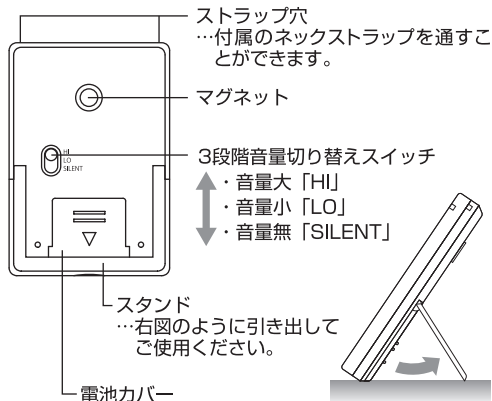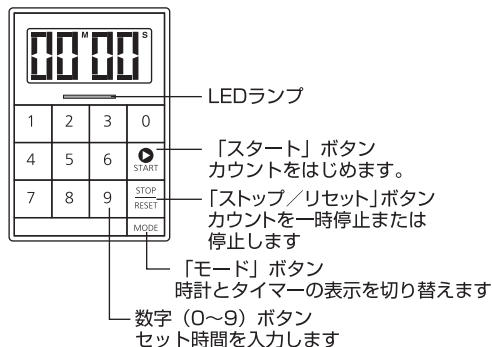

● 操作説明

時計のセット方法

- 1) 「MODE」ボタンを押して時計表示にします。
- 2) 「MODE」ボタンを3秒以上押し続けると「ピピッ」と音がして「時」が点滅します。
- 3) 午前「A」、午後「P」、24時間表示「24」を「STOP/RESET」ボタンで切り替えます。
- 4) 数字ボタンを押して「時」をセットします。
- 5) 「START」ボタンを押すと「分」が点滅します。数字ボタンを押して「分」をセットします。
- 6) 「MODE」ボタンを押してセット完了です。

カウントダウン機能

- 1) 「MODE」ボタンを押してタイマー表示にします。
- 2) 「STOP/RESET」ボタンを押して「OOM OOS」表示にします。
- 3) 数字ボタンを押して時間をセットします。表示部の数字を確認しながら、ゆっくり正確にボタンを押してください。(例：3分にセットする場合 → 「3」、「0」、「0」と押す)
- 4) 「START」ボタンを押すとカウントダウンが始まります。セット時間になるとアラームが約1分間鳴ります。(セット時間が5分間を超える時は、10分前と5分前に予告アラームが鳴って知らせます。予告アラームは解除できません。)

※音量切り替えスイッチが音量無「SILENT」の場合は、予告アラームは鳴りません。

- LEDランプのみで時間をお知らせします。
- 5) アラームを止める時はどのボタンを押しても止まります。(リピート機能：ボタンを押してアラームを止めると、もとのセット時間に戻ります。)
 - 6) カウントダウン中「STOP/RESET」ボタンを押すと一時停止することができます。続けてカウントダウンをする場合は「START」ボタンを押してください。

カウントアップ機能

- 1) 「MODE」ボタンを押してタイマー表示にします。
- 2) 「STOP/RESET」ボタンを押して「OOM OOS」表示にします。
- 3) 「START」ボタンを押すとカウントアップが始まります。
- 4) 「STOP/RESET」ボタンを押すとカウントアップは一時停止します。続けてカウントアップする場合は「START」ボタンを押してください。一時停止中に「STOP/RESET」ボタンを押すと表示は「OOMOOS」に戻ります。

※「99M59S」を過ぎると「OOMOOS」に表示が戻りそのままカウントアップを続けます。

● 電池交換

(使用電池：リチウム電池CR2032×1個)

電池容量が少なくなってきましたと、表示が薄くなったり、誤作動および異常表示がされたり、ボタン操作ができなくなる事があります。電池交換の目安にしてください。電池交換は以下の手順でおこなってください。

1) 裏面のスタンドを開き、電池カバーをスライドさせて取りはずします。

2) 古い電池を抜き取ります。このとき、つまようじ等の先の尖ったものを使い、取り出してください。(図1参照)





図1

※ 電池の表裏を間違えると液漏れ等が発生するおそれがありますのでご注意ください。

※ 電池セットが不完全だと正常に使用できない場合があります。

3) 新しい電池の極性(+・-)を正しく入れます。(+)を必ず上にして入れてください。(+)・(-)を逆にセットしますと使用できませんのでご注意ください。




4) 電池カバーをセットし、スライドさせて取り付けます。

※ 電池交換をした際に、ごくまれに電源が入らない場合があります。その場合は、以下のいずれかの方法で電池を再セットしてください。

①古い電池を取り出して約10分たってから、新しい電池をセットしてください。

②金属類を(+)端子と(-)端子に接触させてから再度電池をセットしてください。

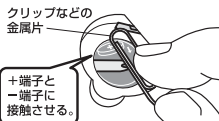

※ 製品に組み込まれている電池は動作確認用電池ですので、表示期間より電池寿命は短い場合があります。

● 製品仕様

表示方法	液晶デジタル 4桁
アラーム鳴動時間	約1分間
音量切換	大「HI」・小「LO」・無「SILENT」
最大セット時間	99分99秒
カウントアップ最大計測時間	99分59秒
オートパワーオフ	約10分
常温時時計精度	月差±60秒以内
動作温度範囲	0~40℃
使用電池	リチウム電池 CR2032×1個
電池寿命	約1年(1日30秒アラームを鳴らした場合)

※ 製品の仕様は改良などのため、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

● 取り扱い上の注意

- 1) 高温、多湿や磁気が多い場所に置かないでください。
- 2) 加熱、分解、充電、改造、水中や火中での使用は避けてください。
- 3) 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。
- 4) 本体の汚れはかたく絞ったふきんで拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤を布につけて拭き取ってください。お手入れの際、シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変色、変形、破損のおそれがあります。

⚠ 電池についての警告

- ショートさせたり、分解、加熱はしないでください。また、火中に投げないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- 万一、電池のアルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着した場合はきれいな水で洗い流し、目に入ったときはきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。
- 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一、飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

⚠ 電池についてのご注意

- 下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。
- ※ 電池の極性(+・-)を正しく入れてください。
 - ※ 使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。
 - ※ 長期間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。
 - ※ 電池を廃棄するときは、お住まいの自治体の指示に従ってください。

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。また法令の定めのある場合を除き、事前のご同意をいただくことなく、上記の利用目的以外には使用いたしません。