


dretec

家庭用

サイクロンクリーナー Cleanstorm F

品番 VC-304

「クリンストーム F」

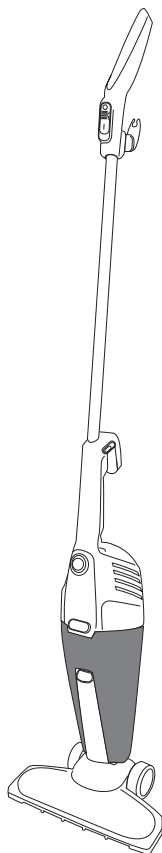

本製品は日本国内用に設計されておりますので、国外での使用はできません。(FOR USE IN JAPAN ONLY)

取扱説明書 保証書付

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも見られるよう大切に保管してください。



目次

安全上のご注意	1~3
使用上のお願い	3
各部の名称	4
ご使用準備	5
ご使用方法	6
収納方法	7
ゴミの捨て方	8
お手入れ	9~10
故障かな?と思ったら	11
アフターサービスについて	12
製品仕様	13

※本書に記載されているイラストはイメージです。







安全上のご注意 ①

ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。
以下の警告マークを表示している事項はいずれも安全に関する重要な内容ですので必ずお守りください。

警告マークの種類	警告マークの内容
 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
 注意	人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容

図記号の例

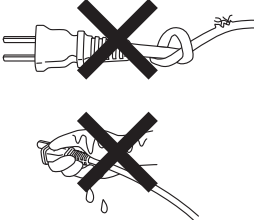 禁止 してはいけない内容	 指示 実行しなければならない内容
---	---



 警 告	
 禁止	<p><電源プラグ・コードについて></p> <ul style="list-style-type: none"> ●プラグ・コードを傷つけない、引っぱらない、無理に曲げない、ねじらない、束ねない、はさみ込まない、重いものをのせない、加工しない。 発熱・火災・感電の原因になります。 ●コードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 ショート・発火の原因になります。 ●ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。 感電・ショート・発火・けがの原因になります。 
 指示	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグのほこりは定期的に取り除く。 プラグにほこりがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。 ●電源プラグは根元まで確実に差し込む。 ●定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使用する。 ●使用中、電源プラグやコードが熱くなるときは、ただちに使用を中止する。 たこ足配線などで定格を超えると発熱し、発火や感電の原因になります。
 禁止	<p><お取扱いについて></p> <ul style="list-style-type: none"> ●絶対に分解・修理・改造をしない。 発火・感電・けがの原因になります。 ●本体に水をかけたり、水洗いをしない。 感電・ショート・異常動作を起こし、けがなどの原因になります。 ●吸込口・排気口や本体パイプ穴などに金属や異物などを入れない。 感電・ショート・異常動作を起こし、けがなどの原因になります。 

安全上のご注意 ②

警告




<p>禁止</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 灯油・ガソリン・シンナーなどの引火性のあるものを吸わせない。 ● 可燃物や燃えているもの、タバコの吸殻などを吸わせない。 ● スプレーをかけたり、吸わせたりしない。スプレーなどを使用している近くで使用しない。 ● 油煙や湯気を吸わせない。 爆発・火災・故障などの原因になります。 ● 火やストーブのそば、直射日光のあたる場所、炎天下の車内など高温になる場所に保管しない。 発熱・発火・変形・故障などの原因になります。 ● 風呂場などのぬれた場所・高温多湿になる場所で使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ● 小さな子供だけで使用させない。また、乳幼児のそばで使用したり、手の届くところに置かない。 ● 自分で操作できない人や、取り扱いに不慣れな人だけで使用させない。 感電・けがの原因になります。
<p>指示</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 異臭・発熱・変形・変色など、今までと異なることに気がついたときは使用しない。 発熱・発煙・発火の原因になります。

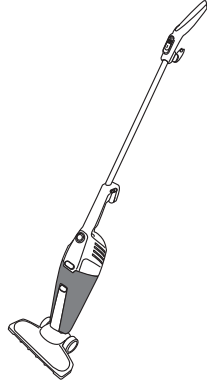注意

<p>指示</p>	<p><電源プラグ・コードについて></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 電源プラグをコンセントから抜くときは、必ず先端の電源プラグを持って抜く。 コードを引っ張ると、破損して、感電・ショート・火災の原因になります。 ● 使用後やお手入れするときは、電源プラグをコンセントから抜く。 けがややけど、絶縁劣化などによる感電・漏電火災の原因になります。 
<p>禁止</p>	<p><お取り扱いについて></p> <ul style="list-style-type: none"> ● ダストカップ・フィルターなどをはずしたまま使用しない。 ● 破れたり、破損したフィルターなど使用しない。 本体内部にゴミなどが入り込み、故障・発火の原因になります。 ● 床用ヘッドのローラーが破損・磨耗している状態で使用しない。 床面が傷つく原因となります。 ● 掃除機を床に強く押し付けたりしない。 床用ヘッドが取りはずせなくなることがあります。 ● 床用ヘッドを横にすべらせて掃除しない。 ● 壁や家具などに強くぶつかけたり、押し付けたりしない。 床面・壁や家具などを傷つく原因になります。 

安全上のご注意 ③

⚠ 注 意


 禁止	<ul style="list-style-type: none">● 乗ったり寄りかかったりしない。● 子供に遊ばせない。● ぶついたり、強い衝撃を与えない。● 運転中にパイプをはずさない。● 運転中にダストカップをはずさない。● 屋外では使用しない。● コードを持って本体を移動しない。 ケガ・破損・故障の原因になります。
	<ul style="list-style-type: none">● 火気や暖房器具などに近づけない。 排気口から出る風で炎が大きくなり、火災の原因になります。● 排気口や吸込口を長時間ふさいだまま運転しない。 過熱による変形・故障・火災の原因になります。 
 指示	<ul style="list-style-type: none">● ゴミ捨てやお手入れは電源プラグを抜いてから行なう。 感電・発熱・故障などの原因になります。
	<ul style="list-style-type: none">● フィルターは定期的にお手入れを実施する。 吸引力の低下や異臭などの原因になります。

使用上のお願ひ

- 次のようなものは吸わせないでください。故障や異臭の原因になります。
 - ・水や液体、ぬれたゴミなど
 - ・針やピンなど鋭利な金属、ガラスなど
 - ・多量の粉や砂、小石など
 - ・ペットなどの排泄物や排泄物が付着したもの
 - ・ビニール袋・ラップ・ストッキングなどのホースや吸込口につまりそうなもの
- 本製品は一般家庭用です。業務用としての使用や、掃除目的以外には使用しないでください。

各部の名称

ご使用前に の各部品がそろっているかご確認ください。

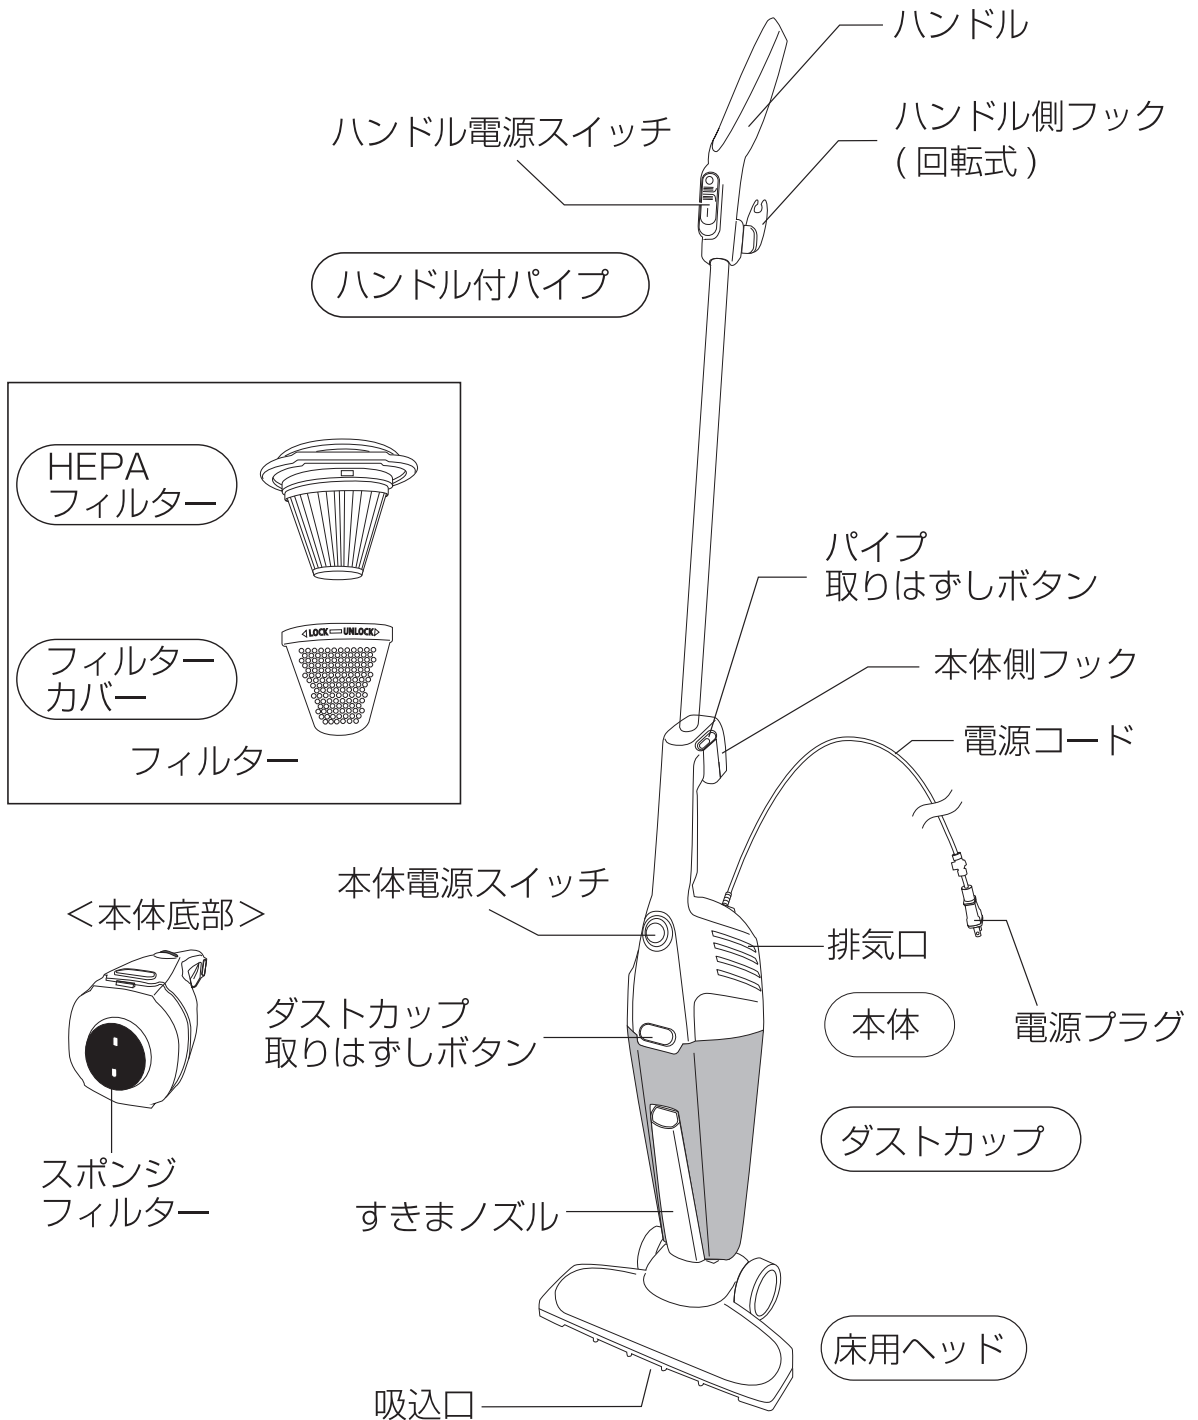

ご使用準備

1 床用ヘッドにダストカップを差し込む。

床用ヘッドとダストカップの向きを図のように合わせて、しっかりと差し込んでください。




△ 注意

- セットした部品に緩みがないか確認する。
- 定期的に緩みやはずれがないか確認する。

2 本体にハンドル付パイプを差し込む。

本体のパイプ穴に、カチッと音がするまで差し込んでください。

※ハンディタイプで使う際は、パイプをはずしてご使用ください。

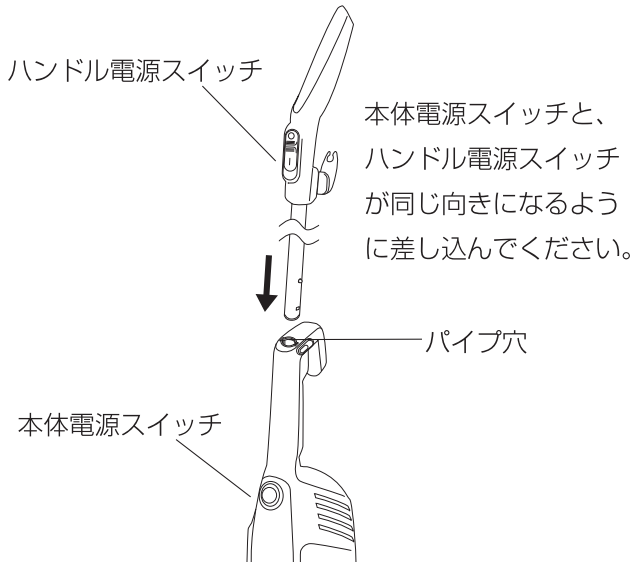


■パイプをはずす場合

- ①パイプ取りはずしボタンを押しながら、
- ②パイプを引き抜いてください。


- ②引き抜く ↑
- ①ボタンを押しながら

パイプ取りはずし
ボタン

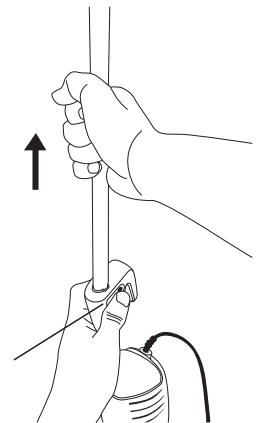

3 ハンドル側フックの穴にコードを留める。


ハンドル側フックの穴にコードを留めておくと、掃除の際にコードが足などに絡むのを防ぎます。

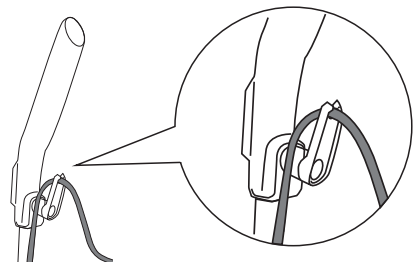

ご使用方法

1 電源プラグをコンセントに差し込む。


コンセントに電源プラグを差し込む前に、電源スイッチが OFF になっていることを確認してください。電源プラグは奥まで確実に差し込んでください。

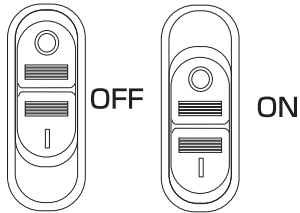

ハンドル電源スイッチ



本体電源スイッチ

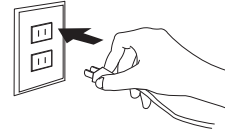


⚠ 注意

●コードを巻いた状態で使用しない。

2 ハンドル電源スイッチを ON 側にスライドして掃除を開始する。

ハンドル
電源スイッチ

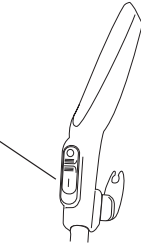

■ハンディタイプで使用する場合


ハンドル付パイプをはずして、本体電源スイッチで ON/OFF してください。

⚠ 注意

●本体電源スイッチで電源を入れた場合には、ハンドル電源スイッチでの ON/OFF はできません。

3 掃除終了後、ハンドル電源スイッチを OFF 側にスライドして電源を切る。

4 電源プラグをコンセントから抜く。

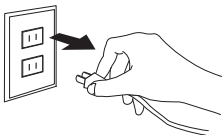


⚠ 注意

●必ず電源プラグを持って抜く。


■すきまノズルの使い方

- ①床用ヘッドをはずします。
 - ②ダストボックスのすきまノズルを上引き上げます。
 - ③最後までノズルを倒したら、ダストカップ側に押し込みます。
- ※元に戻す際はノズルを引っ張ってから、本体側へ倒します。


①

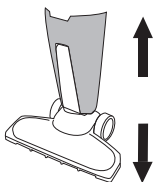

② 引き上げる

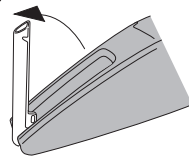


③ 押し込む

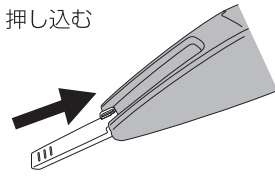

収納方法


1 電源コードをフックに巻きつける。

電源コードを、ハンドル側フックと本体側フックに交互に巻きつけてください。

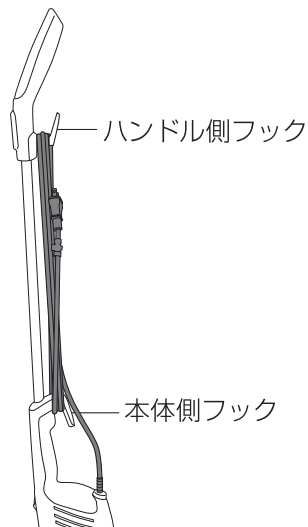

2 電源プラグをコードに固定する。

電源プラグ近くにあるコードホルダーで、プラグをコードに固定します。

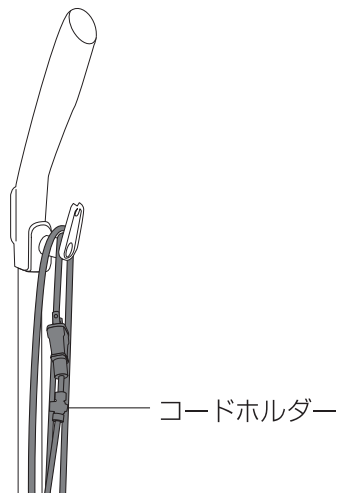


3 本体を立てて置く。

平らで安定した場所に立てて保管してください。

△ 注意

- 不安定な場所や人や物がぶつかる場所に置かない。たおれるとケガや故障、床や家具が傷つく原因になります。


■巻き取ったコードをはずす時
ハンドル側フックを回転させて下側に向けると、コードを簡単にはずすことができます。

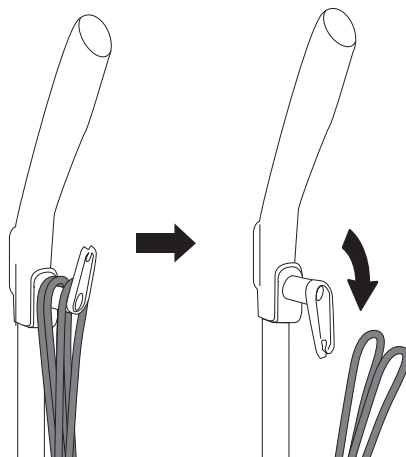

ゴミの捨て方


1 ダストカップを本体からはずす。

本体のダストカップ取りはずしボタンを押し、ダストカップを取りはずします。

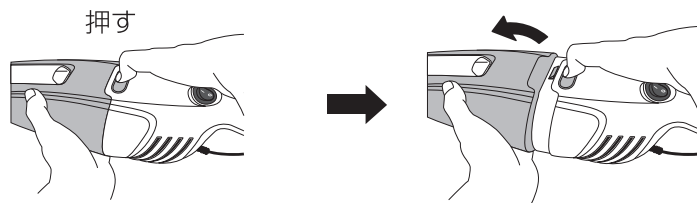


2 ダストカップからフィルターを引き抜き、フィルターからHEPAフィルターをはずす。

①ダストカップからフィルターを引き抜き、②フィルターカバーを「UNLOCK」方向に回してHEPAフィルターを持ち上げてはずします。

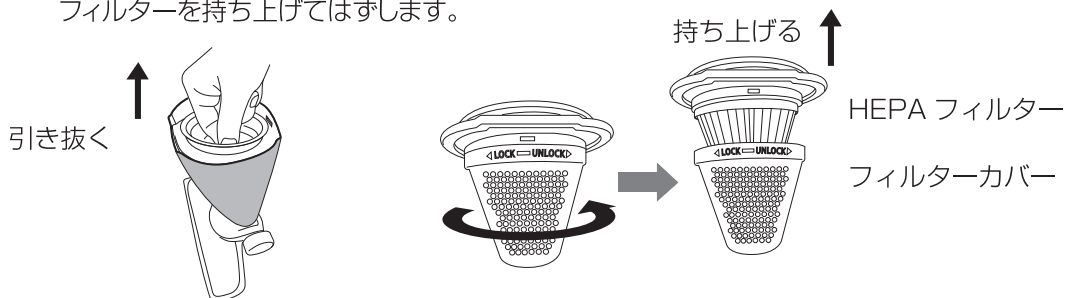


3 ダストカップ・フィルターカバー・HEPAフィルターに付着したゴミを捨てる。

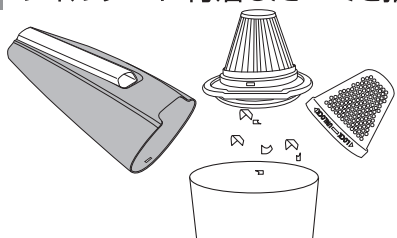


4 フィルターカバーをHEPAフィルターにセットする。

フィルターカバーの凹部とHEPAフィルター凸部を合わせてセットし、ダストカバーを「LOCK」方向に回してください。

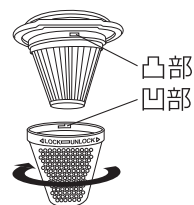


5 フィルターをダストカップにセットする。

ダストカップとフィルターの向きを合わせてください。（※幅が狭い方をノズル側に合わせる）

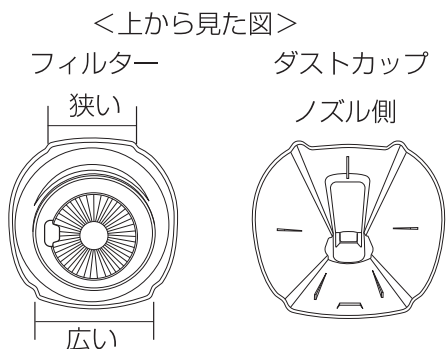

6 ダストカップを本体にセットする。

本体裏側の突起と、ダストカップの穴を合わせてから、セットしてください。

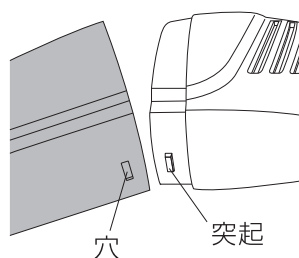

お手入れ ①

⚠ 注意


- 必ずコンセントから電源プラグを抜く。
- シンナー、ベンジン、みがき粉、漂白剤、クレンザー、金属たわし、化学ぞうきんなどは使用しない。
変形・変質したり、キズや損傷などするおそれがあります。
- 本体を水洗いしない。
- フィルターなどは十分乾燥させる。
乾燥が不十分だと、本体内部に水分が侵入し、発火・故障の原因になります。
- 定期的にお手入れをする。
吸引力の低下や故障の原因になります。

本体・床用ヘッド・パイプ

<お手入れ頻度目安>

1カ月に1回程度 または汚れが目立ったとき

- 1 湿らせて固くしぼった布で汚れを拭き取る。
汚れがひどい場合は、台所用中性洗剤を少量含ませた布で汚れを拭き取ってください。
※床用ヘッド内部のゴミは、細いもので押し出してください。
- 2 乾いた布で水分を拭き取り、よく乾燥させる。

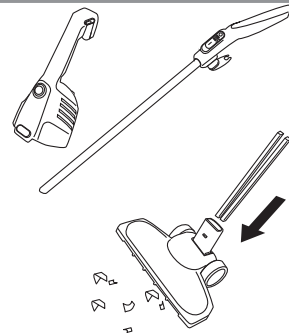


ダストカップ

<お手入れ頻度目安>

週1回程度 または吸引力が弱くなったとき

- 1 本体からダストカップをはずし、フィルターを取り出す。
- 2 ダストカップ内のゴミを捨ててからすきまノズルを開き、水洗いする。
※すきまノズル内部のゴミは、細いもので押し出してください。
- 3 よく乾かしたダストカップにフィルターをセットした後、本体にセットする。

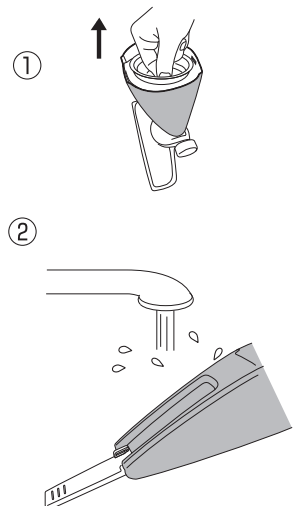

お手入れ ②

フィルター・スポンジフィルター

<お手入れ頻度目安>

週1回程度 または吸引力が弱くなったとき

1 ダストカップからフィルター、本体からスポンジフィルターを取り出す。

フィルター(フィルターケース・HEPAフィルター)を取り出してください。

フィルター




スポンジフィルター




2 フィルターカバーからHEPAフィルターをはずす。

フィルターカバーをUNLOCK方向に回して、HEPAフィルター引き出してください。

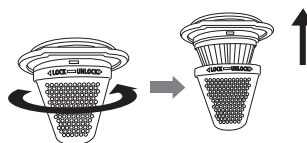


3 フィルターケースとHEPAフィルターに付着したゴミを捨てる。

HEPAフィルターに付着したゴミが落ちにくいときは、不要になった歯ブラシなどを使用ください。

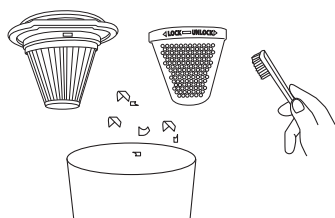

4 フィルターなどを水洗いする。

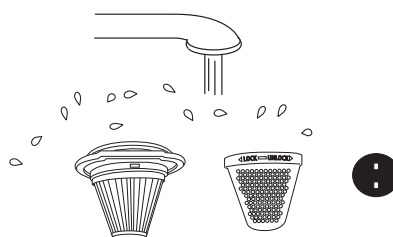


5 よく乾かしたフィルターなどを元通りにセットする。

①フィルターカバーをHEPAフィルターにセットしてください。


フィルターカバーの凹部とHEPAフィルター凸部を合わせてセットし、ダストカバーを「LOCK」方向に回してください。

②フィルターをダストカップにセットしてください。

ダストカップとフィルターの向きを合わせてください。(※幅が狭い方をノズル側に合わせる)

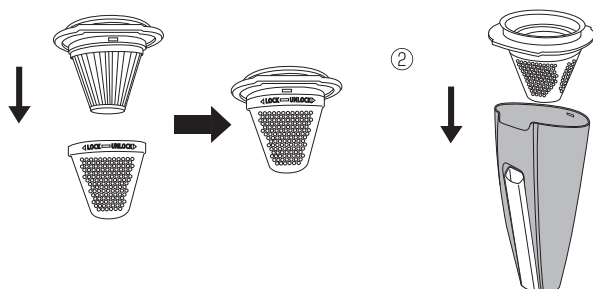

<上から見た図>

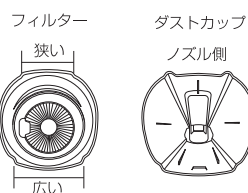

△ 注意

- フィルター・スポンジフィルターは必ずセットして使用する。
- 濡れたままの状態ではセットしない。
発火・故障の原因となります。
- 穴が開いていたり、破れている場合は使用しない。

故障かな？と思ったら

こんなときは	原因	対策
電源が入らない 使用中で電源が切れた	電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていない	電源プラグをコンセントの奥まで確実に差し込んでください
	ブレーカーが落ちている	他の電化製品の電源を切るなどして、電力容量を超えないようにしてください
	保護装置がはたらいている	ダストカップ内のゴミがいっぱいになったり、吸込み口などにゴミがつまってモーターに負荷がかかると、保護装置が働き運転を停止します。下記の手順を行ってください。 ①電源プラグを抜く。 ②吸込口などにつまったゴミを取り除いたり、ダストカップのゴミを捨てる。 ③1時間以上経過してから、再度電源プラグを差しして運転を再開する。
吸引力が弱い	フィルターがセットされていない	フィルターを正しくセットしてください
	床用ヘッドやノズルにゴミがつまっている	つまっているゴミを取り除いてください
	ダストカップ・フィルターのゴミがいっぱいになっている	ダストカップ・フィルターのゴミを捨ててください
	ダストカップが正しくセットされていない	ダストカップを正しくセットしてください
スイッチをOFFにしても電源が止まらない	本体電源スイッチがONになっている	本体・ハンドル両方のスイッチをOFFにしてください
排気から異臭がする	においの強いゴミなどを吸引した	ゴミを捨て、スポンジフィルター・ダストカップを洗ってください
	ダストカップがゴミでいっぱいになっている	ゴミを捨ててください
	フィルターを洗った後十分に乾していなかった	フィルターを再度洗って、十分乾かしてください

長年ご使用いただいている電気製品の点検について

定期的に「安全上のご注意」、「ご使用方法」を確認してください。
誤った使い方、長年のご使用による影響で製品が劣化し、故障や事故につながる場合があります。

お客様ご自身での修理は大変危険ですので、絶対にしないでください。

アフターサービスについて

修理やお取り扱いのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

1. 製品の保証について

- この説明書には製品の保証書がついています。
保証書は、お買い上げの販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認の上内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

保証期間：お買い上げ日から1年間

- 保証期間中でも有料となる場合がありますので、＜保証規定＞をよくお読みください。
- 当社修理技術者以外の方が分解・修理した場合は、保証対象外となります。

2. 修理を依頼される時

「故障かな？と思ったら」をご確認いただいても異常のあるときはご使用を中止し、修理をご依頼ください。

- 保証期間中は、製品に保証書を添えてお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
保証書の記載内容にそって修理いたします。
なお、製品修理以外の責任はご容赦ください。
- 保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。
修理によって使用できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

3. アフターサービスについてご不明な場合

- お買い上げの販売店または、下記「株式会社ドリテック お客様相談センター」までお問い合わせください。

輸入発売元 株式会社 ドリテック

お客様相談センター

☎ 0120-875-019

(受付時間：月～金10：00～12：00、13：00～16：00 祝祭日および当社指定休日を除く)

製品仕様

品番	VC-304
品名	2WAY クリーナー
電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	400W
サイズ(約)	幅 235 × 奥行 130 × 高さ 1090 (mm) (パイプ・床用ヘッドをセットした状態)
質量(約)	1.6kg (パイプ・床用ヘッドをセットした状態)
材質	本体：ABS樹脂 床用ヘッド：PP
コード長さ(約)	5.0m
吸込仕事率	100W
集じん容積(約)	0.3 L

●製品の仕様は改良などのため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

メモ

A series of horizontal dashed lines for writing notes.

保証書

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。

本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店へご相談ください。

品番	V C-304
保証期間	お買い上げ日より 1年間 ※消耗品（フィルターなど）をのぞく
お買い上げ日	年 月 日
お客様	お名前
	ご住所 お電話
販売店*	販売店名
	ご住所 お電話

販売店様：*欄は必ず記入してお渡しく下さい。

持込修理

〈保証規定〉

- 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常なご使用状態で故障した場合には本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
 - ※誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等や異常電圧などの外部要因等による故障または損傷。
 - ※ご使用上に生じる外観の変化。
 - ※本書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。
 - ※本書のご提示がない場合。
 - ※一般家庭以外（例として、業務用など）に使用された場合の故障および損傷。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 安全上のご注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますのでご了承ください。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく、上記の目的以外には使用いたしません。

修理メモ

輸入発売元 株式会社 ドリテック 〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地 2-3-9

お客様相談センター



0120-875-019 URL : <http://www.dretec.co.jp>

(受付時間：月～金 10：00～12：00、13：00～16：00 祝祭日および当社指定休日を除く)