

タイマー取扱説明書


※本製品の画面にはキズを防ぐための保護シートが貼られています。ご使用前にはがしてください。(はがしにくい場合は右図のようにしてはがしてください。)

※本製品は操作終了後、約10分経過すると自動的に電源が切れる省電力構造になっております。(カウント中を除く)


お使いになる際、表示が消えている場合には電源を入れてからご使用ください。電源はどのボタンを押しても入れることができます。

※時計表示とタイマー表示の切換：「MODE」ボタンを押します。

図のように粘着テープを保護シートに貼付け、端を指でつまみ、そのまま引き上げてはがしてください。

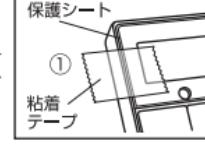


■ 各部名称

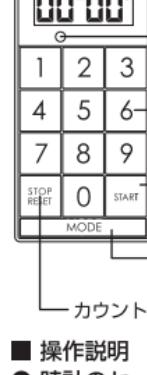

- LEDランプ
- 0~9ボタン
セット時間を入力します
- カウントダウンやカウントアップ
をスタートします
- 時計とタイマーの表示を切り替えます

カウントダウンやカウントアップを一時停止したり、表示を「00000s」にします

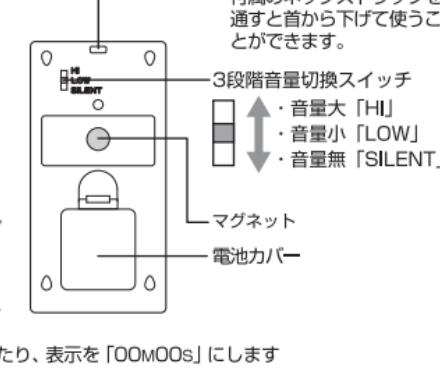


■ 操作説明

● 時計のセット方法

- 「MODE」ボタンを押して時計表示にします。
- 「MODE」ボタンを4秒以上押し続けると「ビピッ」と音がして「時」が点滅します。
- 午前「A」、午後「P」、24時間表示「24」を「STOP/RESET」ボタンで切り替えます。
- 数字ボタンを押して「時」をセットします。
(例：3時とセッする場合→「0」、「3」と押す)
- 「START」ボタンを押すと「分」が点滅します。数字ボタンを押して「分」をセットします。
- 「MODE」ボタンを押してセット完了です。

● カウントダウン機能

- 「MODE」ボタンを押してタイマー表示にします。
- 「STOP/RESET」ボタンを押して「00000s」表示にします。
- 数字ボタンを押して時間セットします。表示部の数字を確認しながら、ゆっくり正確にボタンを押してください。
(例：3分に設定する場合→「3」、「0」、「0」と押す)
- 「START」ボタンを押すとカウントダウンが始まります。
セット時間になるとアラームが約1分間鳴ります。
(セット時間が5分を超える時は10分前と5分前にプレアラームが鳴って知らせます。プレアラームは解除できません。)
※音量切換スイッチが音量無「SILENT」に合わせている場合はアラーム、プレアラームは鳴りません。
LEDランプのみで時間をお知らせします。
- アラームを止める時はどのボタンを押しても止まります。
(リピート機能：アラームを止めると元のセット時間に戻ります)
- カウントダウン中「STOP/RESET」ボタンを押すと一時停止することができます。
続けてカウントダウンをする場合は再度「START」ボタンを押してください。

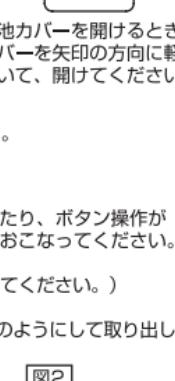

● カウントアップ機能

- 「MODE」ボタンを押してタイマー表示にします。

電池カバーを開けるときは

レバーを矢印の方向に軽く引いて、開けてください。

- 「STOP/RESET」ボタンを押して「00000s」表示にします。

- 「START」ボタンを押すとカウントアップが始まります。

- 「STOP/RESET」ボタンを押すとカウントアップは停止します。

- カウントアップ中「STOP/RESET」ボタンを押すと一時停止することができます。

続けてカウントアップをする場合は再度「START」ボタンを押してください。

■ 電池交換 (使用電池：リチウム電池CR2025×1個)

電池容量が少なくなってきたら、表示が薄くなったり、誤作動および異常表示がされたり、ボタン操作ができなくなることがあります。電池交換の目安にしてください。電池交換は以下の手順でおこなってください。

- 電池カバーを取りはずします。
(図1参照)

- 古い電池を抜き取り、新しい電池の極性（+、-）を正しく入れます。
(+を上にしてください。)

このとき電池がツメの下側になるようにセットしてください。
(図2参照)

※電池が取り出しがちの場合は、マイナスドライバー等の先が尖ったものを使い、図3のよろしくして取り出してください。

※電池の極性を間違えると液漏れ等が発生するおそれがありますのでご注意ください。

※電池セットが不完全だと正常に使用できない場合があります。

- 電池カバーをカチッと音がするまで押しこんで閉じます。

※電池を廃棄するときは、お住まいの自治体の指示に従ってください。

電池カバーを開けるときは

レバーを矢印の方向に軽く引いて、開けてください。

■ 電池寿命

このタイマーは新しい正常な電池を組み込んだ場合、約1年間作動します。
(1日30秒アラームを鳴らした場合)

製品に組み込まれている電池は動作確認用電池ですので、上記表示

期間より電池寿命は短い場合があります。

■ 製品仕様

表示方法 液晶デジタル 4桁

アラーム鳴動時間 約1分間

最大セット時間 99分99秒

カウントアップ最大計測時間 99分59秒

オートパワーオフ 約10分

時間精度 (常温時20°C) 月差±90秒以内

動作温度範囲 0~40°C

電源 DC3V

電池の側面図

+ (上)

- (下)

保証規定

- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。

- 誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、改造、分解、天災、地変等による故障または損傷。

- ご使用上に生じる外観の変化。

- 本保証書に販売店、およびお買上げ年月日の記載がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

- 本保証書のご提示がない場合。

- 一般家庭以外(例として、業務用としての使用)に使用された場合の故障および損傷。

- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。

- 電池は保証対象外です。

- お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。また法令の定めのある場合を除き、事前のご同意をいただくことなく、上記の利用目的以外には使用いたしません。

- 買い上げ後1年間の保証期間内に、取扱説明書にそった正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。

- この保証書は本書に明示した期間において無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。