
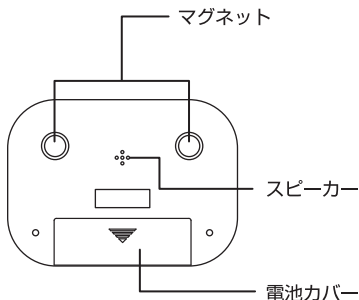


LED タイマー

取扱説明書

ご使用前に、この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。
お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

● 各部名称

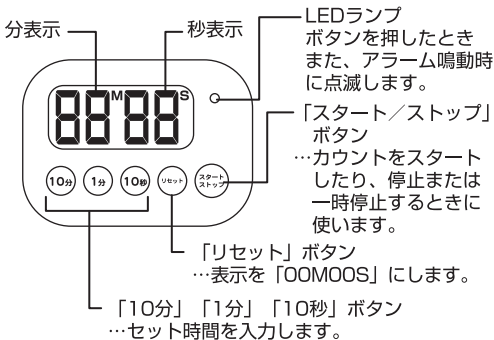

● 操作説明

カウントダウン機能

- 「リセット」ボタンを押してリセットし、表示を「00M00S」にします。
- 「10分」「1分」「10秒」ボタンを押して時間をセットします。
例) 21分30秒とセットする場合: 「10分」ボタンを2回押す→「1分」ボタンを1回押す→「10秒」ボタンを3回押す
- 「スタート/ストップ」ボタンを押すとカウントダウンが始まります。セット時間になるとアラームが約1分間鳴ります。



- アラームを止めるときは、どのボタンを押しても止めることができます。
(リピート機能: 「アラーム中」のボタンを押しても、もとのセット時間に戻ります。)
- カウントダウン中「スタート/ストップ」ボタンを押すと一時停止することができます。続けてカウントダウンする場合は再度「スタート/ストップ」ボタンを押してください。
- カウントダウン中「リセット」ボタンを押すと、カウントダウンを中断してリセットされます。(表示が「00M00S」になります。)

カウントアップ機能

- 「リセット」ボタンを押して表示を「00M00S」にします。
 - 「スタート/ストップ」ボタンを押すとカウントアップが始まります。
 - カウントアップ中「スタート/ストップ」ボタンを押すと一時停止することができます。続けてカウントアップする場合は、再度「スタート/ストップ」ボタンを押してください。
 - 停止中に「リセット」ボタンを押すと、リセットされます。(表示が「00M00S」になります)
 - カウントアップ中「リセット」ボタンを押すと、カウントアップを中断して、リセットされます。(表示が「00M00S」になります。)
- ※ 「59M59S」を過ぎますと必ず「00M00S」に表示が戻り引き続きカウントアップを始めます。


● 電池交換

(使用電池: 単4形乾電池 × 1個)

電池容量が少なくなると、LEDランプや表示が薄くなったり、誤作動および異常表示がされたり、ボタン操作ができなくなる事があります。電池交換の目安にしてください。

電池交換は以下の手順でおこなってください。

- 電池カバーをスライドさせて取りはずします。(図1参照)
- 古い電池を抜き取り、新しい電池の極性(+、-)を正しく入れます。
※ 電池の極性を間違えると液漏れ等が発生するおそれがありますのでご注意ください。
※ 電池セットが不完全だと正常に使用できない場合があります。
- 電池カバーのツメを電池ボックスの穴に合わせ、カチッと音がするまでスライドして閉じます。(図2参照)

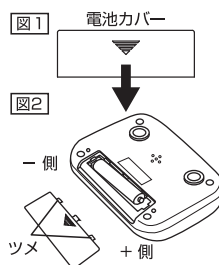

※電池カバーを開けるときはマークを矢印の方向にスライドさせて、開けてください。

※電池を廃棄するときは、お住まいの自治体の指示に従ってください。

● 電池寿命

このタイマーは新しい正常な電池を組み込んだ場合、約1年間作動します。

(1日10秒×3回アラームを鳴らした場合)

製品に組み込まれている電池は動作確認用電池ですので、表示期間より電池寿命は短い場合があります。

● 製品仕様

表示方法	液晶デジタル 4桁
アラーム鳴動時間	約1分間
最大セット時間	99分50秒
カウントアップ最大計測時間	59分59秒
動作温度範囲	0~40℃
使用電池	単4形乾電池×1個

● 製品についてのお願ひ事と注意

- 1) 高温、多湿や磁気が多い場所に置かないでください。
- 2) 加熱、分解、充電、改造、水中や火中でのご使用は避けてください。
- 3) 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。
- 4) 本体の汚れはかたく絞ったふきんで拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤を布につけて拭き取ってください。お手入れの際、シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変色、変形、破損のおそれがあります。

⚠ 電池についての警告

- ショートさせたり、分解、加熱はしないでください。また、火中に投じないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- 万一、電池のアルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着した場合はきれいな水で洗い流し、目に入ったときはきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。
- 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一、飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

⚠ 電池についてのご注意

- 下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。
- ※ 電池の極性 (+・-) を正しく入れてください。
 - ※ 使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。
 - ※ 長期間使用しない場合は電池を取り出しておいってください。

保証規定

下記保証規定記載の内容により、本製品を保証いたします。

- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
- ※ 誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、改造、分解、天災、地変等による故障または損傷。
- ※ ご使用上に生じる外観の変化。
- ※ 本保証書に販売店、およびお買上げ年月日の記載がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- ※ 本保証書のご提示がない場合。
- ※ 一般家庭以外(例として、業務用としての使用)に使用された場合の故障および損傷。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願ひます。
- 電池は保証対象外です。
- お買上げ後1年間の保証期間内に、取扱説明書にそった正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参、ご提示の上、お買上げ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- この保証書は本書に明示した期間において無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。また法令の定めのある場合を除き、事前のご同意をいただくことなく、上記の利用目的以外には使用いたしません。

保証書

本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の下、お買上げ店へご相談ください。本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。

対象部品：本体 保証条件：持込修理
保証期間：お買上げ日より1年以内

保証書	お買上げ年月日
	お買上げ店
	お名前 ご住所
	お電話番号

輸入発売元 株式会社 ドリテック 〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9

お客様相談センター ☎ 0120-875-019 URL: <http://www.dretec.co.jp>
(受付時間：月～金10:00～12:00、13:00～16:00 祝祭日および当社指定休日を除く)