

取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

輸入発売元 **株式会社ドリテック**

〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9
URL : https://www.dretec.co.jp

お客様相談センター

0120-875-019

(受付時間：月～金10：00～12：00、13：00～16：00 祝祭日および当社指定休日を除く)

《保証規定》

●保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常なご使用状態で故障した場合には本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。

●次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
※誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等や異常電圧などの外部要因等による故障または損傷。

※ご使用上に生じる外観の変化。

※本書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。

※本書のご提示がない場合。

※一般家庭以外(例として、商用など)に使用された場合の故障および損傷。

●有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。

●この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

●本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

●保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

●安全上のご注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。

洗浄物の破損、不具合が生じてもその責任は負いかねます。

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますのでご了承ください。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく、上記の目的以外には使用いたしません。

《保証書》

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。
本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店へご相談ください。

品番	UC-503		
保証期間	お買い上げ日より	1年	※本体
お買い上げ日	年	月	日
お客様	お名前		
	ご住所 お電話		
販売店*	販売店名		
	ご住所 お電話		

販売店様：*欄は必ず記入してお渡しく下さい。

持込修理

■安全上のご注意

●必ずご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

●ここに示した注意事項は、安全に関する内容ですので、必ずお守りください。

警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
注意	人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容

禁止	してはいけない内容	指示	実行しなければならない内容
-----------	-----------	-----------	---------------

警告	
禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●心臓用ペースメーカーなどを使用されている方は本製品を使用しない。 ●不安定な場所では使用しない。 水がこぼれ、感電や故障の原因になります。 ●発火性・引火性のある液体をタンクに入れない。 火災の原因になります。 ●絶対に分解・修理・改造をしない。 発火・感電・けがの原因になります。 ●乳幼児のそばで使用したり、手の届くところに置かない。 誤飲・けがの可能性があります。 ●本体を水につけたり、水をかけたりしない。 ●水はMAXラインを超えて入れない。 ●ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない。 感電・ショートのおそれがあります。 ●電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントのさし込みがゆるいときは使用しない。 ●電源プラグ・電源コードを傷つけない、引っ張らない、折り曲げない、束ねない、はさみこまない、重いものを乗せない、加工しない。
指示	<ul style="list-style-type: none"> ●異常・故障がある場合は直ちに使用を中止し点検・修理を依頼する。 発火・感電・けがの原因になります。 ●必ずタンクに水を入れて使用する。 水を入れないと空だき状態となり、過熱によりやけどや故障の原因になります。 ●給水、排水、お手入れ時は必ず電源プラグをコンセントから抜く。 故障や感電の原因になります。 ●使用中、異臭、発煙などの異常があった場合は直ちに使用を中止する。 ●定格15A交流100Vのコンセントを単独で使用する。 ●電源プラグは根元まで確実に差し込む。 ●電源プラグのほこりなどは定期的に取り除く。 火災や感電の原因になります。

注意	
禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●連続使用はしない。 連続で使用する場合は10分以上休ませてください。 ●火気の近く、高温下、水がかかる場所や湿気が多い場所で使用しない。 ●熱湯や冷水、研磨力や腐食性がある液体は使用しない。 ●本体を水で丸洗いしない。 ●ラジオ、テレビ、補聴器などの近くで使用しない。 雑音が入ることがあります。 ●落下など強い衝撃を与えない。 破損、故障、短寿命などの原因になります。 ●商用としてや、洗浄目的以外に使用しない。 ●屋外で使用しない。
指示	<ul style="list-style-type: none"> ●定期的にタンク上部のゴムパッキンの状態を確認する。 長期間で使用になるとゴムパッキンにヒビが入り、漏電や故障の原因になります。 ●使用後や使用しないときは電源プラグをコンセントから抜く。 ●電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜く。

■洗浄物について

洗浄できる種類 ○	洗浄できない種類 ✕
○貴金属(アクセサリ類)	✕表面硬度がやわらかい宝石類
○プラスチック類	✕接着、接合した宝石類
○ガラス類	✕漆器、木製品など
○陶磁器類	✕キズやヒビ割れのあるもの
○工具	✕メッキや塗装が劣化しているもの

洗浄できる具体例 ○	洗浄できない具体例 ✕
○メガネ	✕モース硬度9未満の宝石(エメラルド、ベっ甲、真珠、オパール、トパーズ、ペリドット、象牙、ヒスイ、サンゴ、琥珀、石材など)
○入れ歯	✕上記宝石類が装飾されたメガネ
○歯ブラシ	✕コンタクトレンズ
○くし	✕偏光レンズ付きサングラス
○指輪・ネックレスなど	
○バリカンの刃	
○スパナ、ドライバーなど	
○電気カミソリ刃	

メガネについて

●樹脂製メガネを洗浄すると、レンズやフレームの表面につやがなくなったり、白くなることがあります。その場合は乾いた布で強めに拭けば元に戻ります。ただし、キズや割れなどがある場合は元に戻らないことがありますのでご注意ください。

●劣化の進んだもの、または密着が弱いメッキ及び塗装のしてあるものは洗浄しないでください。メッキ・塗装がはがれることがあります。

宝石・貴金属・電気カミソリ・工具について

●表面硬度の高い宝石(ダイヤモンド、ルビー、サファイアなど)であっても、ヒビやキズがある場合は破損のおそれがあります。

●変色・サビは洗浄しても落ちません。

●電気カミソリの内刃、外刃は過度に洗浄すると刃こぼれすることがあります。


入れ歯について

●黒ずみ、黄ばみ、タバコのヤニ、歯石、入れ歯安定剤などは洗浄しても落ちないことがあります。

●タンクに入れ歯専用洗剤などを入れて使用しないでください。

■各部の名称

※イラストはイメージです。

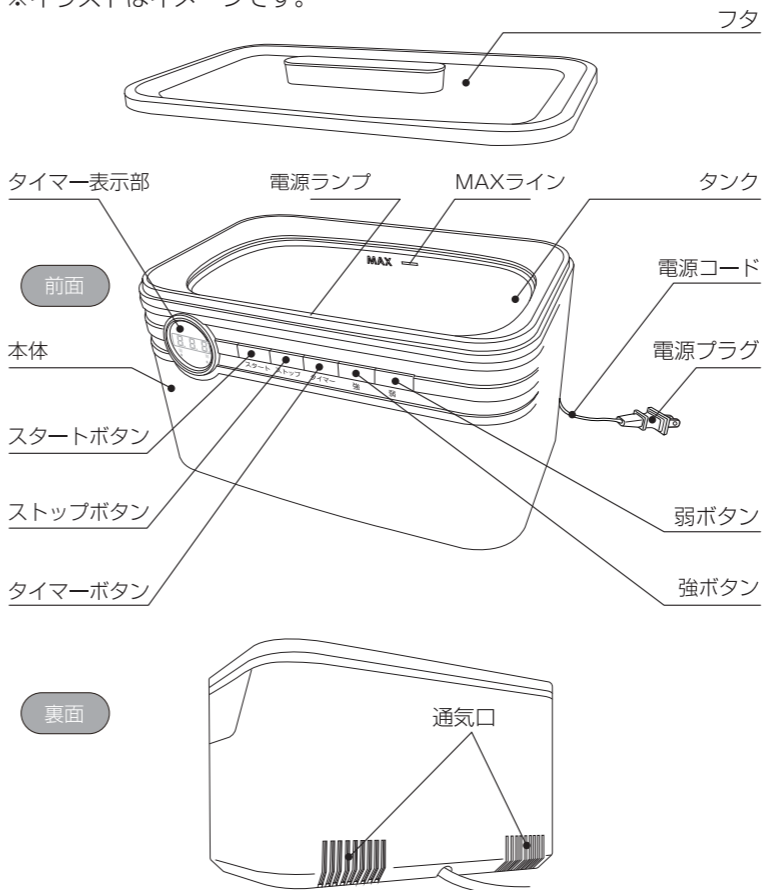


■設置場所について

●水平で安定した場所に設置してください。
●裏面の通気口をふさがないようにしてください。

■タイマーの設定

「タイマー」ボタンを押して、洗浄時間を設定します。
※初期値は180秒です。「タイマー」ボタンを押すごとに洗浄時間が変わりますので、設定したい時間を表示させてください。
※下記「■洗浄時間の目安」を参考にしてください。
※終了時のアラームは鳴りません。

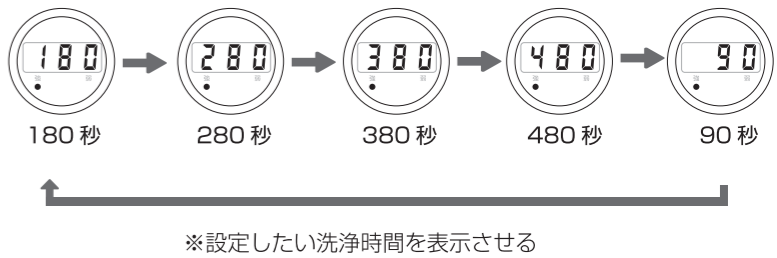

■洗浄時間の目安

洗浄時間	洗浄「弱」	洗浄「強」
90秒	○貴金属	○入れ歯
180秒	○アクセサリ類	○くし
280秒	○メガネ	○電気カミソリの刃(内刃)
380秒	○万年筆のペン先	○電気カミソリの刃(外刃)
480秒	○電気カミソリの刃(外刃)	○歯ブラシ
		○ナイフ・フォーク
		○工具類(※1)

※上記は目安です。汚れ具合などによって加減してください。
※過度に洗浄すると洗浄物が破損する場合がありますので、ご注意ください。

※1) 工具類(スパナ・ドライバーなど)は、洗浄後、表面に防錆剤を塗布するなどの防錆処理をしないと錆びる場合があります。また、防水構造ではない工具類は洗浄できません。

■洗浄モードの設定

「強」または「弱」ボタンを押して、洗浄の強さを選択することができます。選択した洗浄モードのランプが点灯します。

※上記「■洗浄時間の目安」を参考にしてください。
※洗浄中でも「強」または「弱」ボタンを押して洗浄モードを切り替えることができます。
※やわらかいものや、壊れやすいものは「弱」に設定してください。

