


# 光るペッパーミル PM-101

## 取扱説明書・保証書

この度は、当社製品をお買い上げいただき、ありがとうございました。この製品を末長くご愛用いただくために、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使いいただきますようお願い申し上げます。なお、この取扱説明書はお手元に保管し、必要に応じてご覧ください。

### 各部の名称

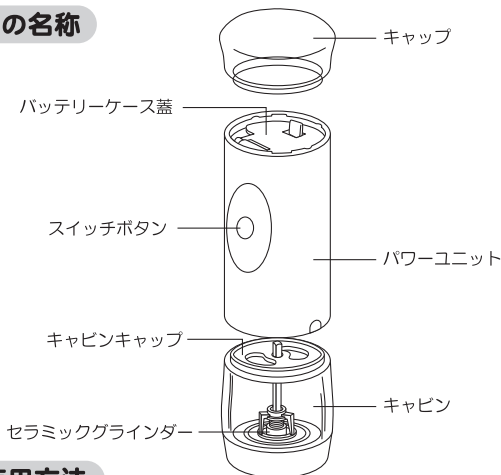

### ご使用方法

#### ● 胡椒を入れる

- 1) キャビン部分を支え、パワーユニットを右方向に回し、▼印をキャビンの「OPEN」に合わせ、キャビンから取り外します。
- 2) キャビン上部のキャップを上へ引き抜きます。
- 3) キャビン内に胡椒を充填してください。(3分の2程度まで)
- 4) キャビンキャップを元に戻します。パワーユニットの▼印を「OPEN」に合わせてキャビンに差し込み「CLOSE」の位置まで左に回します。




※岩塩・ごまは使用できません。

#### ● 使い方


- 1) スイッチボタンを押すと胡椒が挽かれます。同時にライトが点灯します。
- 2) 挽く量はスイッチボタンを押している時間で調節してください。
- 3) 胡椒が詰まって作動しなくなった時は、本体を逆さまにして、スイッチボタンを押し、詰まった胡椒を取り除いてください。

※それでも回転しない場合は、キャビンのパワーユニットから外し、キャップを取って、残っている胡椒を一旦取り除きます。そのままキャビン逆さまにして持ち、回転軸を反時計回りに回して、詰まった胡椒を取り除きます。

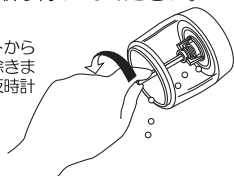


#### ● 挽き加減の調節

- 1) 挽き目はセラミックグラインダーの底部のダイヤルで行います。矢印を周囲の○印に合わせることで、4段階の挽き目を選ぶことができます。



### 電池の入れ方

- 1) パワーユニットのキャップを左に回し、パワーユニットの▲印とキャップの「OPEN」を合わせ外します。
- 2) パワーユニット内のキャップの突起を下図の矢印の方向に引き、バッテリーケース蓋を開きます。
- 3) バッテリーケースの表示通りに乾電池を装填します。特にプラスとマイナスの方向を間違えないようご注意ください。使用する乾電池は1.5Vアルカリ単4乾電池4本です。(マンガン乾電池は使えません)
- 4) バッテリーケース蓋を「カチッ」と音がするまで押し込み、キャップの「OPEN」をパワーユニットの▲印に合わせてパワーユニットに差し込み「CLOSE」の位置まで右に回します。

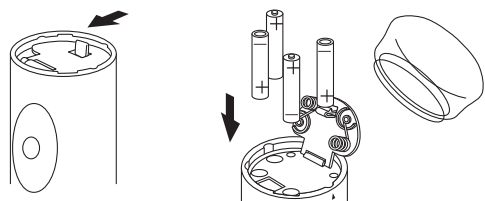

### ⚠ 電池についての警告

- ショート、分解、加熱、火に入れないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- 電池は幼児の手の届かない所に置いてください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師と相談してください。
- 万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着した場合には、きれいな水で洗い流し、目に入った時には、きれいな水で洗い直ちに医師の治療を受けてください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

### ⚠ 電池についてのご注意

- 下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。
- ※ (+)、(-) を正しく入れてください。
  - ※ 使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。
  - ※ 長期間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。
  - ※ 乾電池は古いものと新しいものを混ぜて使用すると、古い電池に負荷がかかりすぎて、液漏れの原因になります。交換するときは4本すべてを交換してください。

### 電池寿命

このペッパーミルは、新しい正常な電池を組み込んだとき、1日に3回(1回7秒)使用した場合、約半年間作動いたします。

### 製品仕様

品名	光るペッパーミル
品番	PM-101
電源	DC6.0V アルカリ単4形乾電池 X 4本 (別売)
サイズ	φ53.0 X 160 mm
重量	381g

### 製品についてのお願ひ事と注意

- 1) 保管する際は、幼児の手の届かない所に保管してください。
- 2) 水につけたり、水をかけたりしないでください。
- 3) 磁気の多い場所に置かないでください。
- 4) 加熱、分解、充電、改造、火中でのご使用は避けてください。
- 5) 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。
- 6) 本体の汚れはかたく絞ったふきんで拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤をつけて拭き取ってください。お手入れの際、シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変色・変形、破損のおそれがあります。

### 保証規定

- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
  - ※ 誤ったご使用、不注意、不当な修理、改造、天災、地震等による故障または損傷。
  - ※ ご使用上に生じる外観の変化。
  - ※ 本保証書に販売店、およびお買上げ年月日の記載がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - ※ 本保証書のご提示がない場合。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様に御負担願ひます。
- 電池は保証対象外です。
- お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。
- お買上げ後1年間の保証期間内に、取扱説明書にそった正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参、ご提示の上、お買上げ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- この保証書は本書に明示した期間において無料修理をお約束するものではありません。この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。

保証期間：お買上げより1年以内

保 証 書	お買上げ年月日 お買上げ店
	お名前 ご住所
お電話番号	

輸入発売元 株式会社ドリテック 〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9

お客様相談センター ☎0120-875-019 URL: <http://www.dretec.co.jp>

(受付時間：月～金10:00～12:00, 13:00～16:00, 祝祭日および当社指定休日を除く)