

デジタル温湿度計 ACLEAR アクリア

Thermometer + Hygrometer

取扱説明書・保証書


品番：0-226

このたびは、当社製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。


ご使用前に電池カバーの中の絶縁紙を抜いてからご使用ください。

■ 各部の名称


(図1)

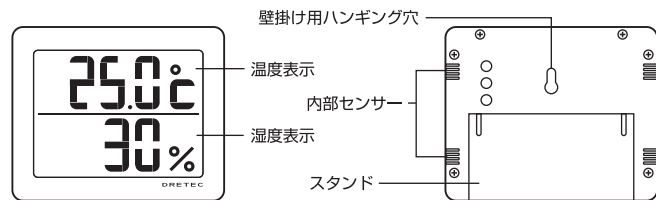

(図2)

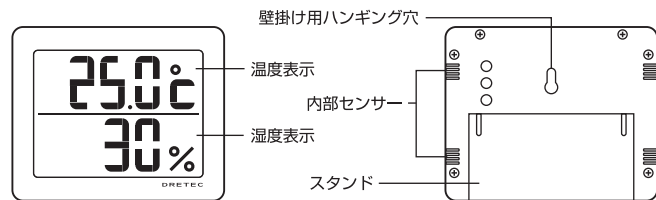

(図3)

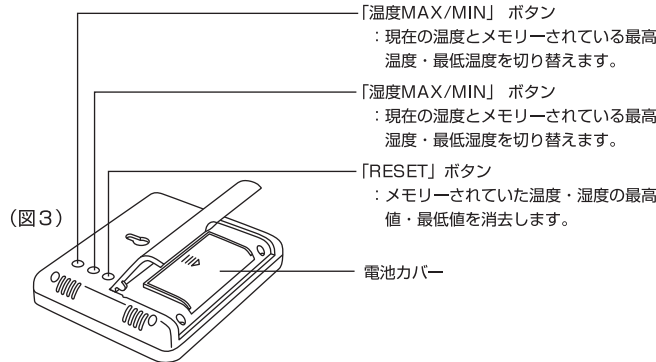

■ 操作説明


- 1) 最高温度 (MAX) ・最低温度 (MIN) の表示方法
「温度 MAX/MIN」ボタンを押すと、画面に「MAX」が表示され、最高温度が表示されます。もう一度「温度 MAX/MIN」ボタンを押すと画面に「MIN」が表示され、最低温度が表示されます。さらに「温度 MAX/MIN」ボタンを押すと現在の温度 (「MAX」「MIN」の表示なし) に戻ります。
- 2) 最高湿度 (MAX) ・最低湿度 (MIN) の表示方法
「湿度 MAX/MIN」ボタンを押すと、画面に「MAX」が表示され、最高湿度が表示されます。もう一度「湿度 MAX/MIN」ボタンを押すと画面に「MIN」が表示され、最低湿度が表示されます。さらに「湿度 MAX/MIN」ボタンを押すと現在の湿度 (「MAX」「MIN」の表示なし) に戻ります。
- 3) 新たに温度・湿度の最高値・最低値を測定したい場合
「RESET」ボタンを押すとメモリーされていた温度・湿度の最高値・最低値が消去され、新しくメモリーされます。
※温度・湿度が表示範囲外の場合は「—」と表示されます。

■ 電池交換 (使用電池：単4形乾電池×2個)

電池容量が少なくなると、表示が薄くなったり、誤作動および異常表示になることがあります。電池交換の目安にしてください。電池交換は以下の手順でおこなってください。

- 1) 裏面のスタンドを開き、電池カバーをスライドさせ取りはずします。(図4参照)
- 2) 古い電池を抜き取り、新しい電池の極性 (+・-) の向きを間違えないようにセットしてください。
- 3) 電池カバーをパチッと音がするまで押し込んで閉じます。
※電池を廃棄するときは、お住まいの自治体の指示に従ってください。

(図4)

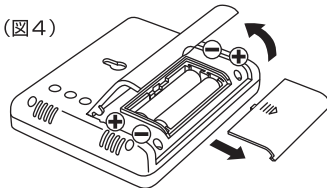

■ 電池寿命

本製品は新しい正常な電池を組み込んだ場合、約1年間作動します (マンガン電池使用時) 製品に組み込まれている電池は動作確認用電池ですので、表示期間より電池寿命は短い場合があります。

■ 製品仕様

表示温度範囲	-10.0 ~ 50.0 °C
表示湿度範囲	20 ~ 98% (表示温度 0°C ~ 50°Cの時)
精度 (温度)	0 ~ 40°Cでは±1°C。前記範囲外では±2°C
精度 (湿度)	50 ~ 80%では±5%。前記範囲外では±10%
測定間隔	約10秒
使用電池	単4形乾電池×2個
消費電流	38μA以下

■ 製品についてのお願いと注意

- 1) 高温、多湿や磁気が多い場所に置かないでください。
- 2) 加熱、分解、充電、改造、水中や火中でのご使用は避けてください。
- 3) 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。

⚠ 電池についての警告

- ショートさせたり、分解、加熱はしないでください。また火中に入れないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- アルカリ電池の場合、万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着した場合はきれいな水で洗い流し、目に入ったときはきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。
- 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一、飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

⚠ 電池についてのご注意

下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。

- ※ 電池の極性 (+・-) を正しく入れてください。
- ※ 使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。
- ※ 長期間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。

■ お手入れ方法

- 1) 本体の汚れはかたく絞ったふきんで拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤をふきんにつけて拭き取ってください。
- 2) お手入れの際、シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変色、変形、破損のおそれがあります。

■ 設置の方法

- 1) 壁に掛ける場合
壁にしっかりと深くねじ込んだ木ネジなどに、本製品裏側の壁掛け用ハンギング穴を掛けてください。
- 2) 机の上に置く場合
本製品の裏側のスタンドを立てて、置いてください。

■ 保証規定

- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
- ※ 誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地震等による故障または損傷。
- ※ ご使用上に生じる外観の変化。
- ※ 本保証書に販売店、およびお買上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。
- ※ 本保証書のご提示がない場合。
- ※ 一般家庭以外 (例として、業務用としての使用) に使用された場合の故障および損傷。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はおお客様にご負担願います。
- 電池は保証対象外です。
- お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただきたく場合がございますので、ご了承ください。また法令の定めのある場合を除き、事前のご同意をいただくことなく、上記の目的以外には使用いたしません。
- お買上げ後1年間の保証期間内に、正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参、ご提示の上、お買上げ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- この保証書は本書に明示した期間において無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

保証書

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。

対象部品：本体

保証条件：持込修理

保証期間：お買上げ日より1年以内

本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買上げ店へご相談ください。

保 証 書	お買上げ年月日 お買上げ店
	お名前 ご住所
	お電話番号

輸入発売元 株式会社ドリテック 〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9

お客様相談センター ☎ 0120-875-019

(受付時間：月～金 10:00～12:00、13:00～16:00 祝祭日および当社指定休日を除く)

URL <http://www.dretec.co.jp>