


# デジタル歩数計 X・Y・L・I WALKER 〔キシリウォーカー〕 取扱説明書・保証書

品番：H-231

このたびは、当社製品をお買い求めいただき、ありがとうございました。この製品を末長くご愛用いただくために、この説明書をよくお読みいただき正しくお使いくださいますよう、お願い申し上げます。なお、この説明書はお手元に保管され、必要に応じてご覧ください。

ご使用の前に付属の電池をセットし、液晶画面のダミーシールを剥がしてからご使用ください。



※ 電池のセット方法は「電池の入れ方」の項目を参照してください。

## ご使用上の注意

### ■ 製品についてのお願い事と注意

- 1) 高温、多湿や磁気が多い場所に置かないでください。
- 2) 加熱、分解、充電、改造、水中や火中でのご使用は避けてください。防水・防滴構造ではありません。
- 3) 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。

### ■ お手入れ方法

- 1) 本体の汚れはかたく絞ったふきんで拭き取ってください。汚れがひどい場合は中性洗剤をつけたふきんで拭き取ってください。
- 2) お手入れの際、シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変色、変形、破損のおそれがあります。

## ⚠ 電池についての警告

- ショートさせたり、分解、加熱はしないでください。また、火中に投げないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一、飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

## ⚠ 電池についてのご注意

- 下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。
- ※ 電池の極性（+・-）を正しく入れてください。
  - ※ 使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。
  - ※ 長期間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。

## 主な仕様

検出方法	3D加速度センサー式
表示部	液晶デジタル 下段6桁表示
検出内容	歩数：最小0歩～最大999,999歩 歩行距離：最小0.01km～最大999999km 歩幅設定30cm～150cm（1cm単位） 消費カロリー：最小0.1kcal～最大9999.9kcal 体重設定20kg～200kg（1kg単位） 時計：12H/24H制、時分表示
歩数精度	±3%以内（振動試験機による）
時計精度	平均月差 ±30秒
素材	本体 ABS樹脂
外形寸法	75×35×11 mm
重量	約22.5g（電池含む）
使用電池	リチウム電池（DC3V）CR2032×1個（動作確認用）
電池寿命	約1年（1日4時間使用の場合）

※ 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

## 正しい携帯方法

1. 上着・シャツの胸ポケットやズボン・スカートのポケットに入れる（ズボンの後ろポケットには入れないでください。破損するおそれがあります）



2. ハンドバッグ・ショルダーバッグ・ウエストポーチなどに入れる。



## ⚠ 歩行時のご注意

※ 断続的な動きや雑振動を測定しないよう、下記の設定にしております。

### ● 10歩以上継続して歩行しないと測定されません。

【例】表示が100歩の状態でも小休止し再度連続歩行を開始した場合9歩目までの表示は100歩のままですが10歩目から110歩、111歩と表示していきます。

※断続的に9歩以下の歩行を繰り返しても測定されません。

- 1分間に100～140歩以外のスピードで歩行した場合は、正確に測定されません。
- すり足やサンダルなどの履物での歩行、街中を歩くときなどの歩幅の乱れ、立ったり座ったりする動作、ジャンプなどの過激な運動、階段や急斜面の昇り降り、電車やバスなどの乗車中に生じる上下運動や横ぶれなどの雑振動では正しく測定されません。

## ■保証規定

- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
  - ※ 誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災地変等による故障または損傷。
  - ※ ご使用上に生じる外観の変化。
  - ※ 本保証書に販売店、およびお買上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。
  - ※ 本保証書のご提示がない場合。
  - ※ 一般家庭以外（例として、業務用としての使用）に使用された場合の故障および損傷。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- 電池（ボタン型電池）は保証対象外です。電池交換は、お買い上げ店または弊社にて有償で対応させていただきます。
- お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。また法令の定めのある場合を除き、事前のご同意をいただくことなく、上記の目的以外には使用いたしません。
- お買上げ後1年間の保証期間内に、正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- この保証書は本書に明示した期間において無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

## 保証書

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。  
対象部品：本体 保証条件：持込修理 保証期間：お買上げ日より1年以内  
本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店へご相談ください。

保 証 書	お買上げ年月日 お買上げ店
	お名前 ご住所
お電話番号	


輸入発売元 株式会社ドリテック 〒333-0802埼玉県川口市戸塚東1-10-4 エクセレンテIF  
URL：http://www.dretec.co.jp

お客様相談センター ☎ 0120-875-019

（受付時間：月～金10：00～12：00、13：00～16：00祝祭日および当社指定休日を除く）

## 各部の名称と特徴


### ●各部の名称

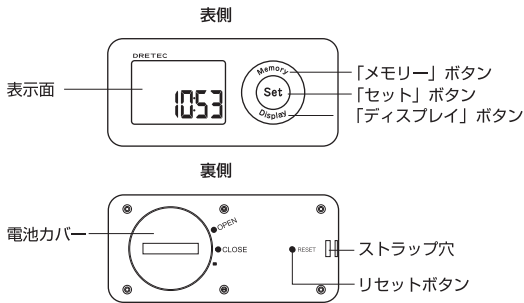


### ●製品特徴

- 「歩数」のほか、「歩行距離」「消費カロリー」「前日の歩数」「累計歩数」「時刻」を表示します。
- 10歩以上連続して動かなければ測定されません。(誤カウント防止機能)
- オートスリープモード  
約60秒間、操作や振幅を感知しないと自動的にスリープモードになり表示が消えます。  
動きを感知する、もしくはボタンを押すことにより時刻を表示し起動します。
- メモリー機能付  
7日前までのデータが自動的に保存されます。「前日の歩数」が表示されている状態で「メモリー」ボタンを押していくと7日前までのデータを見ることができます。

## 電池の入れ方

ご使用の前に以下の手順で付属の電池をセットしてください。また、電池が消耗すると画面に  マークが表示され、正確に作動しなくなります。その際にも、以下の手順で新しい電池と交換してください。

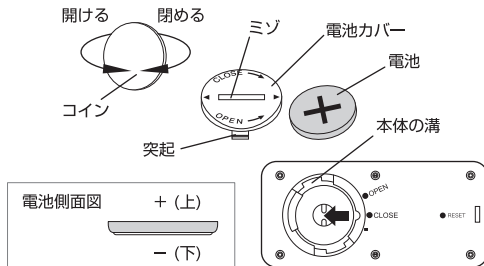

使用電池：リチウム電池(DC3V)CR2032×1個

1. 裏面の電池カバーのミソをコイン等で「OPEN」の方向(反時計回り)に回し、取りはずします。  
※ミソをつぶしてしまうと、フタを開けることができなくなるおそれがありますので、ご注意ください。
2. 新しい電池の極性(+・-)を正しく図の矢印の方向から入れます。(+)を上にしてください。  
※電池の極性を間違えると液漏れ等が発生するおそれがありますので、ご注意ください。  
※電池セットが不完全だと正常に使用できない場合があります。
3. 電池カバーの突起を本体の溝に合わせ、電池カバーを「CLOSE」の方向(時計回り)に回して閉じます。





※ 付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が1年より短いことがあります。  
※ 電池を廃棄する際は、お住まいの自治体の指示に従ってください。

## 初期設定

本製品をはじめてお使いになる時や電池交換後には必ず初期設定(データ登録)を行なってください。電池交換のため電池をはずしますと、データはすべてリセットされますので、ご注意ください。

時計モードのときに、「セット」ボタンを3秒間長押ししてください。データ登録モードになります。  
(登録モード中に30秒間何も操作をしないと時計モードに戻ります)


### 現在時刻のセット方法

1. 12Hか「24H」が点滅します。  

2. 「メモリー」ボタンか「ディスプレイ」ボタンを押して、12H/24Hの設定をしてください。  
※「メモリー」ボタンか「ディスプレイ」ボタンを押すたびに、「12H」と「24H」が切り換わります。
3. 続いて「セット」ボタンを押すと、時刻が表示され「時」が点滅します。  

4. 「メモリー」ボタンと「ディスプレイ」ボタンを押して、現在時刻に合わせてください。  

5. 続いて「ディスプレイ」ボタンを押すと、「分」が点滅します。  

6. 「メモリー」ボタンを押して、現在時刻に合わせてください。  
※このとき12H表示にした場合には、A(午前)またはP(午後)が表示されます。

※「メモリー」ボタンを1回押すと1時間ずつ数字が増え、「ディスプレイ」ボタンを1回押すと1時間ずつ数字が減ります。押し続けると早送り、早戻しができます。


※「メモリー」ボタンを1回押すと1分ずつ数字が増え「ディスプレイ」ボタンを1回押すと1分ずつ数字が減ります。押し続けると早送り、早戻しができます。

### 歩幅のセット方法

1. 続いて「セット」ボタンを押すと、歩幅「S-60」が表示され数字が点滅します。歩幅を設定してください。  


※ 「メモリー」ボタンを1回押すと1つずつ数字が増え、「ディスプレイ」ボタンを1回押すと1つずつ数字が減ります。押し続けると早送り、早戻しができます。  
150cmを超えると再度30cmに戻ります。  
(30cm~150cmまで設定できます)

### 体重のセット方法

1. 続いて「セット」ボタンを押すと、体重「W-60」が表示され数字が点滅します。体重を設定してください。セットボタンを押すと時間表示に戻り、セットが完了します。  


※ 「メモリー」ボタンを1回押すと1つずつ数字が増え、「ディスプレイ」ボタンを1回押すと1つずつ数字が減ります。押し続けると早送り、早戻しができます。  
200kgを超えると再度20kgに戻ります。  
(20kg~200kgまで設定できます)

## データの見方・リセットの方法

### データの見方

1. 「ディスプレイ」ボタンを押していくと、「時刻」→歩数「歩」→歩行距離「km」→消費カロリー「kcal」→前日の歩数「歩 1日前」→累計「累計 歩」の順で表示されます。
2. 前日の歩数表示の時に「メモリー」ボタンを押していくと、7日前までの歩数の記録を表示します。呼び出した日の歩数が表示されているときに「セット」ボタンを押すと、その日の歩行距離・消費カロリーが順に表示されます。

### リセットの方法

1. 歩行距離表示中か消費カロリー表示中に「メモリー」ボタンを3秒間長押しすると歩数・歩行距離・消費カロリーをリセットします。
2. 本体裏側のリセットスイッチを楊枝などの先の尖った棒で押すと保存されているデータはすべて削除されます。
3. 電池をはずしますと、データはすべてリセットされます。