


タイマー取扱説明書

● 各部名称

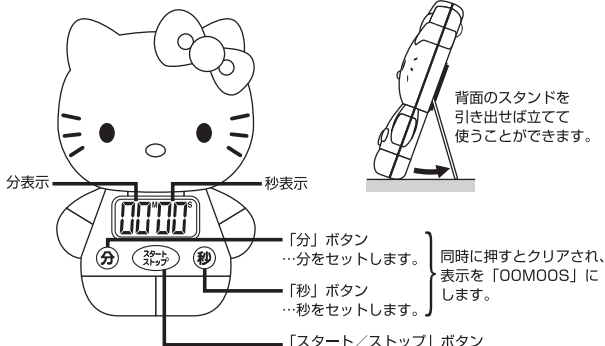

● 操作説明

カウントダウン機能

- 1) 「分」ボタンと「秒」ボタンを同時に押してクリアし、表示を「00M00S」にします。
- 2) 「分」ボタンを押して分をセットします。押し続けると早く進みます。
- 3) 「秒」ボタンを押して秒をセットします。押し続けると早く進みます。
- 4) 「スタート/ストップ」ボタンを押すとカウントダウンが始まります。セット時間になるとアラームが約1分間鳴ります。
- 5) アラームを止めるときは、どのボタンを押しても止めることができます。
(リピート機能：アラームを止めるとき「スタート/ストップ」ボタンを押すと、もとのセット時間に戻ります。)
- 6) カウントダウン中「スタート/ストップ」ボタンを押すと一時停止することができます。続けてカウントダウンする場合は再度「スタート/ストップ」ボタンを押してください。


カウントアップ機能

- 1) 「分」ボタンと「秒」ボタンを同時に押してクリアし、表示を「00M00S」にします。
- 2) 「スタート/ストップ」ボタンを押すとカウントアップが始まります。
- 3) 「スタート/ストップ」ボタンを押すとカウントアップは停止します。

■ 電池交換

※電池の極性を間違えると液漏れ等が発生するおそれがありますのでご注意ください。

- 1) 本体裏面の電池カバーをプラスドライバーでネジを回し、取りはずします。
- 2) 古い電池を抜き取り、新しい電池（アルカリボタン電池LR44×1個）の極性（+・-）を正しく入れます。電池セットが不完全だと正常に使用できない場合があります。
- 3) 電池カバーを閉じます。

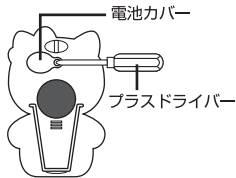

■ 電池寿命

このタイマーは新しい正常な電池を組み込んだ場合、約1年間作動します。
(1日30秒アラームを鳴らした場合)

製品に組み込まれている電池は動作確認用電池ですので、表示期間より電池寿命は短い場合があります。

■ 製品仕様

表示方法	液晶デジタル 4桁
アラーム鳴動時間	1分
最大セット時間	99分59秒
カウントアップ最大計測時間	99分59秒
常温時精度(20℃)	±0.013%以内
電源	DC1.5V (アルカリボタン電池LR44×1個)

■ 製品についてのお願ひ事と注意

- 1) 高温、多湿や磁気が多い場所に置かないでください。
- 2) 加熱、分解、充電、改造、水中や火中でのご使用は避けてください。
- 3) 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。

⚠ 電池についての警告

- ショート、分解、加熱、火に入れないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

⚠ 電池についてのご注意

下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。

- ※ 電池の極性（+・-）を正しく入れてください。
- ※ 使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。
- ※ 長期間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。