


取扱説明書

このたびは、当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用下さい。お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

輸入発売元 株式会社ドリテック
〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9
お客様相談センター ☎0120-875-019 URL : <http://www.dretec.co.jp>
(受付時間：月～金10：00～12：00、13：00～16：00 祝祭日および当社指定休日を除く)

各部の名称

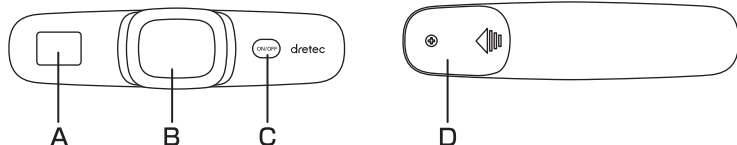

- A : 表示部
- B : 荷重プレート
- C : ON/OFFボタン
- D : 電池カバー

ご使用方法

●通常のはかり方 ※測定値は目安としてご利用ください。

① **ON/OFF** を押す

ON/OFFボタンを押して電源を入れます。
※ON/OFFボタンを押すとピーツと音が鳴り、表示部が全表示します。
約2秒後にピーツと音が鳴り「0.00kg」の表示になります。(左図参照)
※電源を入れるときは、何も吊り下げないでください。
※操作をしないと約1分後に自動で電源が切れます。

② **本体を荷物に取り付ける**

本体を荷物に取り付けます。
※荷物の取手などに本体を回し込み、荷重プレートの凹部に安定するようにのせます。

③ **持ち上げる**

両手でゆっくりと垂直に持ち上げ、水平に保ちます。
※「0.00kg」の表示を確認してからゆっくりと持ち上げてください。
※安定するとピーツと音が鳴り、表示が2回点滅し表示が固定されます。画面左下に「H」が表示されます。
※最小表示は0.05kgです。ただし安定後の固定表示は1kg以上です。1kg未満だと表示は固定されません。
※最大表示は50kgです。最大表示を超える計量物をはかると「Err」が表示されます。
※本体が斜めになると正確にはかれない場合があります。

④ **ON/OFF** を押す

荷物を下ろしたあと、ON/OFFボタンを押すと「0.00kg」に戻ります。さらに約3秒長押しすると、ピーツと音が鳴り電源が切れます。
※操作をしないと約1分後に自動で電源が切れます。

●風袋引き、容器などの重さを差し引くはかり方

① **持ち上げる**

通常のはかり方と同じように容器だけの計量をします。
※「0.00kg」の表示を確認してから風袋(中身を入れていない容器や包装)をはかります。
※安定するとピーツと音が鳴り、表示が2回点滅し表示が固定されます。画面左下に「H」が表示されます。
※1kg未満の容器は風袋引きできません。

②


ON/OFF を押す



容器を下ろさずに、ON/OFFボタンを押して「0.00kg」に戻します。

※容器の重さが2kgを超えると画面左下に「T」が表示されます。

③

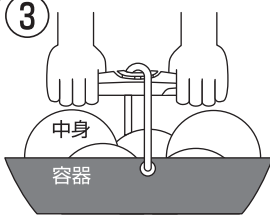

持ち上げる
安定



容器をはかりから取りはずすと、容器の重が表示されます。中身を入れて、容器をはかりにセットし、再度ゆっくりと垂直に持ち上げます。


※1分以内に中身を入れてはならないと、自動的に電源が切れます。その場合、初めからやり直してください。

※安定するとピーツと音が鳴り、表示が2回減し表示が固定されます。画面左下に「H」が表示されます。

※最大表示は風袋を入れて、50kgです。最大表示を超える計量物をはかると「Err」と表示されます。

④

ON/OFF を押す ▼約3秒長押し



荷物を下ろしたあと、ON/OFFボタンを押すと「0.00kg」に戻ります。さらに約3秒長押しすると、ピーツと音が鳴って電源が切れます。



※操作をしないと約1分後に自動で電源が切れます。

電池の交換方法

- 裏面の電池カバーのネジをプラスの精密ドライバーではずし、矢印方向にスライドさせてはずします。
- 古い電池を取り出します。取りはずしにくい場合はマイナスドライバー等の先の尖ったものを使い取り出してください。その際はケガに注意してください。
- 新しい電池の極性（+・-）を正しく入れます。（+を上にしてください。）

※電池の極性を間違えると液漏れ等が発生するおそれがありますので、ご注意ください。

※電池セットが不完全だと正常に使用できない場合があります。

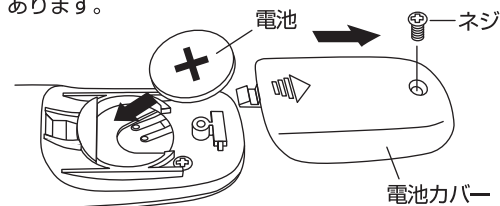

- 電池カバーをパチッと音がするまでスライドさせて閉じ、ネジを締めてください。

※ON/OFFボタンを押したときに、表示部に「Lo」が表示されたら速やかに新しい電池と交換してください。

※付属の電池は動作確認用電池ですので、電池寿命は短い場合があります。

計量精度

| はかる量 | 精度 |
|-------------|---------|
| 1~5kg以下 | ±0.05kg |
| 5kg超え50kg以下 | 重量の±1% |

(使用場所の温度20℃±5℃の場合)

- 本製品で測定した重量は目安となります。荷造り・配送の参考としてください。
- 本製品は家庭で使用されるために作られたものです。品物の売買取引や、公にその物の重さを証明する場合には使用しないでください。

お手入れ方法

- 本体の汚れはかたく絞ったふきんで拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤をふきんにつけて拭き取ってください。
- お手入れの際、シンナー・ベンジンガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変色、変質するおそれがあります。



取り扱い上のご注意

はかりは精密機器です。落下させたり、強い衝撃を与えないでください。

故障の原因になります。

計量物はゆっくりと吊り下げてください。

急に負荷をかけると故障の原因になります。

人の体重をはかったり、明らかに50kg以上ある計量物をはからないでください。

故障の原因になります。

高温になる場所に置かないでください。

機器の表面が劣化するほか、火災の原因になることがあります。ストーブの近く、直射日光の当たるところには放置しないでください。

湿気や磁気の多い場所に置かないでください。

故障の原因になります。

加熱、分解、改造、水中での使用はしないでください。

故障の原因になります。

電池についての警告

- ショートさせたり、分解、加熱はしないでください。また、火中に投げないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一、飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

電池についてのご注意

下記のことを必ず守ってください。

電池の使い方を間違えますと、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。

※電池の極性（+・-）を正しく入れてください。

※使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。

※長期間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。

※電池を廃棄するときは、お住まいの自治体の指示に従ってください。

製品仕様

| | |
|----------|------------------|
| 品番 | LS-200 |
| 表示単位 | 50g |
| 計量範囲 | 1.00~50.00kg |
| 使用電池 | DC3V (CR2032×1個) |
| 電池寿命 | 約1年(1日1回はかった場合) |
| オートパワーオフ | 約2分(測定後) |
| | 約1分(測定前) |