


タイマー取扱説明書

● 各部名称

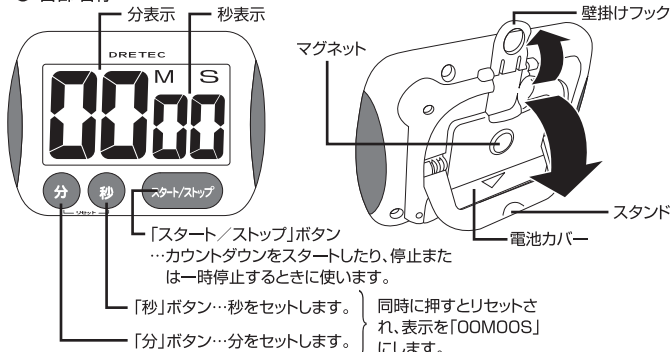

- 「スタート/ストップ」ボタン
…カウントダウンをスタートしたり、停止または一時停止するときに使います。
- 「秒」ボタン…秒をセットします。 } 同時に押すとリセットされ、表示を「00M00S」にします。
「分」ボタン…分をセットします。 }

● カウントダウン機能

- 1) 「分」ボタンと「秒」ボタンを同時に押してリセットし、表示を「00M00S」にします。
- 2) 「分」ボタンを押して分をセットします。押し続けると早く進みます。
- 3) 「秒」ボタンを押して秒をセットします。押し続けると早く進みます。
- 4) 「スタート/ストップ」ボタンを押すとカウントダウンが始まります。セット時間になるとアラームが約1分間鳴ります。
- 5) アラームはどのボタンを押しても止めることができます。
(リピート機能：アラームを止めると、もとのセット時間に戻ります。)
- 6) カウントダウン中「スタート/ストップ」ボタンを押すと一時停止することができます。続けてカウントダウンする場合は再度「スタート/ストップ」ボタンを押してください。

● カウントアップ機能

- 1) 「分」ボタンと「秒」ボタンを同時に押してリセットし「00M00S」表示にします。
- 2) 「スタート/ストップ」ボタンを押すとカウントアップが始まります。
- 3) 「スタート/ストップ」ボタンを押すとカウントアップは停止します。

■ 電池交換(使用電池:単4形乾電池×1個)

電池容量が少なくなると、表示が薄くなったり、誤作動および異常表示がされたり、ボタン操作ができなくなる事があります。電池交換の目安にしてください。電池交換は以下の手順でおこなってください。

- 1) 本体表面の電池カバーを下にスライドさせて取りはずします。
- 2) 古い電池を抜き取り、新しい電池の極性「+」を正しく入れます。
※電池の極性を間違えると液漏れ等が発生するおそれがありますのでご注意ください。
※電池セットが不完全だと正常に使用できない場合があります。
- 3) 電池カバーを閉じます。
※電池を廃棄するときは、お住まいの自治体の指示に従ってください。

■ 電池寿命

このタイマーは新しい正常な電池を組み込んだ場合、約1年間作動します。

(1日30秒アラームを鳴らした場合)

製品に組み込まれている電池は動作確認用電池ですので、表示期間より電池寿命は短い場合があります。

■ 取り扱い上のご注意

- 1) 高温、多湿や磁気が多い場所に置かないでください。
- 2) 加熱、分解、充電、改造、水中や火中でのご使用は避けてください。
- 3) 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。
- 4) 本体の汚れはかたく絞ったふきんで拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤を布につけて拭き取ってください。お手入れの際、シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変色、変形、破損のおそれがあります。

保証規定

- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
 - ※ 誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、改造、分解、天災、地変等による故障または損傷。
 - ※ ご使用上に生じる外観の変化。
 - ※ 本保証書に販売店、およびお買上げ年月日の記載がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ※ 本保証書のご提示がない場合。
 - ※ 一般家庭以外(例として、業務用としての使用)に使用された場合の故障および損傷。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- 電池は保証対象外です。
- お買上げ後1年間の保証期間内に、取扱説明書にそった正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参、ご提示の上、お買上げ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- この保証書は本書に明示した期間において無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 取り扱い上のご注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切責任を負いません。

⚠ 電池についての警告

- ショートさせたり、分解、加熱はしないでください。また、火中に投げないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- 万一、電池のアルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着した場合はきれいな水で洗い流し、目に入ったときはきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。
- 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一、飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

⚠ 電池についてのご注意

- 下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。
- ※ 電池の極性(+)・(-)を正しく入れてください。
 - ※ 使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。
 - ※ 長期間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。
 - ※ 電池を廃棄するときは、お住まいの自治体の指示に従ってください。

⚠ 注意・警告

本製品はネオジム磁石を使用しています。心臓ペースメーカー等の体内埋め込み型医療用電子機器を装着している方は、製品を胸ポケットに入れるなど体に密接した状態での長時間の使用は避けてください。また磁石を携帯電話、アナログ時計、フロッピーディスク、磁気カード、磁気テープ、乗車券などに近づけないでください。記憶内容が破壊されるおそれがあります。