

DRETEC

## GLASS SCALE 2kg

KS-241

### 取扱説明書・保証書

この度は、当社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

この取扱説明書には、重要な注意事項と製品の取り扱い方を記載しております。よくお読みの上、各機能を十分にご理解いただき、本製品を末永くご愛用ください。なお、この取扱説明書はお読みになられたあと、ご使用時にいつでも見られますよう大切に保管してください。

輸入元 株式会社 ドリテック

〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9

URL : <http://www.dretec.co.jp>

お客様相談センター

0120-875-019

(受付時間：月～金10:00～12:00, 13:00～16:00  
祝祭日および当社指定休日を除く)

#### 保証規定

- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。  
※ 誤ったご使用、不注意、落し、不当修理、分解、改造、天災、地変等による故障または損傷。  
※ ご使用上に生じる外観の変化。  
※ 本保証書に販売店、およびお買上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。  
※ 本保証書での提示がない場合。  
※ 一般家庭以外(例として、業務用としての使用)に使用された場合の故障および損傷。  
● 有料修理の場合、修理料金の返却、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。  
● 電池は保証対象外です。  
● お買上げ後1年間の保証期間内に、正常な使用状態で故障した場合には本保証書をご持参の上、お買い上げ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。  
● この保証書は本書に明示した期間において無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。  
● 保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)  
● 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。  
● 取り扱い上の注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は責任を負いません。

#### お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。また法令の定めのある場合を除き、事前のご同意をいただくことなく、上記の目的以外には使用いたしません。

#### 保証書

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。

対象部品：本体 保証条件：持込み修理

保証期間：お買い上げ日より1年以内


本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店へご相談ください。

お買上げ年月日  
お買上げ店

お名前  
ご住所

お電話番号

#### 各部の名称

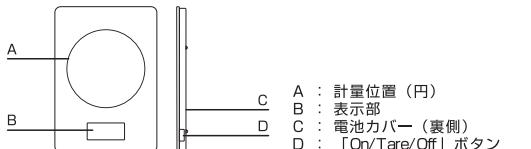

#### ご使用方法

##### ●通常のはかり方

- ① 「On/Tare/Off」ボタンを押す  
**「On/Tare/Off」ボタンを押して電源を入れます。**  
※ 平らな安定したすべらない場所でご使用ください。  
※ 「On/Tare/Off」ボタンを押すときはボタンの反対側の側面に手を添えて、本体が滑ないようにしてください。  
※ 「On/Tare/Off」ボタンを押すとばかり表示部にすべての文字、マークが表示されます。「このとき電池の容量が十分ある場合でも表示部左上に「■」マークが表示されます。」約3秒後に「0 g」の表示になります。(左図参照)  
※ 「0 g」以外の数字が表示されましたら「On/Tare/Off」ボタンを約3秒間長押ししていったん電源を切ってから再度電源を入れてください。  
※ 電源を入れるときは計量皿の上には何ものせないでください。
- ② 円の中心に計量物をのせる  
**計量物を計量位置（円）にのせると重さが表示されます。**  
※ 「0 g」の表示を確認してから計量物をのせてください。  
※ 計量物は計量位置（円）の中心に置いてください。  
※ 最大表示範囲は2010 gです。  
※ 最大表示範囲以上の重さの物をかけると「EEE」と表示されます。
- ③ 計量物を降ろし  
**「On/Tare/Off」ボタンを約3秒間長押しする**  
**計量物を降ろして「On/Tare/Off」ボタンを約3秒間長押しして電源を切ります。**
- 風袋引き、容器の重さを差し引くはかり方
- ① 「On/Tare/Off」ボタンを押す  
**「On/Tare/Off」ボタンを押して電源を入れます。**  
※ 平らな安定したすべらない場所でご使用ください。  
※ 「On/Tare/Off」ボタンを押すときはボタンの反対側の側面に手を添えて、本体が滑ないようにしてください。  
※ 「On/Tare/Off」ボタンを押すとばかり表示部にすべての文字、マークが表示されます。「このとき電池の容量が十分ある場合でも表示部左上に「■」マークが表示されます。」約3秒後に「0 g」の表示になります。(左図参照)  
※ 「0 g」以外の数字が表示されましたら「On/Tare/Off」ボタンを約3秒間長押ししていったん電源を切ってから再度電源を入れてください。  
※ 電源を入れるときは計量皿の上には何ものせないでください。
- ② 容器をのせる  
**容器をのせると重さが表示されます。**  
※ 「0 g」の表示を確認してから計量物をのせてください。  
※ 容器は計量位置（円）の中心に置いてください。
- ③ 「On/Tare/Off」ボタンを押す  
**「On/Tare/Off」ボタンを押して表示を「0」にします。**  
※ このとき画面左側に「TARE」（風袋引き）の文字が表示されます。
- ④ 計量物を容器に入れる  
**計量物を容器に入れると計量物だけの重さをはかることができます。**  
※ 容器の重さと計量物の重さを合わせて最大表示範囲を超えると「EEE」が表示されます。
- ⑤ 容器、計量物を降ろし  
**「On/Tare/Off」ボタンを約3秒間長押しする**  
**容器、計量物を降ろすとマイナス「-」表示されます。**  
※ 「On/Tare/Off」ボタンを3秒間長押しして電源を切ります。

16-03

#### お手入れ方法

- 1) 本体の汚れはかたく絞ったふきんで拭いてください。汚れがひどいときは中性洗剤をふきんにつけて拭いてください。
- 2) お手入れの際、シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変色、変質するおそれがあります。

#### 電池交換

- 1) 裏面の電池カバーを取りはずします。
  - 2) 古い電池を抜き取り、新しい電池を極性（+・-）を正しくセットします。（平らな面+を上にしてください。）
  - 3) 電池カバーをバツッと音がするまで押し込んで閉じます。
- ※ご使用中に電池が消耗しますと表示部に「Lo」が表示されます。このときは速やかに新しい電池と交換してください。
- ※本製品は新しい正常な電池を組み込んだ場合、約8ヶ月間作ります。（1日3回、1回2分使用した場合：室温20°C）
- ※製品に組み込まれている電池は動作確認用電池ですので、電池寿命は短い場合があります
- ※電池を廃棄するときは、お住まいの自治体の指示に従ってください。

#### 計量精度

- 本製品は計量法で定められた技術基準に基づいて製造、検査しております。ご使用の場合ははかられた重さに対し、下記の範囲で精度を保証いたします。  
(使用場所の温度20°C±5°Cの場合)
- |               |     |
|---------------|-----|
| はかる量          | 精度  |
| 0～500g以下      | ±2g |
| 500g超え2000g以下 | ±3g |

※日本の各地域の重力値には若干の差があります。当社のはかりは高精度の為、これらの影響を受け、地域により計量値に若干の差が生じます。

- 本製品は家庭で使用するために作られたものです。品物の売買取引や、公にその物の重さを証明する場合には使用しないでください。

#### ▲ 製品についてのお願い事と注意

はかりは精密機器です。落下させたり、強い衝撃を与えないでください。  
故障の原因になります。

計量物はゆっくりと計量皿にのせてください。  
強く落とすと故障の原因になります。

保管する際は、計量皿の上に物をのせたり、計量皿に負荷をかけないようにしてください。  
故障の原因になります。

平らな安定したすべらない場所でご使用ください。  
不安定な場所での使用は正しい重さが表示されなかったり、落下的危険があります。

はかりのすぐ間に指を入れないでください。  
けがをするおそれがあります。

高温になる場所に置かないでください。  
機器の表面が劣化するほか、火災の原因になることがあります。  
ストーブなどの加熱器具の近く、直射日光の当たるところには放置しないでください。

湿気や磁気の多い場所に置かないでください。  
故障の原因になります。

加熱、分解、改造、水中での使用はしないでください。  
故障の原因になります。

#### ▲ 電池についての警告

- ショート、分解、加熱、火に入れないでください。発熱、漏液、破裂の原因になります。
- 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師と相談してください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

#### ▲ 電池についてのご注意

下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと、漏液や破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。

※ 電池の極性（+・-）を正しく入れてください。  
※ 使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。  
※ 長期間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。

#### 主な仕様

品番	KS-241
品名	ガラススケール2kg
計量範囲	0～2000g
最小表示	1g
安定所要時間	約3秒
使用電池	リチウム電池CR2032×1個
オートパワーオフ	約3分