

dretec **X・Y・L・I** WALKER mini [キシリウォーカーミニ] H-234

取扱説明書

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

ご使用上の注意

- 保管・取り扱い
- 1) 乳幼児の手の届くところに置かない。誤飲のおそれがあります。
 - 2) ストラップを取り付けて使用する際は振り回したりしない。また、首からさげる場合は引っかかったり引っ張られたりしないように注意する。故障やけがの原因になります。
 - 3) 加熱・分解・充電・改造をしない。故障の原因になります。
 - 4) 高温多湿や水のかかる場所で使用・保管をしない。故障の原因になります。
 - 5) 落下など過度の衝撃を与えない。故障の原因になります。
- お手入れ
- 1) 水洗いをしない。ベンジン・シンナー・熱湯などは使用しない。防滴構造ではありません。本体の汚れは柔らかい乾いた布で拭くか、家庭用中性洗剤を含ませ、固く絞った布で拭き取ってください。

⚠ 電池についての警告 ⚠

- ショートさせたり、分解、加熱はしないでください。また、火中に投じないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一、飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

⚠ 電池についてのご注意 ⚠

下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。

- ※ 電池の極性(+-)を正しく入れてください。
- ※ 使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。
- ※ 長期間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。
- ※ 電池を廃棄する際は、お住まいの自治体の指示に従ってください。


● 各部の名称



● ご使用前に

電池カバーの中の絶縁シートをはずす

※電池カバーのはずし方は取扱説明書の「電池交換」の項目を参照してください。

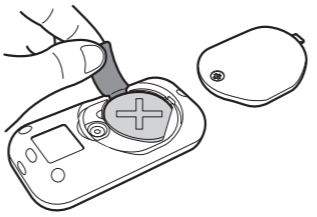


電源を入れる

「リセット」ボタンを3秒間長押ししてください。「188888」の表示後「0」になります。


● 正しい携帯方法

1. 上着・シャツの胸ポケットやズボン・スカートのポケットに入れる。

※ズボンの後ろポケットには入れないでください。破損するおそれがあります。

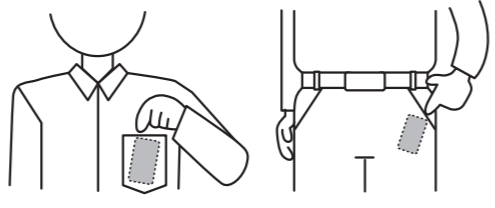

2. ハンドバッグ・ショルダーバッグ・ウエストポーチなどに入れる。

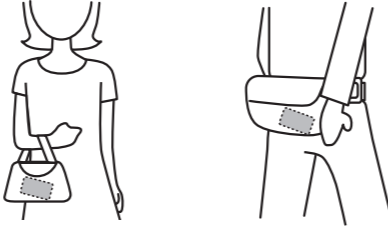

● 結果を見る

「199999」歩まで表示します。
「199999」歩を超えると表示が動かなくなります。

● 歩数をリセットする(歩数を0にする)

歩数が表示されている状態で「リセット」ボタンを3秒間長押ししてください。

※「リセット」ボタンを5秒以上押し続けると電源オフになります。再度電源を入れる場合は「リセット」ボタンを3秒以上長押ししてください。

※長期間使用しない場合は、電池の消耗を減らすため電池を取り出すまたは電源オフにすることをおすすめします。



※約60秒間動きを感知しない、または操作しないと自動的に表示が消えます。動きを感知する、もしくは「リセット」ボタンを押すことにより歩数を表示します。

▲ 歩行時のご注意

- 誤カウント防止機能
 - ・断続的な動きや雑振動を歩数として測定しないよう、10歩以上連続して歩行しないと測定されません。
 - 【例】表示が100歩の状態の小休止し再度連続歩行を開始した場合、9歩目までの表示は100歩のままですが10歩目から110歩、111歩と表示していきます。
 - ※断続的に9歩以下の歩行を繰り返しても測定されません。
- 平地での歩行動作が基本です。以下のような場合は正確に測定できないことがあります。
 - ・すり足やサンダルなどでの歩行
 - ・街中を歩くときなどの歩行の乱れ
 - ・立ったり座ったりする動作
 - ・ジャンプなどの過激な運動
 - ・階段や急斜面の昇り降り
 - ・電車や自動車などに乗車中に生じる揺れ(上下運動や雑振動)
 - ・1分間に100歩以下または、150歩以上のスピードでの歩行


● 電池交換 (使用電池: リチウム電池 CR2032×1個)

電池容量が少なくなると、表示が薄くなったり、ボタン操作ができなくなる事があります。電池交換の目安にしてください。一旦電池をはずすと、表示している歩数はリセットされ「0」に戻ります。電池交換は以下の手順で行ってください。

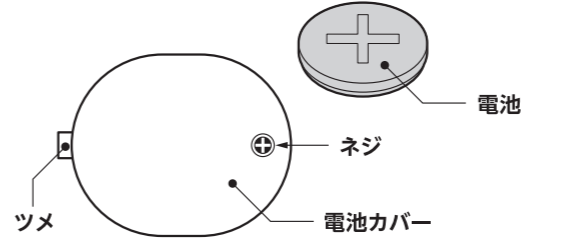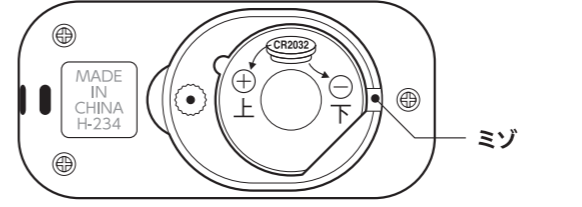


1. 裏面の電池カバーを固定しているネジをプラスドライバーでゆるめ、電池カバーを取りはずします。
※ネジのミゾをつぶしてしまうと、電池カバーを開けることができなくなるおそれがありますので、ご注意ください。


2. 古い電池を取り出します。マイナスドライバー等の先の尖ったものを凹みに差し込み取り出してください。

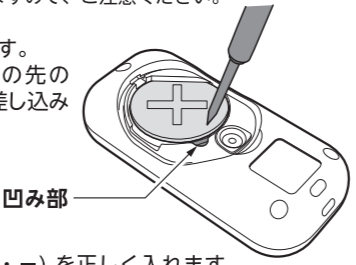

3. 新しい電池の極性(+・-)を正しく入れます。(+)を上にしてください。
※電池の極性を間違えると液漏れ等が発生するおそれがありますので、ご注意ください。
※電池セットが不完全だと正常に使用できない場合があります。

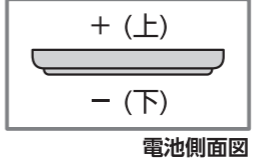

4. 電池カバーのツメを本体のミゾに合わせ、ネジを締めてください。
※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命は短い場合があります。
※活動時間により電池寿命は1年間より短くなる場合があります。

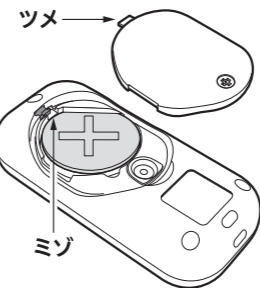

● 製品仕様

検出方法	3D加速度センサー式
表示方法	液晶デジタル 6桁
歩数表示	最小0歩～最大199,999歩
歩数精度	±3%以内(振動試験機による)
本体寸法	約55×26×14mm
重量	約16g(電池重量を含む)
使用電池	リチウム電池 CR2032×1個
電池寿命	約1年間(1日4時間使用の場合)

※製品の仕様は改良などのため、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

● 保証規定

- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
 - ※誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災地変等による故障または損傷。
 - ※ご使用上に生じる外観の変化。
 - ※本保証書に販売店、およびお買上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。
 - ※本保証書のご提示がない場合。
 - ※一般家庭以外(例として、業務用としての使用)に使用された場合の故障および損傷。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- 電池は保証対象外です。
- お買上げ後1年間の保証期間内に、正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参、ご提示の上、お買上げ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- この保証書は本書に明示した期間において無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- ご使用上の注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切責任を負いません。

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。また法令の定めのある場合を除き、事前のご同意をいただくことなく、上記の利用目的以外には使用いたしません。

保証書

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。
対象部品: 本体
保証条件: 持込修理
保証期間: お買上げ日より1年以内
本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買上げ店へご相談ください。

保 証 書	お買上げ年月日
	お買上げ店
	お名前
	ご住所
	お電話番号

輸入発売元 株式会社ドリテック 〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9
 お客様相談センター ☎ 0120-875-019 URL: http://www.dretec.co.jp
 (受付時間: 月～金10:00～12:00, 13:00～16:00 祝祭日および当社指定休日を除く)
 16-09