

デジタル歩数計


Fit-walker

取扱説明書・保証書

品番：H-226

このたびは、当社製品をお買い求めいただき、ありがとうございました。
この製品を末長くご愛用いただくために、この説明書をよくお読みいただき正しくお使いいただきますよう、お願い申し上げます。なお、この説明書はお手元に保存され、必要に応じてご覧ください。

ご使用前に電池カバーの中の絶縁紙を抜いて、液晶画面のダミーシールを剥がしてからご使用ください。

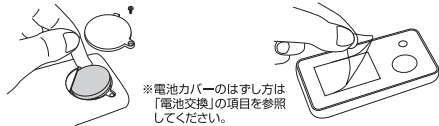

※電池カバーのはずし方は「電池交換」の項目を参照してください。

ご使用上の注意

■製品についてのお願い事と注意

- 1) 高温、多湿や磁気が多い場所に置かないでください。
- 2) 加熱、分解、充電、改造、水中や火中でのご使用は避けてください。
- 3) 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。

■お手入れ方法

- 1) 本体の汚れはかたく絞ったふきんで拭き取ってください。汚れがひどい場合は中性洗剤をつけたふきんで拭き取ってください。
- 2) お手入れの際、シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変色、変形、破損のおそれがあります。

⚠ 電池についての警告

- ショート、分解、加熱、火に入れないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一、飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

⚠ 電池についてのご注意

下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。

- ※ 電池の極性（＋・－）を正しく入れてください。
- ※ 使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。
- ※ 長期間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。

主な仕様

検出方法	3D加速度センサー式
表示部	液晶デジタル 上段5桁表示 下段4桁表示
検出内容	歩 数 : 最小12歩～最大99,999歩 距 離 : 最小0.01km～最大999.99km 歩幅設定30cm～120cm (1cm単位) カロリー : 最小0.1kcal～最大9999.9kcal 体重設定30kg～200kg (1kg単位) 時 計 : 12H/24H制、時分表示 (平均月差±60秒)
歩数精度	±3%以内 (振動試験機による)
素 材	本体 ABS樹脂
外形寸法	37×69.5×9mm
重 量	約21g
使用電池	リチウム電池(DC3V)CR2032×1個 (動作確認用)
電池寿命	約8ヶ月


※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

正しい装着方法

1. 上着・シャツの胸ポケットやズボン・スカートのポケットに入れる (ズボンの後ろポケットには入れないでください。破損するおそれがあります)



2. ハンドバッグ・ショルダーバッグ・ウエストポーチなどに入れる。

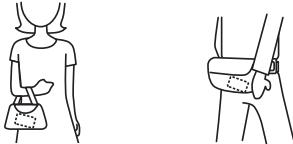

※誤動作防止のため、ロックしてから装着してください。

⚠ 歩行時のご注意

※断続的な動きや雑振動を測定しないよう、下記の設定にしております。

●12歩以上継続して歩行しないと測定されません。

【例】表示が100歩の状態で小休止し再度連続歩行を開始した場合11歩目までの表示は100歩のままですが12歩目から112歩、113歩と表示していきます。
※断続的に11歩以下の歩行を繰り返しても測定されません。

- 1分間に80～150歩以外のスピードで歩行した場合は、正確に測定されません。
- すり足やサンダルなどの履物での歩行、街中を歩くときなどの歩幅の乱れ、立ったり座ったりする動作、ジャンプなどの過激な運動、階段や急斜面の昇り降り、電車やバスなどの乗車中に生じる上下運動や横ぶれなどの雑振動では正しく測定されません。

■保証規定

- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
- ※ 誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災地変等による故障または損傷。
- ※ ご使用上に生じる外観の変化。
- ※ 本保証書に販売店、およびお買上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。
- ※ 本保証書のご提示がない場合。
- ※ 一般家庭以外 (例として、業務用としての使用) に使用された場合の故障および損傷。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- 電池 (ボタン型電池) は保証対象外です。電池交換は、お買上げ店または弊社にて有償で対応させていただきます。
- お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。また法令の定めのある場合を除き、事前のご同意をいただくことなく、上記の目的以外には使用いたしません。
- お買上げ後1年間の保証期間内に、正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参、ご提示の上、お買上げ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- この保証書は本書に明示した期間において無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)

保 証 書

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。

対象部品：本体 保証条件：持込修理 保証期間：お買上げ日より1年以内

保 証 書	お買上げ年月日 お買上げ店
	お名前 ご住所
	お電話番号

輸入発売元 株式会社 **ドリテック** 〒333-0802埼玉県川口市戸塚東1-10-4 エクセレンテ1F
URL : <http://www.dretec.co.jp>


お客様相談センター 〒334-0071埼玉県川口市安行慈林179-4

☎0120-875-019 (月～金 10:00～12:00, 13:00～16:00 祝祭日および当社指定休日を除く)

各部の名称と特徴

※ご使用前に、必ず絶縁紙を引き抜いてからご使用ください。

●各部の名称

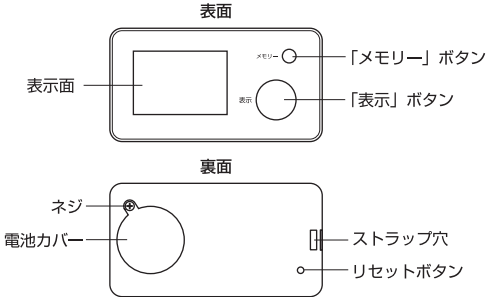

●製品特徴


- 「歩数」のほか、「距離」「カロリー」「時刻」を表示します。
- 12歩以上連続して動かなければ測定されません。
- 本体に軽く触れたり、叩くと「HELLO」と表示して、電源ON。データを見るときは、ボタンに軽く触れるだけのタッチボタン方式です。
- オートキーロック機能付(ボタン操作ロック)
誤操作を防ぐため、しばらく操作しないしていると、約20秒後に自動的にロックがかかり、「メモリ」ボタンや「表示」ボタンに触れても操作ができなくなります。(表示面に🔒マークが現れます)
ロックを解除するときは、「表示」ボタンを押してください。
- メモリー機能付き
7日前までのデータが自動的に保存されます。「メモリ」ボタンをタッチしていくと7日前までのデータを見ることができます。
- 電源ONしてから、約2分操作しないと自動的に電源OFFになります。
- 操作音のON/OFFが選択できます。

初期設定

本製品をはじめとお使いになる時や電池を交換したときには必ず初期設定を行なってください。

体重のセット方法

1. 「表示」ボタンを3秒間長押しすると、体重値が表示され点滅します。
2. 「メモリ」ボタンに触れて、ご自分の体重に合わせてください。



※「メモリ」ボタンに1回触れると1kgずつ数字が増え、触れ続けると10kgずつ増えます。
(30kg～200kgまで設定できます)

歩幅のセット方法

1. 続いて「表示」ボタンに触れると、歩幅が表示され点滅します。
2. 「メモリ」ボタンに触れて、ご自分の歩幅に合わせてください。



※「メモリ」ボタンに1回触れると1cmずつ数字が増え、触れ続けると10cmずつ増えます。
(30cm～120cmまで設定できます)

キー音有無のセット方法

1. 続いて「表示」ボタンに触れると、🔊マークと「OFF」が表示され点滅します。
2. 「メモリ」ボタンに触れて、ON/OFFの設定をしてください。



※「メモリ」ボタンに触れるたびに、ONとOFFが切り換わります。

時刻のセット方法

1. 続いて「表示」ボタンに触れると、表示面下段に「12H」が表示され、点滅します。

2. 「メモリ」ボタンに触れて、12H/24Hの設定をしてください。



※「メモリ」ボタンに触れるたびに、12Hと24Hが切り換わります。

3. 続いて「表示」ボタンに触れると、時刻が表示され「時」が点滅します。



※このとき12H表示にした場合には、AMまたはPMが表示されます。

4. 「メモリ」ボタンに触れて、現在時刻に合わせてください。
5. 続いて「表示」ボタンに触れると、「分」が点滅します。
6. 「メモリ」ボタンに触れて、現在時刻に合わせてください。



※「メモリ」ボタンに1回触れると1分ずつ数字が増え、触れ続けると10分ずつ増えます。

7. 続いて「表示」ボタンに触れて、時刻のセットを終了します。

データの見方・リセットの方法

データの見方


1. ロックされている場合(🔒マークが表示)は、「表示」ボタンを押して解除します。
2. 「表示」ボタンに触れていくと、「歩」→「km」→「kcal」の順で表示されます。
3. 歩数表示の時に「メモリ」ボタンに触れていくと、7日前までの「歩数」の記録を表示します。また、距離表示・カロリー表示のときにも同様の操作で7日前までの記録を表示させることができます。

リセットの方法

本体裏側のリセットスイッチを楊枝などの先の尖った棒で、約3秒間長押しすると保存されているデータはすべて削除されます。

電池交換

電池が消耗すると🔋マークが表示され、正確に作動しなくなります。新しい電池と交換してください。

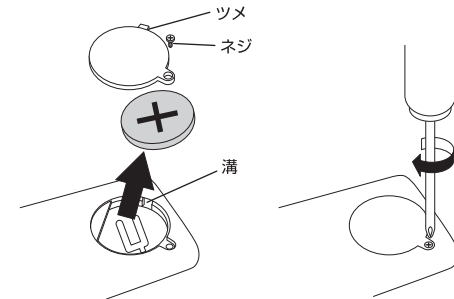

使用電池：リチウム電池(DC3V)CR2032×1個

1. 裏面の電池カバーのネジをはずし、取りはずします。
2. 古い電池を取り出します。
3. 新しい電池の極性(+・-)を正しく入れます。(＋を上にしてください。)
4. 電池カバーのツメを本体の溝に合わせ、ネジを締めてください。

※ 付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が8ヶ月より短いことがあります。
※ 電池を廃棄する際は、お住まいの自治体の指示に従ってください。