
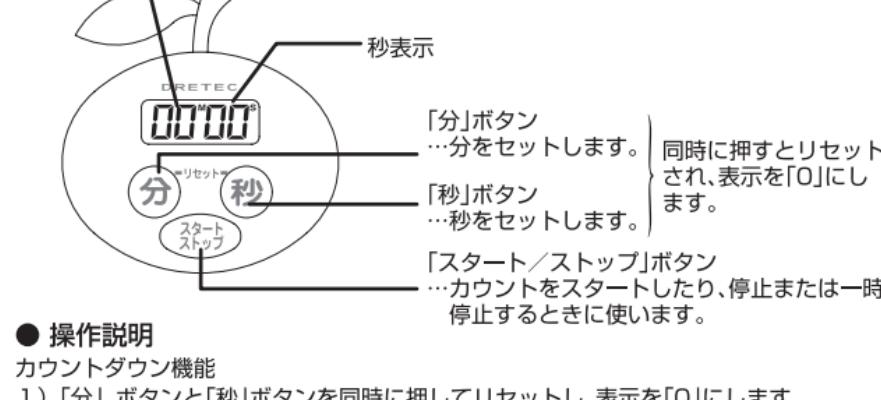


タイマー取扱説明書

● 各部名称

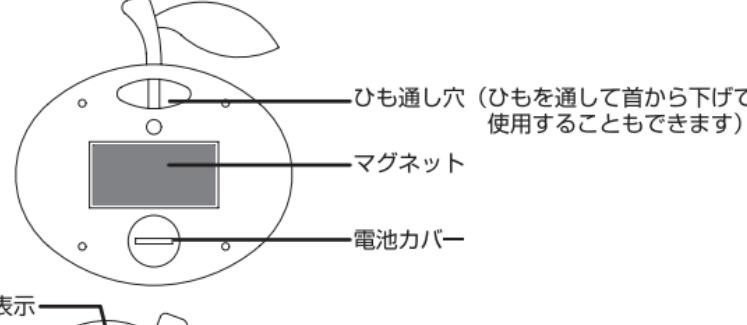

● 操作説明

カウントダウン機能

- 「分」ボタンと「秒」ボタンを同時に押してリセットし、表示を「0」にします。
- 「分」ボタンを押して分をセットします。押し続けると早く進みます。
- 「秒」ボタンを押して秒をセットします。押し続けると早く進みます。
- 「スタート/ストップ」ボタンを押すとカウントダウンが始まります。セット時間になるとアラームが約1分間鳴ります。
- アラームを止めるときは、どのボタンを押しても止めることができます。
(リピート機能：アラームを止めるとき「スタート/ストップ」ボタンを押すと、もとのセット時間に戻ります。)
- カウントダウン中「スタート/ストップ」ボタンを押すと一時停止することができます。続けてカウントダウンする場合は再度「スタート/ストップ」ボタンを押してください。

カウントアップ機能

- 「分」ボタンと「秒」ボタンを同時に押してリセットし、表示を「0」にします。
- 「スタート/ストップ」ボタンを押すとカウントアップが始まります。
- 「スタート/ストップ」ボタンを押すとカウントアップは停止します。

■ 電池交換（使用電池：アルカリボタン電池L R 44 × 1個）

電池容量が少なくなってきたら、表示が薄くなったり、誤作動および異常表示がされたり、ボタン操作ができなくなることがあります。電池交換の目安にしてください。電池交換は以下の手順でおこなってください。

- 本体裏面の電池カバーをコイン等で時計回りに回し、取りはずします。
- 古い電池を抜き取り、新しい電池の平らな面「+」側を上にして入れてください。
- 電池カバーを閉じます。
※ 電池を破棄するときは、住んでいる自治体の指示に従ってください。

■ 電池寿命

このタイマーは新しい正常な電池を組み込んだ場合、約1年間作動します。

(1日30秒アラームを鳴らした場合)

製品に組み込まれている電池は動作確認用電池ですので、表示期間より電池寿命は短い場合があります。

■ 製品仕様

表示方法	液晶デジタル 4桁
アラーム	1分間
最大セット時間	99分59秒
常温時精度	±0.013%
動作温度範囲	0～50°C
電池	アルカリボタン電池L R 44 1個

■ 製品についてのお願い事と注意

- 高温、多湿や磁気の多い場所に置かないで下さい。
- 加熱、分解、充電、改造、水中や火中でのご使用は避けてください。
- 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。
- 本体の汚れはかたく絞ったふきんで拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤をつけて拭き取ってください。お手入れの際、シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変色、変形、破損のおそれがあります。

⚠ 電池についての警告

- ショート、分解、加熱、火に入れないで下さい。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- 電池は幼児の手の届かない所に置いてください。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師と相談してください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

⚠ 電池についてのご注意

下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。

※ (+)、(-)を正しく入れてください。

※ 使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。

※ 長期間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。