

時計付電卓パイプタイマー

取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

輸入販売元 **株式会社 ドリテック**

〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9

URL : <https://www.dretec.co.jp>

《保証規定》

- 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常なご使用状態で故障した場合には本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- 次のような場合には、保証期間内でも有償修理になります。
 - ※誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等や異常電圧などの外部要因等による故障または損傷。
 - ※ご使用上に生じる外観の変化。
 - ※本書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。
 - ※本書のご提示がない場合。
 - ※一般家庭以外（例として、商用など）に使用された場合の故障および損傷。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- 電池は保証対象外です。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 安全上のご注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますのでご了承ください。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく、上記の目的以外には使用いたしません。

《保証書》

本保証書の記載内容によりこの製品を保証いたします。本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店へご相談ください。

品番	CL-133		
保証期間	お買い上げ日より	1年間	※本体 <input type="checkbox"/> 持込修理 <input type="checkbox"/>
お買い上げ日	年	月	日
お客様	お名前		
	ご住所 お電話		
販売店*	販売店名		
	ご住所 お電話		

販売店様へ：*欄は必ず記入してお渡しく下さい。

21-09

安全上のご注意

- 必ずご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する内容ですので、必ずお守りください。

🚫 禁止	してはいけない内容	📌 指示	実行しなければならない内容
警告			
🚫 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●絶対に分解・修理・改造をしない。発火・感電・けがの原因になります。 ●乳幼児や自分で操作できない方だけで使用したり手の届くところに置かない。誤飲・けがの可能性があります。万一電池や部品を飲み込んだ場合は直ちに医師に相談する。 		
📌 指示	<ul style="list-style-type: none"> ●異常・故障がある場合には直ちに使用を中止し、点検・修理を依頼する。発火・感電・けがの可能性があります。 		

注意			
🚫 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●落としたり、ぶつけたりなど強い衝撃を与えない。 ●防水・防滴・防塵構造ではないため、湿気が多い場所や水のかかる場所で保管・使用しない。故障の原因になります。 ●直射日光の当たる場所や高温になる場所に放置しない。 ●本体を直接火に当たり、火の近くに置いたりしない。 ●溶剤や薬液などをつけたり、かけたりしない。本体が変形し、故障の原因になります。 		
📌 指示	<ul style="list-style-type: none"> ●古い電池の使用は控える。故障や誤作動の原因になります。 ●ペースメーカーなど静電気や電磁波を発する機器（電子レンジ・IH調理器など）の側での使用は控える。故障や誤作動の原因になります。 		


電池について

- ショートさせない。分解・加熱をしない。火中に投げない。
- 電池の液が皮膚や衣服に付着したらきれいな水で洗い流し、目に入ったときはすぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受ける。
- 万一飲み込むと電池分解反応により消化器が損傷するため、非常に危険です。絶対に飲み込まないよう、乳幼児の手の届くところに置かない。万一飲み込んだ場合は直ちに医師の治療を受ける。
- 電池の極性（+・-）を正しく入れる。
- 電池を使い切ったときや長期間使用しないときは、電池を取り出す。
- 電池を廃棄するときは、自治体の指示に従う。
- 使用・保管時に電池の発熱や変形など今までと異なることに気づいたときは使用を中止する。


各部の名称

※本書に記載されているイラストはイメージです。
※表示部分にはキズを防ぐため保護シートが貼られています。
ご使用前にははがしてください。


< 表面 >

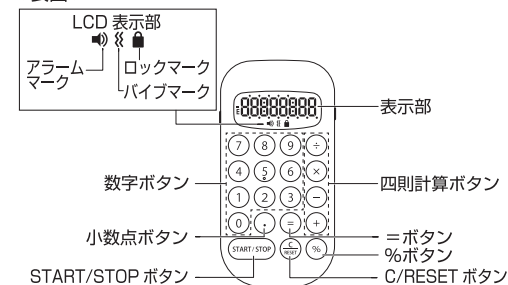


< 裏面 >

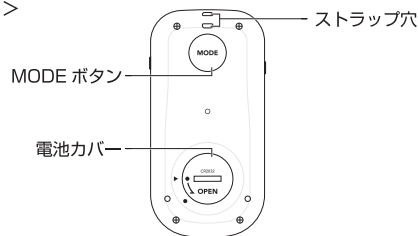

< 左面 >

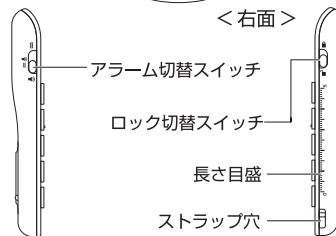

< 右面 >

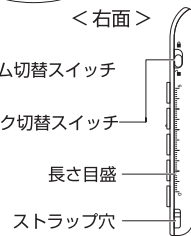


※ご使用前に裏面の電池カバーを開け、絶縁シートを取り除いてください。全ての表示が出たあと「ビビビッ」と音が鳴って「12:00:00」と表示された後に10時間単位の「1」が点滅します。

電池交換 ※使用電池：リチウムボタン電池 CR2032

※付属の電池は動作確認用ですので、電池寿命が短かったり、電池残量が不足している場合があります。電池交換をしたときは「時計の設定」の3番から時計の設定をおこなってください。

1. 本体裏面の電池カバーをコイン等で矢印の方向に本体の●マークまで回して取り外す。
 2. 古い電池を取り出し、新しい電池をセットする。
※電池は+側を上にして、端子の下側に差し込むように入れてください。
 3. 電池カバーの●マークを本体の●マークに合わせてセットし、コイン等で本体の▶マークまで回して閉じる。
- ※ご使用前に電池カバーが確実に閉まっているか確認してください。

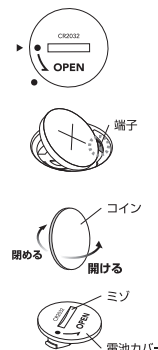

各ボタンのはたらき

※本製品は操作終了後、約3分経過すると自動的に電源が切れる省電力構造になっております。（カウント中、時計の設定中を除く）
お使いになる際、表示が消えている場合は電源を入れてからご使用ください。電源は、どのボタンを押しても入れることができます。

START/STOP ボタン

タイマーモード時、カウントアップやカウントダウンを開始します。あるいは、一時停止します。時計設定中、「分」の1分単位が点滅しているときは「時」の10時間単位へ切り替えます。

C/RESET ボタン

タイマーモード時、数値を00-00-00にリセットします。電卓モード時、数値を0にします。

+ - × ÷ 四則計算ボタン

電卓モード時、たし算・ひき算・かけ算・わり算をするとき、それぞれのボタンを押します。

0 ~ 9 数字ボタン

電卓モード時、計算機に数値を入力します。タイマーモード時、セット時間を入力します。時計の設定時、時間を入力します。

% ボタン

電卓モード時、割合・割増し・割り引き・比率などのパーセント計算の時四則計算ボタンと合わせて使用します。

= ボタン

電卓モード時、計算の答えを出します。

. 小数点ボタン

電卓モード時、小数点を入力します。

MODE MODE ボタン

タイマー・電卓・時計を切り替えます。（タイマーのカウントダウン・アップ中でも切り替えられます）時計設定時の最後に押して時計を決定します。

🔒 ロック切替スイッチ

ロック(🔒)とロック解除(無表示)が切り替えられます。

🔔 アラーム切替スイッチ

アラーム(🔔)・アラーム+パイプ(🔔🔔)・パイプ(🔔🔔)が切り替えられます。

時計の設定

1. 「MODE」ボタンを押して時計モードにする。
2. 「MODE」ボタンを3秒以上長押しする。
※ビビッと音が鳴り「時」の10時間単位が点滅します。
3. 「数字」ボタンを押して「時」の10時間単位を設定する。
※「時」の1時間単位が点滅します。
※24時間表示です。
4. 「数字」ボタンを押して「時」の1時間単位を設定する。
※「分」の10分単位が点滅します。
5. 「数字」ボタンを押して「分」の10分単位を設定する。
※「分」の1分単位が点滅します。
6. 「数字」ボタンを押して「分」の1分単位を設定する。
7. 「MODE」ボタンを押して決定する。
時間表示が点滅から点灯に変わり時計設定が完了し、時計が進みます。「秒」は設定不要です。
※「分」の1分単位が点滅しているときに一定時間（約20秒間）操作しないと時計設定が完了し、時計が進みます。
※「分」の1分単位が点滅しているときに「START/STOP」ボタンを押すと「時」の10時間単位が点滅し、数字を変更することができます。

アラーム・ロック切替スイッチ

■アラームの切り替え

左面の「アラーム切替」スイッチでアラーム・パイプの設定を切り替えることができます。

- ⌘ **パイプのみ** : 表示窓にパイプマークが表示されます。
- 🔊 **アラームとパイプ** : 表示窓にアラームマークとパイプマークが表示されます。
- 🔊 **アラームのみ** : 表示窓にアラームマークが表示されます。

■ロックの切り替え

右面の「ロック切替」スイッチでボタンのロックができます。

- 🔒 **ロック状態** : すべてのボタン(※)を操作できません。
- 🔓 **ロック解除** : すべてのボタンは操作可能な状態です。(表示なし)

※ロック状態でもカウントダウン終了時にはどのボタンでもアラーム・パイプを停止できます。

ご使用方法

■カウントダウン

- 「MODE」ボタンを押してタイマーモードにする。
- 「C/RESET」ボタンを押して表示を「00-00-00」にする。
- 「数字」ボタンを押して時間を設定する。
(例) 2 時間 15 分にセットする場合「2→1→5→0→0」 と押す。
- 「START/STOP」ボタンを押すと、カウントダウンが始まる。
カウントダウンが終了すると、アラーム・パイプが約 15 秒間鳴動します。

※アラーム・パイプを止めるときは、どのボタンを押しても止まります。
(リピート機能: どのボタンでアラーム・パイプを止めても、もとのセット時間に戻ります。)

※カウントダウン中、「START/STOP」ボタンを押すと、一時停止することができます。カウントダウンを再開する場合は、再度「START/STOP」ボタンを押してください。

※カウントダウン中、「MODE」ボタンを押すと電卓モード、時計モードになりますが、カウントダウンは進行し続け、カウントダウンが終了するとアラーム・パイプが鳴動します。

■カウントアップ

- 「MODE」ボタンを押してタイマーモードにする。
- 「C/RESET」ボタンを押して表示を「00-00-00」にする。
- 「START/STOP」ボタンを押すと、カウントアップが始まる。

※カウントアップ中「START/STOP」ボタンを押すと、カウントアップを一時停止することができます。カウントアップを再開する場合は、再度「START/STOP」ボタンを押してください。

■基本計算

例題	操作	計算結果
76+350-32=	76 \oplus 350 \ominus 32 \ominus	394.
530×(72-36)=	530 \times (72 \ominus 36) \ominus	19,080.
(50×27-350)÷3.5	50 \times 27 \ominus 350 \div 3.5	
+20=	\oplus 20 \oplus	305.71428
78,945,612×	78945612 \times	
96,385,274=	96385274 $=$	E 76,091,944.
5×6-5=	5 \times 6 \ominus 5 $=$	25.
27×5.7=	27 \times 5.7 $=$	153.9

■べき乗計算

例題	操作	計算結果
(5) ² =5 ² =15625	5 \times \oplus \oplus \oplus \oplus \oplus	15,625.

■四則定数計算

例題	操作	計算結果
562+357=919	562 \oplus 357 \oplus	919.
235+357=592	235 \oplus	592.
862-329=533	862 \ominus 329 \ominus	533.
586-329=257	586 \ominus	257.
56×33.2=1,859.2	56 \times 33.2 \times	1,859.2
56×63.5=3,556	63.5 \times	3,556.
150÷5=30	150 \div 5 \div	30.
36÷5=7.2	36 \div	7.2

■パーセント計算

例題	操作	計算結果
●割合 2,000の30%は	2000 \times 30 $\%$	600.
●割増 2,000の15%増は	2000 \oplus 15 $\%$	2,300.
●割引 5,000の10%引は	5000 \ominus 10 $\%$	4,500.
●比率 20は1,000の何%	20 \div 1000 $\%$	2.

■複利計算

例題	操作	計算結果
元金30万円、年利5%のとき 1年ごとの元利合計は?	1 \oplus 05 $\%$ 300000 \oplus (続けて) \oplus	1.05 315,000 (1年後) 330,750 (2年後)
[元利合計=元金×(1+利率) ⁿ]	(続けて) \oplus	347,287.5 (3年後)

■消費税計算(10%の場合) (外税の場合)

例題	操作	計算結果
3,700円の10% 税額と税込価格	3700 \times 10 $\%$ \oplus \oplus	370.(税 額) 4,070.(税込価格)

(内税の場合)

例題	操作	計算結果
5,500円税込価格の税抜価格と税額	5500 \div 1.10 \div 5500 \ominus 10 \div 110 \div	5,000.(税抜価格) 500.(税 額)

エラーチェック機能

桁オーバーなどで計算不能になると、画面左下に「E」が表示され以降の計算ができなくなります。これを《エラーチェック機能》といい、次のような場合になります。

- 計算途中または答えの整数部の桁数が8桁を超えたとき
 - 「7÷0=」のように、除数が0のわり算をおこなったとき
- エラーチェックを解除するには「C/RESET」ボタンを押してください。

お手入れ方法

本体の汚れは、湿らせて固く絞った布で拭き取ってください。

- 汚れがひどい場合は台所用中性洗剤を少量含ませた布で拭き取ってください。
- 熱湯・アルコール・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。
変色・変形・破損のおそれがあります。
- 水洗いは絶対にしないでください。本体は洗えません。
故障の原因になります。

故障かな?と思ったら

電源が入らない

- 絶縁シートを取り除いてください。
- 電池の向き(極性+-)を確認してください。
- 電池を交換してください。

音が出ない

- 「アラーム切替」スイッチを切り替えて、「アラームとパイプ」または「アラームのみ」に設定してください。
- 本製品はボタンを押したときの「操作音」は鳴りません。

どのボタンを押しても反応しない


- 「ロック切替」スイッチを切り替えて、ロック状態を解除してください。

再起動を繰り返す

- 電池を交換してください。

「Lo」表示が出る

- 電池残量が不足しています。
電池を交換してください。

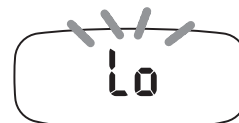

アフターサービスについて

修理やお取扱いのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

1. 製品の保証について

- この説明書には製品の保証書がついています。
保証書は、お買い上げの販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認の上内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

保証期間：お買い上げ日から1年間

- 保証期間中でも有料となる場合がありますので「保証規定」をよくお読みください。
- 当社修理技術者以外の方が分解・修理した場合は、保証対象外となります。

2. 修理を依頼される時

- 「故障かな?と思ったら」をご確認いただいても異常のあるときはご使用を中止し、修理をご依頼ください。
- 保証期間中は、製品に保証書を添えてお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
なお、製品修理以外の責任はご容赦ください。
 - 保証期間が過ぎていたときは、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

3. アフターサービスについてご不明な場合

- お買い上げの販売店または、「株式会社ドリテック お客様相談センター」までお問い合わせください。



お客様相談センター

☎ 0120-875-019

(受付時間: 月~金 10:00~12:00,
13:00~16:00
祝祭日および当社指定休日を除く)

URL: <https://www.dretec.co.jp>

仕様

品番/品名	CL-133 / 時計付電卓パイプタイマー
表示方法	液晶デジタル8桁
アラーム・パイプ鳴動時間	約15秒間
最大セット時間	99時間99分99秒
カウントアップ最大計測時間	99時間59分59秒
時計精度	月差±30秒
オートパワーオフ	約3分間
計算機能	加減乗除計算・べき乗計算 四則定数計算・パーセント計算
表示内容	負記号(-)・エラー(E)
動作温度範囲	0~40℃
電池寿命	約1年間(1日30秒アラームとパイプを鳴らした場合)
使用電池	リチウム電池 CR2032×1個
付属品	ネックストラップ

※製品の仕様は改良などのため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。