

# タイムアップ T-584

## 取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

輸入販売元 株式会社ドリテック  
〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-11-8  
URL : <https://www.dretec.co.jp>

### 〈保証規定〉

- 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常なご使用状態で故障した場合には本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。  
※誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等や異常電圧などの外部要因等による故障または損傷。  
※ご使用上に生じる外観の変化。  
※本書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。  
※本書のご提示がない場合。  
※一般家庭以外（例として、商用など）に使用された場合の故障および損傷。
- 電池は保証対象外です。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 安全上のご注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。

### お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく上記目的以外には使用いたしません。

### 〈保証書〉

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。  
本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店へご相談ください。

品番	T-584	持込修理
保証期間	お買い上げ日より 1年間	
お買い上げ日	年 月 日	
お客様	お名前 ご住所 お電話	
販売店*	販売店名 ご住所 お電話	

## 安全上のご注意

- 必ずご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する内容ですので必ずお守りください。

### 図記号の例

⊘ 禁止	してはいけない内容
------	-----------

**⚠ 注意** 人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容

⊘ 禁止

- 絶対に分解・修理・改造をしない。  
けがなどの原因になります。
- 乳幼児の手の届く場所に置かない。  
誤飲・けがの可能性がります。
- 落としたり、ぶつけたり、過度な衝撃などをあたえない。  
破損や故障の原因になります。
- 防水・防滴構造ではないため、湿気が多い場所や水のかかる場所で保管・使用しない。
- 直射日光のあたる場所や高温になる場所に置かない。  
火災・破損・故障の原因になります。


### ⚠ 電池について

- ショートさせない。分解・加熱をしない。火中に投げない。
- 電池の液が皮膚や衣服に付着したらきれいな水で洗い流し、目に入ったときはすぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受ける。
- 電池は乳幼児の手の届く場所に置かない。万一飲み込んだ場合は直ちに医師の治療を受ける。
- 電池の極性(+-)を正しく入れる。
- 電池を使い切ったときや長期間使用しないときは、電池を取り出す。
- 電池を廃棄するときは、自治体の指示に従う。
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使わない。
- 種類やメーカーが異なる電池を混ぜて使わない。
- 使用・保管時に電池の発熱や変形など今までと異なることに気づいたときは使用を中止する。

## 電池交換

- 電池容量が消耗してくると、表示が薄くなったり、誤作動などが発生する場合があります。以下の手順で電池交換をしてください。


1. 本体裏面の電池フタのツメに指をかけて電池フタを開ける。
2. 古い電池を取り出し、新しい電池をセットする。  
※電池の極性(+-)を間違わないように入れてください。
3. 電池フタを閉じる。

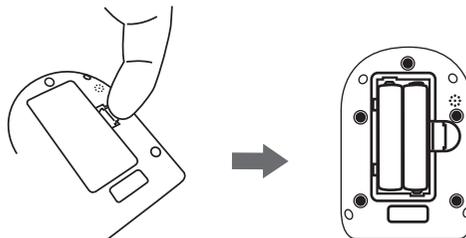


## 各部の名称

※本書に記載されているイラストはイメージです。

初めてお使いになるときは、ロックスイッチがロック状態になっているのでロック解除をして、表示部に貼られている保護シートをはがしてください。

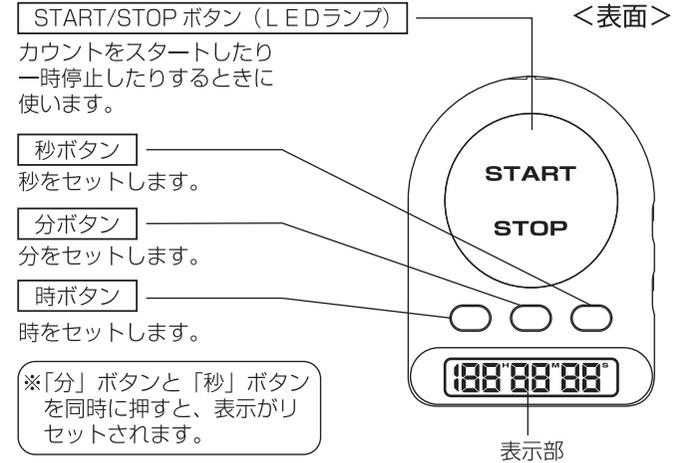

※「分」ボタンと「秒」ボタンを同時に押すと、表示がリセットされます。

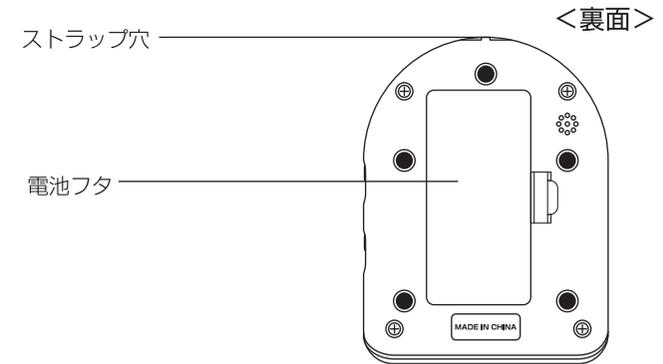

### ロックスイッチ

すべてのボタンをロックします。


- 🔒 ロック状態
- 🔓 ロック解除

### アラーム切替スイッチ

アラーム音の有り無しを切り替えます。

- 🔊 音有り (約 15 秒)
- 🔇 音無し (LEDのみ点滅)

※どちらでもLEDは約15秒間点滅します

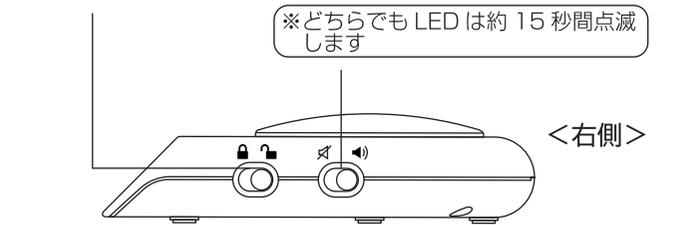

<右側>

## カウントダウン・カウントアップ機能

### ■カウントダウン


1. 「分」と「秒」ボタンを同時に押し、表示をリセットする。
2. 「時」、「分」、「秒」ボタンを押して、時間をセットする。  
※ボタンを押し続けると数字が早く進みます。  
※進みすぎたときは表示をリセットしてください。

3. 「START/STOP」ボタンを押すとカウントダウンが開始する。  
※ボタンはしっかり押してください。  
※ボタンを押すとLEDランプが一瞬点灯します。

4. カウントダウン中に「START/STOP」ボタンを押すと一時停止します。再開するにはもう一度「START/STOP」ボタンを押してください。



5. カウントダウンが終了すると、アラームやランプが鳴動します。  
※アラームが鳴動し、無音設定にしている場合でもランプは約15秒間点滅します。



- ※どのボタンを押しても鳴動・点滅を止めることができます。鳴動・点滅を止めると元の設定時間に戻ります。
- ※ロック状態で鳴動・点滅状態になった場合でも、どのボタン、スイッチを押しても鳴動が止まり元の設定時間に戻ります。ただし鳴動・点滅停止後はロック状態に戻り、ボタン操作ができなくなります。

- カウントダウンの一時停止中に「時」ボタンを押すと元の設定時間に戻ることができます。



### ■カウントアップ

1. 「分」と「秒」ボタンを同時に押し、表示をリセットする。
2. 「START/STOP」ボタンを押すとカウントアップが開始する。  
※ボタンはしっかり押してください。  
※ボタンを押すとLEDランプが一瞬点灯します。
3. カウントアップ中に「START/STOP」ボタンを押すと一時停止します。再開するにはもう一度「START/STOP」ボタンを押してください。

- 最大計測時間「199H59M59S」を超えると「00H00M00S」に戻り、再度カウントアップを始めます。

## 故障かな？と思ったら

### 「電源が入らない」

- 電池が消耗していませんか？
- 電池の極性(+)・(-)は正しいですか？

### 「表示が薄くなる」

- 電池が消耗しています。2個とも新しい電池に交換してください。

### 「スタートしない/カウントが止まらない/ボタン操作できない」

- 「START/STOP」ボタンは奥まで押していますか？
- ロックスイッチがロック状態になっていませんか？

### 「音が鳴らない」

- アラーム切替スイッチを確認してください。

## お手入れについて

- 熱湯・アルコール・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。変色・変形・破損のおそれがあります。
- 本体の汚れは、湿らせて固く絞った布で拭き取ってください。汚れがひどい場合は台所用中性洗剤を少量含ませた布で拭き取ってください。
- 水洗いは絶対にしないでください。故障の原因になります。

## アフターサービスについて

修理やお取扱いのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

### 1. 製品の保証について

- この説明書には製品の保証書がついています。保証書は、お買い上げの販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認の上内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

### 保証期間：お買い上げ日から1年間

- 保証期間中でも有料となる場合がありますので、<保証規定>をよくお読みください。
- 当社修理技術者以外の方が分解・修理した場合は、保証対象外となります。

### 2. 修理を依頼される時

- 「故障かな？と思ったら」をご確認いただいても異常のあるときはご使用を中止し、修理をご依頼ください。
- 保証期間中は、製品に保証書を添えてお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。なお、製品修理以外の責任はご容赦ください。
- 保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

### 3. アフターサービスについてご不明な場合

- お買い上げの販売店または、「ドリテック お客様相談センター」までお問い合わせください。

### 輸入販売元 株式会社ドリテック

〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-11-8  
URL : <https://www.dretec.co.jp>

お客様サポート



## 製品仕様

品番 / 品名	T-584 / タイムアップ
表示方法	液晶デジタル7桁
動作温度範囲	0~40℃
使用電池	単4形乾電池 × 2個 (動作確認用電池付)
電池寿命	約1年間 (1日15秒 × 2回アラームを鳴らした場合)
最大セット時間	199時間59分59秒
カウントアップ最大表示時間	199時間59分59秒
アラーム・ランプ鳴動時間	約15秒間

※製品の仕様は改良などのため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

## Operation Manual

Counting down · counting up function

### ■Counting down

1. Press 「分」 and 「秒」 key at the same time to clear the display.
  2. Press 「時」, 「分」, 「秒」 key to set the timer.  
※Keep pressing the key for digit fast forward.  
※when the time setting exceeded, clear the display and set again.
  3. Press 「START/STOP」 key to start counting down.  
※Please make sure to press the key with flashing.
  4. Press 「START/STOP」 key to pause during counting down. Press 「START/STOP」 key again to continue counting down.
  5. When time is up, the alarm start to ring and indicator start to flash at the same time.  
※Alarming time setting (Around 15 seconds · No alarm) the indicator flash 15 seconds in any setting.  
※Press any key to stop the alarm · flash. Even keys are locked, also can press any key to stop the alarm, flash  
When alarm · flash stopped, it return to the previous time setting automatically.
- When counting down is paused, press 「時」 key to return to the previous time setting.

### ■Counting up

1. Press 「分」 and 「秒」 key at the same time to clear the display.
2. Press 「START/STOP」 key to start counting up.  
※Please make sure to press the key with flashing.
3. Press 「START/STOP」 key to pause during counting up. Press 「START/STOP」 key again to continue counting up.

メモ