

スタディエッグ

取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

輸入販売元 株式会社ドリテック

〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9

URL : <https://www.dretec.co.jp>

《保証規定》

- 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常なご使用状態で故障した場合には本書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
 - ※誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等や異常電圧などの外部要因等による故障または損傷。
 - ※ご使用上に生じる外観の変化。
 - ※本書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。
 - ※本書のご提示がない場合。
 - ※一般家庭以外（例として、商用など）に使用された場合の故障および損傷。
- 電池は保証対象外です。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 安全上のご注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく上記目的以外には使用いたしません。

《保証書》

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。

本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上お買い上げの販売店へご相談ください。

品番	T-601			
保証期間	お買い上げ日より	1年間	※本体	持込修理
お買い上げ日	年	月	日	
お客様	お名前			
	ご住所 お電話			
販売店*	販売店名			
	ご住所 お電話			

販売店様へ：*欄は必ず記入してお渡しく下さい。

22-11

安全上のご注意

- 必ずご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する内容ですので、必ずお守りください。

禁止	してはいけない内容	指示	実行しなければならない内容
警告			
禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●絶対に分解・修理・改造をしない。発火・感電・けがの原因になります。 ●乳幼児や自分で操作できない方の手の届くところに置かない。誤飲・けがの可能性あります。 	指示	<ul style="list-style-type: none"> ●異常・故障がある場合は直ちに使用を中止し、点検・修理を依頼する。発火・感電・けがの原因になります。
注意			
禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●落としたり、ぶつけたりなど強い衝撃を与えない。 ●防水・防滴構造ではないため、湿気の多い場所や水のかかる場所での保管・使用はしない。故障の原因になります。 ●直射日光の当たる場所や高温になる場所に放置しない。 ●本体を直接火に当てたり、火の近くに置いたりしない。 ●溶剤や薬液などをつけたら、かけたりしない。本体が変形し、故障の原因になります。 	指示	<ul style="list-style-type: none"> ●水平で安定した場所に設置する。 ●ペースメーカーなど静電気や電磁波を発する機器（電子レンジ・IH調理器など）のそばでの使用は控える。故障や誤作動の原因になります。

電池について


- ショートさせない。分解・加熱をしない。火中に投じない。
- 電池の液が皮膚や衣服に付着したらきれいな水で洗い流し、目に入ったときはすぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受ける。
- 電池は乳幼児の手の届く場所に置かない。万一飲み込んだ場合は直ちに医師の治療を受ける。
- 電池の極性(+-)を正しく入れる。
- 電池を使い切ったときや長期間使用しないときは、電池を取り出す。
- 電池を廃棄するときは、自治体の指示に従う。
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使わない。
- 使用・保管時に電池の発熱や変形など今までと異なることに気づいたときは使用を中止する。

電池交換


使用電池：単4形乾電池×2個

- 電池容量が消耗してくると、表示が薄くなったり、誤作動などが発生する場合があります。以下の手順で電池交換をしてください。
- ※付属電池は動作確認用電池です。電池寿命が短かったり、電池残量が不足している場合があります。

1. 本体を右図のように持ち、裏面の電池カバーの矢印部分を親指で押ししながら、矢印の方向へスライドさせてはずす。
2. 古い電池を取り出し、新しい電池をセットする。
※電池の極性(+-)を間違わないように入れてください。
3. 電池カバーを本体にのせ、スライドさせて閉じる。

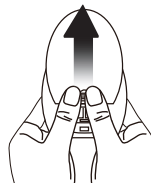

各部の名称

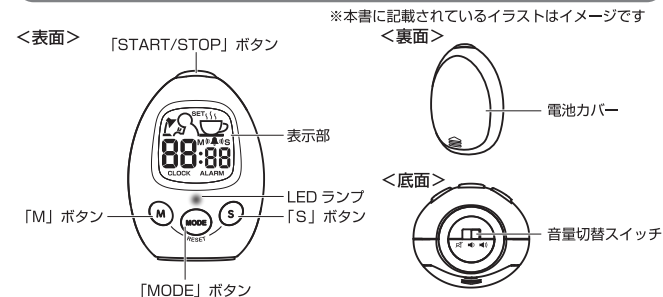

時計の設定

- 初めてご使用になる際は、裏面の電池カバーを開けて絶縁シートを取り除いてください。絶縁シートを取り除くと「ビビビッ」と鳴って時計モードになり「0:」が点滅します。

※初めてご使用になる際や、電池を交換したときは下記「3」から行ってください。

1. 「MODE」ボタンを押して時計モードにする。
2. 「M」ボタンを3秒以上長押しする。
※「SET」が表示され「時」が点滅します。
3. 「S」または「M」ボタンを押して時を設定する。
※「S」は1時間ずつ進み、「M」は1時間ずつ戻ります。
※ボタンを押し続けると早送りします。
※24時間表示のみです。
4. 「MODE」ボタンを押して、「3」の手順と同様に分を設定する。
5. 「MODE」ボタンを押して決定する。
「SET」が消え、設定が完了し、時計が進みます。
※一定時間（約1分間）操作しないと設定は途中で終了し、時計が進みます。
やり直す場合は上記「2」から行ってください。

アラームの設定

- 設定した時刻にアラーム・ランプでお知らせします。

1. 「MODE」ボタンを押してアラームモードにする。
2. 「M」ボタンを3秒以上長押しする。
※「SET」が表示され「時」が点滅します。
3. 「S」または「M」ボタンを押して時を設定する。
※「S」は1時間ずつ進み、「M」は1時間ずつ戻ります。
※ボタンを押し続けると早送りします。
※24時間表示のみです。
4. 「MODE」ボタンを押して、「3」の手順と同様に分を設定する。
5. 「MODE」ボタンを押して決定する。
「SET」が消え、アラーム設定が完了します。
※一定時間（約1分間）操作しないと設定は途中で終了します。
やり直す場合は上記「2」から行ってください。
6. アラームをONにする。
「START/STOP」ボタンを押して、アラームをONにします。もう一度押すとOFFになります。
※アラームをONにすると時計モードでも「(アラーム)」が表示されます。
7. 設定した時刻になるとアラーム（約60秒間）とLEDランプの点滅（約30秒間）で知らせる。
※アラーム・ランプはどのボタンを押しても止めることができます。

音量切替スイッチ

- 底面の「音量切替」スイッチで、アラームの音量を「無・小・大」に切り替えることができます。



※音量を「無」に設定した場合は、LED ランプの点滅のみでお知らせします。

ご使用方法

■カウントダウン（休憩時間と勉強時間を設定する）

1. 「MODE」ボタンを押して休憩モードにする。

< 休憩モード画面 >



2. 「M」ボタンと「S」ボタンを同時に押して、表示を「00MOOS」にする。

3. 「M」ボタンで「分」を、「S」ボタンで秒を設定する。

※ボタンを押し続けると数字が早く進みます。
※進みすぎたときは表示をリセットしてください。
※休憩時間を設定しない場合は「00MOOS」にしてください。



例：10分30秒に設定

4. 「MODE」ボタンを押して勉強モードにする。

< 勉強モード画面 >



5. 「M」ボタンと「S」ボタンを同時に押して、表示を「00MOOS」にする。

6. 「M」ボタンで「分」を、「S」ボタンで秒を設定する。

※ボタンを押し続けると数字が早く進みます。
※進みすぎたときは表示をリセットしてください。



例：45分00秒に設定

7. 「START/STOP」ボタンを押すとカウントダウンが始まる。

※「M」「S」が点滅し、アイコンのベンが動きます。
※カウントダウン中「START/STOP」ボタンを押すと一時停止することができます。
再開する場合は再度「START/STOP」ボタンを押してください。



※カウントダウン中、一時停止中に「M」ボタンと「S」ボタンを同時に押すとカウントがリセットされ、「00MOOS」になります。

8. セット時間になると、アラームとLEDランプの点滅（約10秒間）でお知らせ後、自動的に休憩モードのカウントダウンが始まる。

※アラーム・ランプはどのボタンを押しても止めることができ、すぐに休憩モードのカウントダウンが始まります。
※「M」「S」が点滅し、アイコンのカップの湯気が動きます。
※カウントダウン中「START/STOP」ボタンを押すと勉強モードの画面（元のセット時間）に戻ります。



9. カウントダウンが終了すると、アラームとLEDランプの点滅（約10秒間）でお知らせ後、勉強モードの画面（元のセット時間）に戻る。（リピート機能）

※アラーム・ランプはどのボタンを押しても止めることができます。

■カウントアップ

1. 「MODE」ボタンを押して勉強モードにする。
2. 「M」ボタンと「S」ボタンを同時に押して、表示を「00MOOS」にする。
3. 「START/STOP」ボタンを押すとカウントアップが始まる。



※「M」「S」が点滅し、アイコンのベンが動きます。
※カウントアップ中「START/STOP」ボタンを押すと一時停止することができます。
※再開する場合は再度「START/STOP」ボタンを押してください。
※カウントアップ中、一時停止中に「M」ボタンと「S」ボタンを同時に押すとカウントがリセットされ、「00MOOS」になります。

お手入れ方法

本体の汚れは、濡らして固く絞った布などで拭き取ってください。

- 汚れがひどい場合は、台所用中性洗剤を少量含ませた布で拭き取ってください。
- 熱湯・アルコール・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。変色・変形・破損のおそれがあります。
- 水洗いは絶対にしないでください。本体に直接水をかけたり、洗剤などをつけないでください。故障の原因になります。

故障かな？と思ったら

- 電源が入らない
 - ・電池が消耗していませんか？
 - ・電池の極性（+・-）は正しいですか？
 - ・絶縁シートを取りはずしていますか？
- 表示が薄くなる
 - ・電池が消耗しています。2個とも新しい電池に交換してください。
- カウントダウン・カウントアップがスタートしない
 - ・休憩モードでカウントダウン・カウントアップをスタートさせることはできません。
- 音が鳴らない・音が小さい・音が大きい
 - ・音量切替スイッチを確認してください。
- 設定した時刻になってもアラームが鳴らない
 - ・アラームがOFFになっていませんか？
 - ・音量切替スイッチが「無」になっていませんか？

Operation Manual

Battery replacement

- When the battery capacity is exhausted, the display becomes faint or malfunction occurs. Follow the steps below to replace the battery. There is a consensus. Remove the battery cover on the back side by sliding it in the direction of the arrow.
- 2. Remove the old battery and insert the new battery.
 - * Be careful with the polarities (+/-) of the batteries when putting batteries in the product.
- 3. Place the battery cover on the main unit and slide it to close it.

Clock setting

- When using for the first time, open the battery cover on the back side and please remove the insulating sheet. When the insulating sheet is removed, it sounds "Pi Pi Pi" and goes into clock mode. "O" will blink.
 - * When using for the first time or when replacing the battery, set the following (from number 3).
- 1. Press the "MODE" button to enter clock mode.
- 2. Press and hold the "M" button for at least 3 seconds.
 - * "SET" is displayed and "O" will blink.
- 3. Press the "S" or "M" button to set the time.
 - * "S" advances 1 hour at a time. "M" returns 1 hour at a time.
 - * Press and hold the button to fast forward.
 - * 24-hour display only.
- 4. Press the "MODE" button and set the minutes in the same way.
- 5. Press the "MODE" button to decide.
 - When the "SET" disappears, the setting is completed, and the clock advances.
 - * Clock setting is finished automatically if no operation after about 60 seconds.
 - If you finished setting time, press mode button to decide. If you want to start over, please start from "2" above.

Alarm Setting

- When the set time is up, the alarm icon and LED lamp are flashing (Alarm starts ringing about 60 seconds and LED starts flashing about 30 seconds).
- 1. Press the "MODE" button to enter the alarm mode.
- 2. Press and hold the "M" button for at least 3 seconds.
 - * "SET" is displayed and "O" will blink.
- 3. Press the "S" or "M" button to set the time.
 - * "S" advances 1 hour at a time. "M" returns 1 hour at a time.
 - * Press and hold the button to fast forward.
 - * 24-hour display only.
- 4. Press the "MODE" button and set the minutes in the same way.
- 5. Press the "MODE" button to decide.
 - When "SET" disappears and the alarm setting is completed.
 - * Clock setting is finished automatically if no operation after about 60 seconds.
 - If you finished setting time, press mode button to decide. If you want to start over, do same as above "2".

Alarm ON/OFF

- When you enter to Alarm mode, press "START/STOP" to set the alarm ON/OFF.

Volume Selection switch

- With the (volume switching) switch on the bottom, you can switch the volume to "large, small, or no sound".

Count down (set break time and study time)

1. Press the "MODE" button to enter the break mode.
2. Press the "M" button and "S" button at the same time to display to "00MOOS".
3. Set "minutes" with "M" button and seconds with "S" button.
 - * If you press and hold the button, the number will advance quickly.
 - * If you go too far, please reset the display.
 - * If you do not want to set a break time, please set it to "00MOOS".
4. Next, Press the "MODE" button to enter the study mode.
5. Press the "M" button and "S" button at the same time to display to "00MOOS".
6. Set "minutes" with "M" button and seconds with "S" button.
 - * If you press and hold the button, the number will advance quickly.
 - * If you go too far, please reset the display.
 - * "M" and "S" and the icon pen will blink during count down times.
 - * You can pause countdown time when you press the "START/STOP" button during the countdown.

If you want to resume, press the "START/STOP" button again.

- * Press the "M" button and "S" button at the same time to reset the display to "00MOOS".
- 8. When the set time comes, the alarm and LED lamp flashing (about 10 seconds) after notification, the count-down of break time starts automatically.

Count Up

- The alarm can be stopped by pressing any button.
 - * "M" and "S" and the steam of the icon cup will blink.
 - * When you press the "START/STOP" button during the countdown the countdown ends and you are returned to the study mode screen.
1. Press the "MODE" button to enter the study mode.
 2. Press the "RESET" button and change the display to "00MOOS".
 3. Press the "START/STOP" button to start count-up.
 4. You can press "START/STOP" button during the count-up and it will pause.
 5. If you want to resume, press the "START/STOP" button again.
 - * If you press the "M" button and the "S" button at the same time during pause, the count will be reset and display as "00MOOS".
 6. Press the "M" button and "S" button at the same time to reset the display to "00MOOS".
 - * You can pause count-up time when you press the "START/STOP" button during the count-up.
 7. Set "minutes" with "M" button and seconds with "S" button.
 - * If you press and hold the button, the number will advance quickly.
 - * If you go too far, please reset the display.
 8. When the set time comes, the alarm and LED lamp flashing (about 10 seconds) and then return to the original set study time. (Repeat function)
 - * The alarm can be stopped by pressing any button.

アフターサービスについて

修理やお取扱いのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

1. 製品の保証について

- この説明書には製品の保証書がついています。保証書は、お買い上げの販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認の上内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

保証期間：お買い上げ日から1年間

- 保証期間中でも有料となる場合がありますので、<保証規定>をよくお読みください。
- 当社修理技術者以外の方が分解・修理した場合は、保証対象外となります。

2. 修理を依頼されるとき

- 「故障かな？と思ったら」をご確認いただいても異常のあるときはご使用を中止し、修理をご依頼ください。
- 保証期間中は、製品に保証書を添えてお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。なお、製品修理以外の責任はご容赦ください。
- 保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

3. アフターサービスについてご不明な場合

- お買い上げの販売店または、「株式会社ドリテック お客様相談センター」までお問い合わせください。

お客様相談センター

☎0120-875-019

受付時間：月～金 9:00～12:00
13:00～17:00

祝祭日および当社指定休日を除く

〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9

URL：https://www.dretec.co.jp

お客様サポート



仕様

品番 / 品名	T-601 / スタディエッグ
表示方法	液晶デジタル 4 桁
アラーム鳴動時間	約 10 秒間
最大セット時間	99 分 59 秒
カウントアップ最大計測時間	99 分 59 秒
時計精度	月差 ±30 秒
動作温度範囲	0～40℃
電池寿命	約 1 年間（1日 30 秒アラームを鳴らした場合）
使用電池	単 4 形乾電池 × 2 個

※製品の仕様は改良などのため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。