

## クリップ / カップラーメン タイマー

## 取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

輸入販売元 株式会社ドリテック

〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9

URL : <https://www.dretec.co.jp>

## 〈保証規定〉

- 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常なご使用状態で故障した場合には本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
  - ※誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地震等や異常電圧などの外部要因等による故障または損傷。
  - ※ご使用上に生じる外観の変化。
  - ※本書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。
  - ※本書のご提示がない場合。
  - ※一般家庭以外（例として、商用など）に使用された場合の故障および損傷。
- 電池は保証対象外です。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。  
(This warranty is valid only in Japan.)
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 安全上のご注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。

## 〈保証書〉

本保証書の記載内容によりこの製品を保証いたします。本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店へご相談ください。

品番	T-604/T-610		
保証期間	お買い上げ日より	1年間	※本体 持込修理
お買い上げ日	年	月	日
お客様	お名前		
	ご住所 お電話		
販売店*	販売店名		
	ご住所 お電話		

販売店様へ：\*欄は必ず記入してお渡しください。

21-07

## お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただきます場合がございますのでご了承ください。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく、上記の目的以外には使用いたしません。

## 安全上のご注意

- 必ずご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する内容ですので、必ずお守りください。

⊘ 禁止 してはいけない内容    ⚠ 指示 実行しなければならない内容

## ⚠ 警告

- |         |   |
|---------|---|
| ⊘<br>禁止 | <ul style="list-style-type: none"> <li>●絶対に分解・修理・改造をしない。<br/>発火・感電・けがの原因になります。</li> <li>●乳幼児や自分で操作できない方の手の届くところに置かない。<br/>誤飲・ケガの可能性あります。</li> <li>●カップラーメンなどに取り付けた状態でボタン操作は絶対にしない。</li> <li>●カップラーメンなどのフタの上に直接乗せた状態で使用しない。<br/>故障や誤作動の原因になります。</li> </ul> |
| ⚠<br>指示 | <ul style="list-style-type: none"> <li>●異常・故障がある場合は直ちに使用を中止し、点検・修理を依頼する。<br/>発火・感電・けがの原因になります。</li> </ul>   |

## ⚠ 注意

- |         |   |
|---------|---|
| ⊘<br>禁止 | <ul style="list-style-type: none"> <li>●落としたり、ぶつけたりなど強い衝撃を与えない。</li> <li>●防水・防滴構造ではないため、湿気が多い場所や水のかかる場所での保管・使用はしない。<br/>故障の原因になります。</li> <li>●直射日光の当たる場所や高温になる場所に放置しない。</li> <li>●本体を直接火に当てたり、火の近くに置いたりしない。</li> <li>●溶剤や薬液などをつけたり、かけたりしない。<br/>本体が変形し、故障の原因になります。</li> </ul> |
| ⚠<br>指示 | <ul style="list-style-type: none"> <li>●磁石で貼り付けて使用する場合は、落下などしないことを確認する。</li> <li>●磁石にカードや磁気テープなどを近づけない。</li> <li>●携帯する場合、ペースメーカーや、静電気、電磁波を発生する機器（電子レンジ・IH調理器など）の側での使用は控える。<br/>故障や誤作動の原因になります。</li> <li>●クリップを使用する場合は、指などを挟まないように注意する。</li> </ul>                             |

## ⚠ 電池について

- ショートさせない。分解・加熱をしない。火中に投げない。
- 電池の液が皮膚や衣服に付着したらきれいな水で洗い流し目に入ったときはすぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受ける。
- 万一飲み込むと電池分解反応により消化器が損傷するため非常に危険です。絶対に飲み込まないよう、乳幼児の手の届くところに置かない。万一飲み込んだ場合は直ちに医師の治療を受ける。
- 電池の極性(+・-)を正しく入れる。
- 電池を使い切ったときや長期間使用しないときは、電池を取り出す。
- 電池を廃棄するときは、自治体の指示に従う。
- 使用・保管時に電池の発熱や変形など今までと異なることに気づいたときは使用を中止する。


## 各部の名称

※本書に記載されているイラストはイメージです。


## &lt;表面&gt;



## &lt;側面&gt;

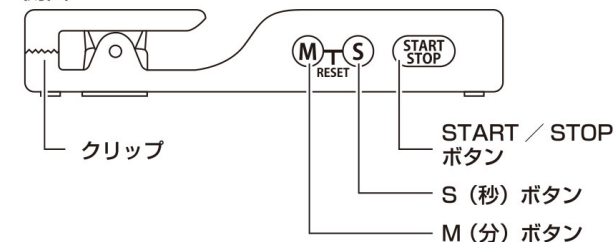

## &lt;裏面&gt;

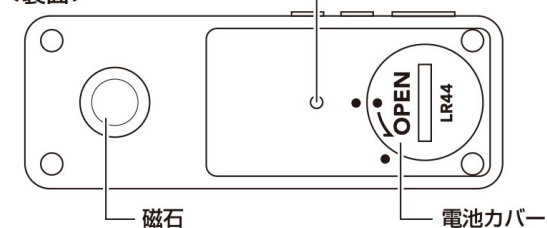


## 電池交換

※使用電池：アルカリボタン電池 LR44

※付属電池は動作確認用ですので、電池寿命が短かったり、電池残量が不足している場合があります。

1. 本体裏面の電池カバーをコイン等で矢印の方向に OPEN 位置まで回し、取り外す。(図 1)
2. 古い電池を取り出し、新しい電池をセットする。
3. 電池カバーの●マークを本体の OPEN 位置に合わせてセットし、コイン等で CLOSE 位置まで回して閉じる。(図 2)


※ご使用前に電池カバーが確実に閉まっているか確認してください。

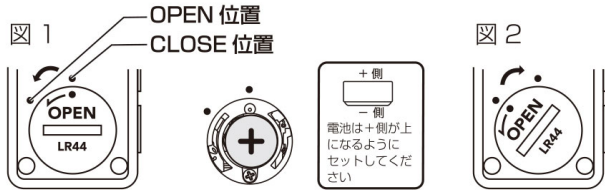

## ご使用方法

### ■カウントダウン

1. 「M」ボタンと「S」ボタンを同時に押して表示をリセットする。



2. 「M」ボタンを押して分を設定する。押し続けると早く進みます。




3. 「S」ボタンを押して秒を設定する。押し続けると早く進みます。



4. 「START/STOP」ボタンを押すとカウントダウンが始まる。カウントダウンが終了すると、アラームが約 30 秒間鳴ります。

※アラームを止めるときは、どのボタンを押しても止めることができます。「START / STOP」ボタンを押して止めると、もとのセット時間に戻ります。(リピート機能)


※カウントダウン中、どのボタンを押しても一時停止することができます。カウントダウンを再開する場合は、再度「START / STOP」ボタンを押してください。

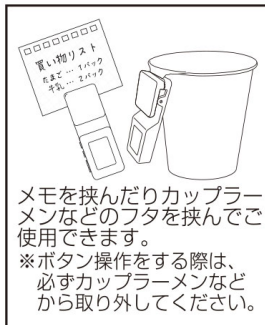

メモを挟んだりカップラーメンなどのフタを挟んでご使用できます。  
※ボタン操作をする際は、必ずカップラーメンなどから取り外してください。

### ■カウントアップ

1. 「M」ボタンと「S」ボタンを同時に押して表示をリセットする。



2. 「START/STOP」ボタンを押すとカウントアップが始まる。



※カウントアップ中、どのボタンを押しても一時停止することができます。カウントアップを再開する場合は、再度「START / STOP」ボタンを押してください。

## お手入れ方法

本体の汚れは、濡らして固く絞った布などで拭き取ってください。

- 汚れがひどい場合は、台所用中性洗剤を少量含ませた布などで拭きとってください。
- 熱湯・アルコール・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。変色・変形・破損のおそれがあります。
- 水洗いは絶対にしないでください。本体に直接水をかけたり、洗剤などをかけないでください。故障の原因となります。

## 故障かな?と思ったら

### 電源が入らない

- 電池の向き(極性+・-)を確認してください。
- 電池を交換してください。

### 表示が薄い

- 電池を交換してください。

## Operation Manual

### ■ Counting down

1. Press 「M」 and 「S」 key at the same time to clear the display.
2. Press 「M」 key to set the minute.  
※Keep pressing the button for digit fast forward.
3. Press 「S」 key to set the second.  
※Keep pressing the button for digit fast forward.
4. Press 「START/STOP」 key to start counting down.
5. When time is up, the alarm start to ring.  
※Press 「START/STOP」 key to stop the alarm.  
When alarm stopped, it return to the previous time setting automatically.

6. Press 「START/STOP」 key to pause during counting down.  
Press 「START/STOP」 key again to continue counting down.

### ■ Counting up

1. Press 「M」 and 「S」 key at the same time to clear the display.
2. Press 「START/STOP」 key to start counting up.
3. Press 「START/STOP」 key to pause during counting up.  
Press 「START/STOP」 key again to continue counting up.

## アフターサービスについて

修理やお取扱いのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

### 1. 製品の保証について

- この取扱説明書には製品の保証書がついています。保証書は、お買い上げの販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認の上内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

保証期間：お買い上げ日から1年間

- 保証期間中でも有料となる場合がありますので、<保証規定>をよくお読みください。
- 当社修理技術者以外の方が分解・修理した場合は、保証対象外となります。

### 2. 修理を依頼される時

「故障かな?と思ったら」をご確認いただいても異常のあるときはご使用を中止し、修理をご依頼ください。

- 保証期間中は、製品に保証書を添えてお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。なお、製品修理以外の責任はご容赦ください。
- 保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

### 3. アフターサービスについてご不明な場合

- お買い上げの販売店または、「株式会社ドリテックお客様相談センター」までお問い合わせください。

### お客様相談センター

輸入販売元 株式会社 ドリテック  
〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地 2-3-9

URL : <https://www.dretec.co.jp>

☎0120-875-019

受付時間：月～金 10：00～12：00、13：00～16：00  
祝祭日および当社指定休日を除く)

お客様サポート



## 仕様

品番	T-604 / T-610
品名	クリップ / カップラーメン タイマー
表示方法	液晶デジタル 4 桁
アラーム鳴動時間	約 30 秒間
最大セット時間	99 分 59 秒
カウントアップ最大計測時間	99 分 59 秒
動作温度範囲	0 ~ 40℃
電池寿命	約 1 年 (1 日 30 秒アラームを鳴らした場合)
使用電池	アルカリボタン電池 LR44 × 1 個

※製品の仕様は改良などのため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。