

# ユニバーサルタイマー

## 取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

輸入販売元 **株式会社 ドリテック**  
〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9  
URL : <https://www.dretec.co.jp>

### 〈保証規定〉

- 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常なご使用状態で故障した場合には本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。  
※誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地震等や異常電圧などの外部要因等による故障または損傷。  
※ご使用上に生じる外観の変化。  
※本書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。  
※本書のご提示がない場合。  
※一般家庭以外（例として、商用など）に使用された場合の故障および損傷。
- 電池は保証対象外です。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。  
(This warranty is valid only in Japan.)
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 安全上のご注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。

### お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますのでご了承ください。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく、上記の目的以外には使用いたしません。

### 〈保証書〉

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。  
本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店へご相談ください。

品番	T-619		
保証期間	お買い上げ日より	1年	※本体 持込修理
お買い上げ日	年	月	
お客様	お名前		日
	ご住所 お電話		
販売店*	販売店名		
	ご住所 お電話		

販売店様：\*欄は必ず記入してお渡しく下さい。

## 安全上のご注意

- 必ずご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する内容ですので、必ずお守りください。

⊘ 禁止してはいけない内容    ① 指示 実行しなければならない内容

警告	
⊘ 禁止	●絶対に分解・修理・改造をしない。発火・感電・けがの原因になります。 ●乳幼児や自分で操作できない方の手の届くところに置かない。誤飲・ケガの可能性があります。
① 指示	●異常・故障がある場合は直ちに使用を中止し、点検・修理を依頼する。発火・感電・けがの原因になります。

注意	
⊘ 禁止	●落としたり、ぶついたりなど強い衝撃を与えない。 ●防水・防滴構造ではないため、湿気が多い場所や水のかかる場所での保管・使用はしない。 ●故障の原因になります。 ●直射日光の当たる場所や高温になる場所に放置しない。 ●本体を直接火に当てたり、火の近くに置いたりしない。 ●溶剤や薬液などをついたり、かけたりしない。本体が変形し、故障の原因になります。
① 指示	●フックで吊り下げたり磁石で貼り付けて使用する場合は、落下などしないことを確認する。 ●立てかけて使用する場合は、スタンドを必ず止まるまで開き、水平で安定した場所に設置する。 ●磁石にカードや磁気テープなどを近づけない。 ●携帯する場合、ペースメーカーなど静電気や電磁波を発する機器（電子レンジ・IH調理器など）の側での使用は控える。故障や誤作動の原因になります。


⊘ 禁止	●フックで吊り下げたり磁石で貼り付けて使用する場合は、落下などしないことを確認する。 ●立てかけて使用する場合は、スタンドを必ず止まるまで開き、水平で安定した場所に設置する。 ●磁石にカードや磁気テープなどを近づけない。 ●携帯する場合、ペースメーカーなど静電気や電磁波を発する機器（電子レンジ・IH調理器など）の側での使用は控える。故障や誤作動の原因になります。
------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 電池について

- ショートさせない。分解・加熱をしない。火中に投じない。
- 電池の液が皮膚や衣服に付着したらきれいな水で洗い流し、目に入ったときはすぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受ける。
- 電池は乳幼児の手の届く場所に置かない。万一飲み込んだ場合は直ちに医師の治療を受ける。
- 電池の極性(+)を正しく入れる。
- 電池を使い切ったときや長期間使用しないときは、電池を取り出す。
- 電池を廃棄するときは、自治体の指示に従う。
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使わない。
- 種類やメーカーが異なる電池を混ぜて使わない。
- 使用・保管時に電池の発熱や変形など今までと異なることに気づいたときは使用を中止する。


## 各部の名称

※本書に記載されているイラストはイメージです。

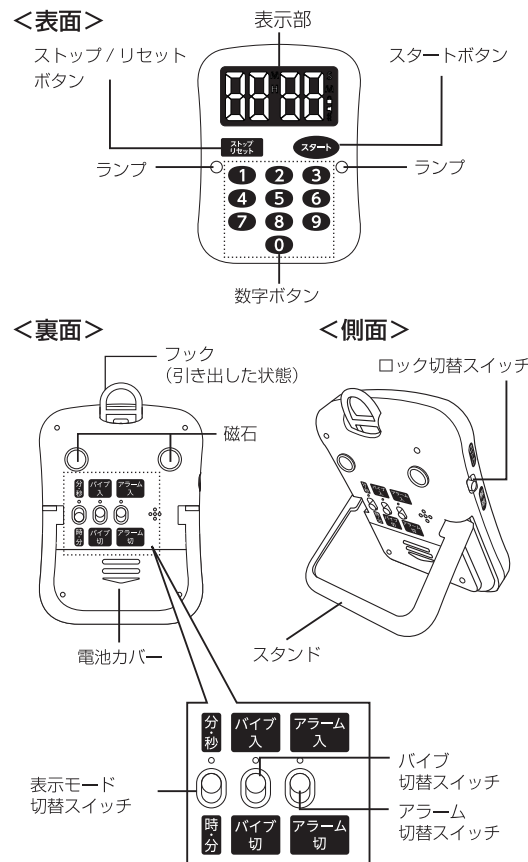

## 表示モード・パイプ・アラームの切り替え


裏面の各切替スイッチで、表示モード（時/分または分/秒）・パイプ入/切・アラーム入/切の切り替えができます。

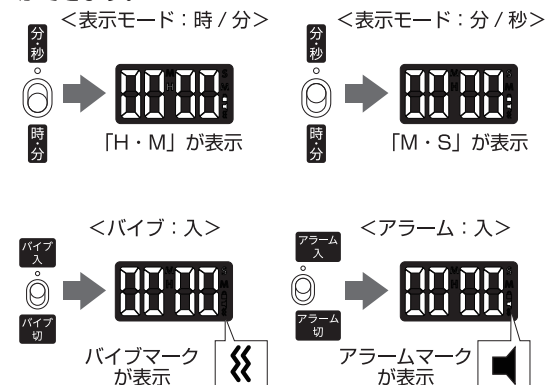

※ランプの点滅を消すことはできません。

## ロック機能について

側面のロック切替スイッチを「ロック」にすると、すべてのボタン機能がロックされます。カウントダウン中・カウントアップ中にボタン操作ができません。※裏面の各切替スイッチはロックされません。

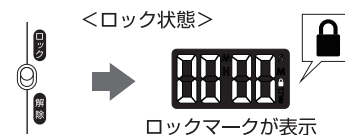

## バックライトについて

表示部のバックライトは、最後のボタン操作から約5秒後にやや暗くなり、更に約5秒後に消灯します。いずれかのボタンを押すと、再度バックライトが点灯します。※カウントダウン中やカウントアップ中に再度バックライトを点灯させる際は、「ストップ/リセット」以外のボタンを押してください。（ロック状態になっている場合は、ロック切替スイッチを「解除」にしてください。）

## パイプ・アラーム「入」設定時の動作について

パイプ・アラームを「入」に設定した状態で各ボタンを押したときには、以下のように鳴動します。

- 「ストップ/リセット」ボタン
  - ・一時停止の場合…長い振動2回・長いアラーム2回
  - ・表示をリセットする場合…短い振動2回・短いアラーム2回
- 「スタート」ボタン…長い振動1回・長いアラーム1回
- 「数字」ボタン…短い振動1回・短いアラーム1回

## ご使用方法

### ■カウントダウン

1. 「ストップ/リセット」ボタンを押して表示をリセットする。



2. ご使用状況等に合わせて、裏面の切替スイッチで、表示モード・パイプ・アラームを設定する。



3. 数字ボタンを押して時間をセットする。

例)  
<分・秒モードで3分にセットする場合>  
「3→0→0」と押す。




<時・分モードで6時間30分にセットする場合>  
「6→3→0」と押す。



4. 「スタート」ボタンを押すとMとSまたはHとMが点滅してカウントダウンが開始する。

※「時・分」モードでカウントダウンをスタートした場合でも残り59秒からは自動的に「分・秒」モードに切り替わります。

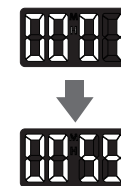

- ※カウントダウン中に表示モードを切り替えると、カウントは中断し、表示はリセットされます。
- ※カウントダウン中に「ストップ/リセット」ボタンを押すとカウントが一時停止します。再開するには「スタート」ボタンを押してください。
- ※一時停止中に「ストップ/リセット」ボタンを押すと表示がリセットされます。
- ※カウントダウン中でも、パイプ・アラームの切替スイッチは操作できます。

- 5. セットした時間になるとアラーム・パイプが鳴動し、ランプが点滅する。(約30秒)
- ※アラーム・パイプを「切」に設定している場合は、ランプ点滅のみとなります。
- ※アラーム・パイプ・ランプはどのボタンを押しても止まり、元のセット時間に戻ります。(リピート機能)

## ご使用方法

### ■カウントアップ

1. 「ストップ/リセット」ボタンを押して表示をリセットする。




2. 裏面の「時・分」/「分・秒」スイッチで表示モードを切り替える。



3. 「スタート」ボタンを押すとカウントアップが開始する。



※「時・分」モードでカウントアップをスタートした場合でも、自動的に「分・秒」モードに切り替わって1秒からスタートします。1分経過後は「時・分」モードに戻ります。

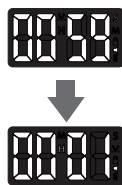


- ※カウントアップ中に表示モードを切り替えると、カウントは中断し、表示はリセットされます。
- ※カウントアップ中に「ストップ/リセット」ボタンを押すとカウントが一時停止します。再開するには「スタート」ボタンを押してください。
- ※一時停止中に「ストップ/リセット」ボタンを押すと表示がリセットされます。
- ※最大計測時間(99H59Mまたは99M59S)を超えると00H00Mまたは00M00Sに戻りカウントアップを繰り返します。

## 電池交換

※使用電池：単4形乾電池×2個

※付属の電池は動作確認用ですので、電池寿命は短い場合があります。

1. 本体裏面のスタンドを開き、電池カバーを矢印の方向にスライドさせて取り外します。
2. 古い電池を取り出し、新しい電池をセットします。※電池の極性(+・-)を間違わないように入れてください。
3. 電池カバーをスライドさせて閉じます。

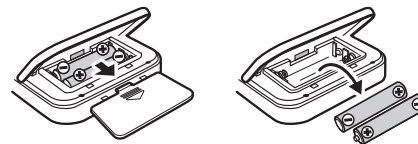

## お手入れ方法

本体の汚れは、濡らして固く絞った布などで拭き取ってください。

- 汚れがひどい場合は、台所用中性洗剤を少量含ませた布などで拭きとってください。
- 熱湯・アルコール・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。変色・変形・破損のおそれがあります。
- 水洗いは絶対にしないでください。本体に直接水をかけたり、洗剤などをつけないでください。故障の原因となります。

## 故障かな?と思ったら

- 電源が入らない
  - ・電池の向き(極性+・-)を確認してください。
  - ・電池を交換してください。

表示が暗くて見えない  
・表示部のバックライトは、最後のボタン操作から約5秒後にやや暗くなり、更に約5秒後に消灯します。「ストップ/リセット」以外のボタンを押すとバックライトが再度点灯します。

終了時刻になってもアラーム(またはパイプ)が鳴らない  
・アラーム(またはパイプ)切替スイッチが「切」になっていませんか。

ボタン操作ができない  
・ロック切替スイッチが「ロック」になっていませんか。

ボタンを押してもアラーム(またはパイプ)が止まらない。  
・ロック切替スイッチが「ロック」になっていませんか。

## アフターサービスについて

修理やお取扱いのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

### 1. 製品の保証について

- この説明書には製品の保証書がついています。保証書は、お買い上げの販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認の上内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

### 保証期間：お買い上げ日から1年間

- 保証期間中でも有料となる場合がありますので、<保証規定>をよくお読みください。
- 当社修理技術者以外の方が分解・修理した場合は、保証対象外となります。

### 2. 修理を依頼される時

「故障かな?と思ったら」をご確認いただいても異常のあるときはご使用を中止し、修理をご依頼ください。

- 保証期間中は、製品に保証書を添えてお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。なお、製品修理以外の責任はご容赦ください。
- 保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

### 3. アフターサービスについてご不明な場合

- お買い上げの販売店または、「株式会社ドリテックお客様相談センター」までお問い合わせください。

## お客様相談センター

0120-875-019

(受付時間：月～金 9:00～12:00, 13:00～17:00 祝祭日および当社指定休日を除く)

URL: <https://www.dretec.co.jp>



## 仕様

品番 / 品名	T-619 / ユニバーサルタイマー
表示方法	液晶デジタル 4桁
アラーム・パイプ鳴動時間	約30秒
最大セット時間	99時間99分 (分・秒モード: 99分99秒)
カウントアップ最大計測時間	99時間59分 (分・秒モード: 99分59秒)
動作温度範囲	0～40℃
電池寿命	約1年間(1日30秒アラームを鳴らした場合)
使用電池	単4形乾電池×2個 (動作確認用電池付)

※製品の仕様は改良などのため予告なく変更することがありますのでご了承ください。