


各部の名称とはたらき

※本書に記載されているイラストはイメージです。

※初めてご使用になる前に表示部のダミーシールを取りはずし、電池カバーを開けて絶縁シートを抜き取ってください

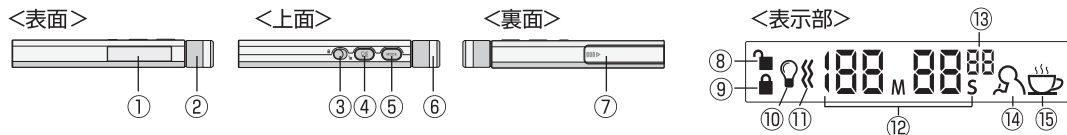

- | | | |
|--|--|---|
| <p>① 表示部</p> <p>② ダイヤル(START/STOPボタン)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・回す: 時計回り…1分ずつ増える ・反時計回り…1分ずつ減る ・押す: カウントのスタート/ストップ ・長押し: 数字をリセット(00M00S) <p>※秒の設定はできません。</p> <p>※時計回りに回すと数字がすすみ、反時計回りに回すと数字がもどります。</p> <p>③ ロックスイッチ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ボタン操作のロックと解除の切り替え <p>④ LEDランプ/パイプ切替ボタン</p> <ul style="list-style-type: none"> ・LEDランプのみ、パイプのみ、LEDランプ+パイプ、いずれもなしの切り替え | <p>⑤ MODEボタン</p> <ul style="list-style-type: none"> ・通常タイマーモードと勉強タイマーモードの切り替え ・勉強タイマーモードのとき、長押しでセット開始 <p>⑥ LEDランプ</p> <p>⑦ 電池カバー</p> <p>⑧ ロック解除アイコン</p> <ul style="list-style-type: none"> ・操作のロック解除中に表示 <p>⑨ ロックアイコン</p> <ul style="list-style-type: none"> ・操作のロック中に表示 | <p>⑩ LEDランプアイコン</p> <ul style="list-style-type: none"> ・LEDランプオンのときに表示 <p>⑪ パイプアイコン</p> <ul style="list-style-type: none"> ・パイプオンのときに表示 <p>⑫ 分、秒表示</p> <p>⑬ リピート回数</p> <ul style="list-style-type: none"> ・勉強タイマーを繰り返す回数 <p>⑭ 勉強中アイコン</p> <ul style="list-style-type: none"> ・勉強カウントダウン中に表示 <p>⑮ 休憩中アイコン</p> <ul style="list-style-type: none"> ・休憩カウントダウン中に表示 |
|--|--|---|

通常タイマーの使い方

※表示部が消えている場合は、いずれかのボタンを押すかダイヤルを回してください。

■ カウントダウン

1.「MODE」ボタンを押して通常タイマーモードにする。



※00M00Sになっていない場合は、ダイヤルを長押ししてリセットしてください。

2.ダイヤルを回して、分表示を設定する。

※秒の設定はできません。



例) 15分

3.ダイヤルを押す。

カウントダウンが始まります。



カウントダウンが終了するとLEDランプやパイプ、その時の表示すべてが点滅してお知らせします。(約15秒間)

お知らせは、どのボタンを押しても止めることができ、もとのセット時間に戻ります。

■ カウントアップ

1.「MODE」ボタンを押して通常タイマーモードにする。



※00M00Sになっていない場合は、ダイヤルを長押ししてリセットしてください。

2.ダイヤルを押す。

カウントアップが始まります。



カウントが199M59Sになると、約2秒間のLEDランプやパイプ、その時の表示すべてが点滅してお知らせし、00M00Sに戻ってカウントアップを繰り返します。

※カウントダウン、カウントアップ中にダイヤルを押すと、カウントの一時停止と再開ができます。

■ オートパワーオフ機能

約5分間、何も操作しないと自動的に表示が消えます。

(カウント中をのぞく)

※表示部が消えている場合は、いずれかのボタンを押す、ダイヤルを回す、ロックスイッチを操作するなどして電源を入れてください。表示が出てから約3秒後に設定可能となります。

※ロック状態で表示部が消えている場合は、ロックを解除してからいずれかのボタンを押す、またはダイヤルを回して電源を入れてください。

勉強タイマーの使い方

勉強と休憩、それぞれのカウントダウンタイマーをセットし、そのプログラムを任意の回数(1～5回)繰り返すか、回数指定なしに設定し、連続して繰り返すことができます。

製品の詳細はこちら



■ 設定方法

(例)勉強40分、休憩10分のタイマーをセットし、そのプログラムを2回繰り返すという設定をします。

1.「MODE」ボタンを押して勉強タイマーモードにする。

勉強中アイコンとリピート回数が表示されます。



2.「MODE」ボタンを3秒以上長押しする。

勉強中アイコンが点滅します。




3.ダイヤルを回して、分表示を「40」にする。

※秒の設定はできません。



4.ダイヤルを押す。

休憩中アイコンが点滅します。



5.ダイヤルを回して、分表示を「10」にする。

※秒の設定はできません。



6.ダイヤルを押す。

リピート回数が点滅します。



7.ダイヤルを回して、リピート回数表示を「02」にする。




リピート回数について

「00」…プログラムを5回まで繰り返したあとまた1回に戻り、止めるまで連続して繰り返します。

「01～05」…任意で設定した回数のプログラムを繰り返します。繰り返すたびにリピート回数表示が減っていきます。

8.ダイヤルを押す。

セットした勉強時間が表示され設定完了です。



■ 設定した勉強タイマーを使用する。

1.「MODE」ボタンを押して勉強タイマーモードにする。

勉強中アイコンとリピート回数が表示されます。



2.ダイヤルを押す。


勉強タイマーのカウントダウンが始まります。



※カウント中にダイヤルを押すとカウントが一時停止し、再度ダイヤルを押すとカウントが再開します。

勉強時間が終了すると、自動的に休憩時間のカウントダウンに切り替わります。切り替わるときおよび終了時は、以下のようにLEDランプやパイプでお知らせします。

※LEDランプ/パイプいずれもなしに設定している場合は、表示部がすべて点滅してお知らせします。

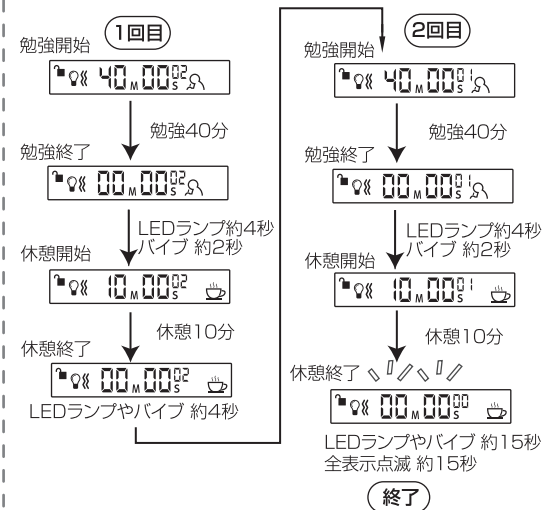

終了のお知らせはどのボタンを押しても止めることができ、もとの設定に戻ります。

■ 設定済プログラムの修正方法

勉強タイマーはダイヤルを長押ししてもリセットできません。

修正したい場合は設定を最初からやり直して上書きしてください。

※電池を取りはずしても、設定したプログラムをリセットすることができます。

LEDランプ/パイプ 切替ボタン

タイマーのお知らせを、LED ランプのみ・パイプのみ・LED ランプ+パイプ・いずれもなしから選べます。




ボタンを押すごとにアイコンが変わります。

- ※いずれもなしの場合は表示部の点滅でお知らせします。
- ※モードごとに設定を変えることはできません。
- ※タイマー作動中でも設定を変えることができます。

ロックスイッチ

ロックスイッチでボタン操作のロック、ロック解除を切り替えます。

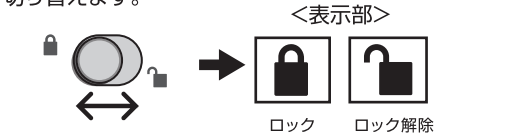

- ※ロック状態にするとすべての操作が無効になります。
- ※タイマー作動中でもロック / ロック解除を切り替えることができます。


電池交換

使用電池：単4形アルカリ乾電池×1個

電池が消耗してくると、表示が薄くなったり、誤作動などが発生する場合があります。以下の手順で電池を交換してください。


※付属の電池は動作確認用ですので、電池寿命が短かったり、電池残量が不足している場合があります。

1.電池カバーをスライドして取りはずす。



2.古い電池を取り出し、新しい電池を入れる。

※電池の極性(+)、(-)を間違えないように入れてください。



3.電池カバーをスライドして閉じる。

※電池を交換した場合は、設定した勉強タイマーはすべてリセットされますので、再度セットしなおしてください。

故障かな？と思ったら

- 電源が入らない
 - ・電池の向き(極性+)、(-)を確認してください。
 - ・新しい電池に交換してください。
 - ・ロックスイッチがロック状態になっていませんか？
- LED ランプ・パイプが作動しない
- LED ランプ・パイプを消したい
 - ・LED ランプ / パイプ切替ボタンで設定し直してください。
- 表示がうすい
 - ・電池残量が不足しています。新しい電池に交換してください。
- ボタン操作ができない
- オートパワーオフから復帰しない
 - ・ロックスイッチがロック状態になっていませんか？ロックを解除してからボタン操作してください。
- 正常に作動しない
 - ・電池を取り出して、もう一度入れなおしてください。
 - ・アルカリ乾電池を使用してください。

お手入れ方法

- 本体の汚れは、湿らせて固く絞った布で拭き取ってください。
- 汚れがひどい場合は、台所用中性洗剤を少量含ませた布で拭き取ってください。
- 熱湯・アルコール・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。変色・変形・破損のおそれがあります。
- 丸洗いは絶対にしないでください。故障の原因になります。

仕様

品 番	T-660
品 名	ラーニングタイマー 「ルーティンスティック」
寸 法	約 幅 134× 奥行 18× 高さ 18 mm
質 量	約 39 g (電池を含む)
最大セット時間	199 分 00 秒 ※秒の設定はできません。
カウントアップ最大表示時間	199 分 59 秒
セット時間お知らせ	LED ランプ・パイプ・全表示点滅
動作温度範囲	0 ～ 40℃
オートパワーオフ	約 5 分
使用電池	単 4 形アルカリ乾電池 × 1 個
電池寿命	約 1 年間 (アルカリ乾電池を使用し、1 日 30 秒間 パイプ・LED ランプを作動した場合)
材 質	ABS 樹脂

※製品の仕様は改良などのため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

安全上のご注意

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。以下の警告マークを表示している事項は、いずれも安全に関する重要な内容です。必ずお守りください。

⊘ 禁止	してはいけない内容	⚠ 指示	実行しなければならない内容
------	-----------	------	---------------

⚠ 警 告	
⊘ 禁止	●絶対に分解・修理・改造をしない。 発火・感電・けがの原因になります。 ●乳幼児や自分で操作ができない人、補助を必要とする人、取扱いに不慣れな人だけで使用させたり、手の届くところに置いたりしない。 誤飲・けがの可能性があります。万一電池や部品を飲み込んだ場合は直ちに医師に相談する。
⚠ 指示	●異常・故障がある場合には直ちに使用を中止し、点検・修理を依頼する。 発火・感電・けがの可能性があります。

⚠ 注 意	
⊘ 禁止	●落としたり、ぶついたりなど強い衝撃を与えない。 ●防水・防塵構造ではないため、湿気の多い場所や水のかかる場所での保管・使用はしない。 ●磁気のある場所に置かない。 故障の原因になります。 ●ストープの近くや高温になる場所、直射日光の当たるところに放置しない。 ●本体を直接火に当てたり、火の近くに置いたりしない。 ●溶剤や薬液などをつけたり、かけたりしない。 本体が変形し、故障の原因になります。
⚠ 指示	●水平で安定した場所に設置する。 故障の原因になります。 ●ベースメーカーなど静電気や電磁波を発する機器（電子レンジ・IH 調理器など）のそばでの使用は控える。 故障や誤作動の原因になります。

⚠ 電池について	
●ショートさせない。分解・加熱をしない。火中に投じない。 ●電池の液が皮膚や衣服に付着したらきれいな水で洗い流し、目に入ったときはすぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受ける。 ●電池は乳幼児の手の届く場所に置かない。万一飲み込んだ場合は直ちに医師の治療を受ける。 ●電池の極性(+)、(-)を正しく入れる。 ●電池を使い切ったときや長期間使用しないときは、電池を取り出す。 ●電池を廃棄するときは、自治体の指示に従う。 ●使用・保管時に、電池の発熱や変形など今までと異なることに気づいたときは使用を中止する。	

- 「保証規定」
- 製品に同梱されている保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常なご使用状態で故障した場合には保証書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
 - ※誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地震等の外部要因による故障または損傷。
 - ※ご使用上に生じる外観の変化。
 - ※保証書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合（領収書またはレシート等で代用可）、字句を書き換えられた場合。
 - ※保証書のご提示がない場合。
 - ※一般家庭用以外（例として、商用など）に使用された場合の故障および損傷。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- 電池は保証対象外です。
- 保証書は、保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)
- 安全上のご注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。

アフターサービスについて

修理やお取扱いのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

1. 修理を依頼されるとき

- 「故障かな？と思ったら」をご確認いただいても異常のあるときはご使用を中止し、修理をご依頼ください。
- 保証期間中は、製品に保証書を添えてお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
なお、製品修理以外の責任はご容赦ください。
- 保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

2. アフターサービスについてご不明な場合

- お買い上げの販売店または「株式会社ドリテックお客様サポート」よりお問い合わせください。

輸入販売元 株式会社ドリテック

〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-11-8

URL : <https://www.dretec.co.jp>