


温熱ネックピロー

品番 TR-100

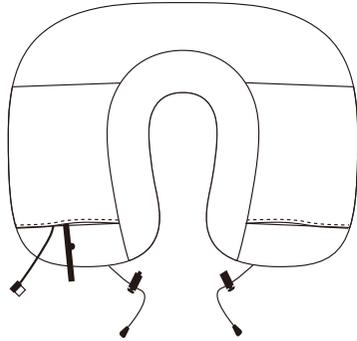

※本製品は充電式ではありません。モバイルバッテリーをお客様ご自身でご用意ください。

取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも見られるよう大切に保管してください。

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますのでご了承ください。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく、上記の目的以外には使用いたしません。

《保証書》

本保証書の記載内容によりこの製品を保証いたします。本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店へご相談ください。

品番	TR-100		
保証期間	お買い上げ日より	6か月	※本体 <input type="checkbox"/> 持込修理 <input type="checkbox"/>
お買い上げ日	年	月	日
お客様	お名前		
	ご住所 お電話		
販売店*	販売店名		
	ご住所 お電話		

販売店様へ：*欄は必ず記入してお渡しく下さい。

23-12

輸入販売元 株式会社ドリテック

〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9

URL : <https://www.dretec.co.jp>

《保証規定》

- 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常なご使用状態で故障した場合には本書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
 - ※誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等や異常電圧などの外部要因等による故障または損傷。
 - ※ご使用上に生じる外観の変化。
 - ※本書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。
 - ※本書のご提示がない場合。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 安全上のご注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。

安全上のご注意

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。以下の警告マークを表示している事項はいずれも安全に関する内容です。必ずお守りください。

警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
注意	人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容
禁止	してはいけない内容
指示	実行しなければならない内容

警告

- 絶対に分解・修理・改造をしない。
- 水につけたり、水をかけたりしない。
- 本体を針やピンで突き刺したり、刃物などで傷つけない。
- USB ケーブルを傷つけない、引っばらない、無理に曲げない、ねじらない、束ねない、はさみこまない、重いものを乗せない、加工しない。
- ぬれた手で USB コネクタを抜き差ししない。発火・感電・けがの原因になります。
- 本体の上に重いものをのせたり、無理な方向に強く折り曲げたりしない。ヒーター部を傷め、過熱による火災・故障・けがの原因になります。
- 浴室や高温多湿の場所では使用しない。感電・ショートのおそれがあります。
- 小さな子どもだけで使用させない。また、乳幼児のそばで使用したり手の届くところに置いたりしない。
- 乳幼児や自分で操作できない人、補助を必要とする人、取り扱いに不慣れな人だけで使用させない。誤飲、けがなどのおそれがあります。

<ヒーター使用の場合>

- 布団や保温性のあるものをかけて使用しない。
- 他の温熱器具と併用して使用しない。

指示

- USB コネクタのほこりは定期的に取り除く。ほこりやゴミが付着しているときは、乾いた布などでよく拭き取る。
- 使用中 USB ケーブルや USB コネクタが異常に熱くなるときは、直ちに使用を中止する。
- 使用中に異常を感じたり、故障がある場合は直ちに使用を中止し、点検・修理を依頼する。発火・感電・けがの原因になります。

<ヒーター使用の場合>


- 次のような方が使用する際はまわりの方が特に注意する。
 - 低温やけどや熱中症、脱水症状のおそれがあります。
 - ・小さな子供や乳幼児、高齢の方など、自分で体温調節が出来ない方や皮膚感覚の弱い方
 - ・眠気を誘う薬（睡眠導入薬や風邪薬など）を服用された方
 - ・深酒をした方や疲労の激しい方

注意

- ペットのそばで使用したり、ペット用として使用しない。
- 本来の用途以外で使用しない。故障などの原因になります。
- USB コネクタを抜くときは、必ずコネクタ部分を持って抜く。
- お手入れや保管をするときは、必ず本体からモバイルバッテリーを取りはずす。

各部の名称


※本書に記載されているイラストはイメージです。

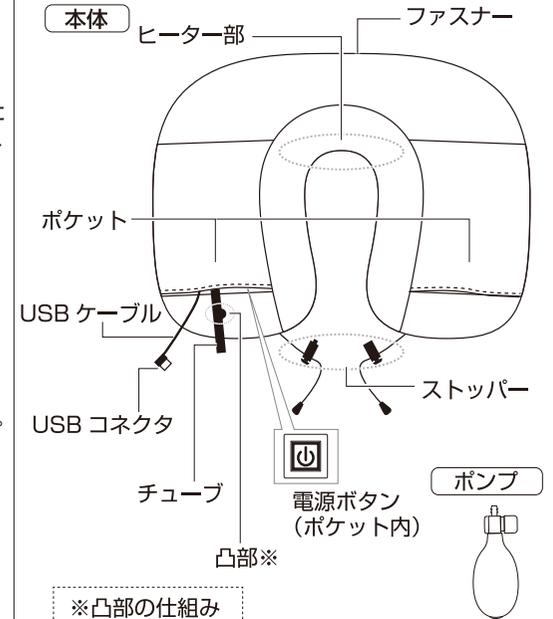

※凸部の仕組み

チューブ内部には、中栓（球体の部品）が入っています。チューブの上から中栓をつまんで、空気を入れるときと抜くときは凸部へ押し込み、空気を入れたあとはチューブ内へ押し出してください。

空気を入れるとき、空気を抜くとき



空気を入れたあと



ご使用準備

※通常のネックピローとしてご使用いただけます。

付属のポンプを使用して、本体をふくらませてください。

1. チューブ内の中栓を凸部に押し込む

※中栓が凸部に入っていないと、空気を入れることができません。
P4「凸部の仕組み」をご参照ください。


2. ポンプをチューブに差し込み、お好みの状態になるまでポンプを押して空気を入れる

3. 空気が入ったら中栓を凸部からチューブ側へ押し出してから、ポンプをはずす

※中栓を凸部からチューブ内へ押し出さないと、空気が漏れます。
P4「凸部の仕組み」をご参照ください。

4. チューブをカバー内に収納し、首に巻く

※ストッパー位置を調節してを留めると、ずれにくくなります。
はずすときは、突起を押しながらストッパーを左右に引っぱってください。

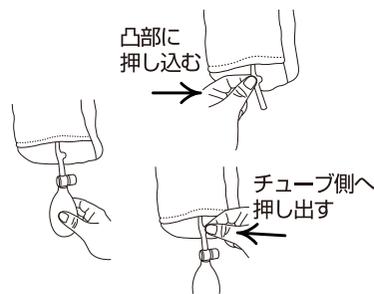

ご使用方法

※ヒーターで首元を温めてご使用いただけます。

「ご使用準備」を参照し、本体をふくらませてください。

1. 電源に接続する

USB コネクタをモバイルバッテリーの USB ポートに差し込みます。
※モバイルバッテリーはポケットに収納できます。

2. 加熱を開始する

電源ボタンを 2 秒以上長押しします。
電源ランプが赤色に点灯し、加熱が開始します。

3. 電源ボタンを押して温度を設定する。

電源ボタンを押すごとに設定温度（ランプの色）が切り替わります。
お好みの設定でご使用ください。

高：赤 → 中：青 → 低：緑

※実際に感じる温かさは、ご使用環境温度などによって変わります。

⚠ 低温やけどのおそれあり ⚠
・熱いと感じる場合は、タオルや布などを首とヒーターの間に挟む。

4. 首に巻く



ヒーター部分が首の後ろ側に当たるようにご使用ください。
※ストッパー位置を調節してを留めると、ずれにくくなります。
はずすときは、突起を押しながらストッパーを左右に引っぱってください。

5. 電源を切る

電源ボタンを 2 秒以上長押しして電源を切ります。
モバイルバッテリーをポケットから取り出し、USB コネクタを抜いてください。

6. 空気を抜く

チューブ内の中栓を凸部に押し込み、本体を押して空気を抜いてください。

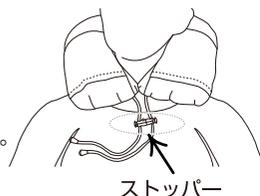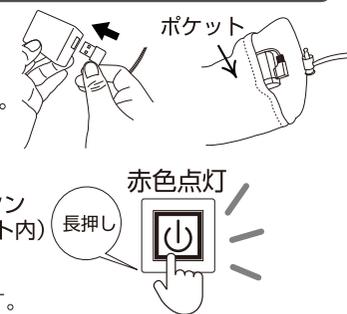

安全機能について

●オートパワーオフ

加熱を開始してから約 20 分経過すると自動的に電源が切れます。
続けてヒーターをご使用になる場合は、再度電源ボタンを長押ししてください。

お手入れ方法

⚠ 必ずモバイルバッテリーを本体から取りはずしてください。

- カバーは、ファスナーを開けて本体から取りはずし、洗濯することができます。（必ず洗濯ネットに入れてください。）
本体の汚れがひどい場合は、台所用中性洗剤を少量含ませた布などで拭き取ったあと十分に乾かしてください。
- 熱湯・アルコール・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。変色・変形・破損のおそれがあります。
- カバー以外はドライクリーニングや水洗いは絶対にしないでください。故障の原因になります。

保管方法

- 長期間保管する際は空気を抜き、お手入れをしてから折りたたみ、ポリ袋などに入れて湿気の少ない場所で保管してください。

故障かな？と思ったら

- 電源が入らない
 - ・USB コネクタが USB ポートに差し込まれていない。
 - ・モバイルバッテリーが充電されていない。
 - ・電源ボタンを長押ししていない。
- 使い始めたときにおいがする
 - ・ご使用開始からしばらくはにおいがする場合がありますが、ご使用になるうちに少なくなっていくます。
- 使用中に電源が切れる
 - ・加熱を開始してから約 20 分経過すると自動的に電源が切れます。

Operation Manual

【HOW TO USE】

STEP 1: Connect to a 5V USB power port.
STEP 2: To turn on the heating pad, long press the power button until the indicator light turns solid red, this means heating mode is on.
STEP 3: Press the power button to set the temperature. The set temperature (lamp color) changes each time you press the power button.
High (red) → Medium (blue) → Low (green)
STEP 4: Heater heating will automatically turn off after 20 minutes. If you want to turn it off manually, press and hold the power button until the red light turns off.

【20 MINUTES AUTO-OFF FEATURE】

To avoid risks like burns, we set the heating pad to auto-off after 20 minutes of working, if you want to continue using it, just turn it on again.

アフターサービスについて

修理やお取扱いのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

1. 製品の保証について

- この説明書には製品の保証書がついています。保証書は、お買い上げの販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認の上内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

保証期間：お買い上げ日から6か月

- 保証期間中でも有料となる場合がありますので、<保証規定>をよくお読みください。
- 当社修理技術者以外の方が分解・修理した場合は、保証対象外となります。

2. 修理を依頼されるとき

- 「故障かな？と思ったら」をご確認いただいても異常のあるときはご使用を中止し、修理をご依頼ください。
- 保証期間中は、製品に保証書を添えてお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
なお、製品修理以外の責任はご容赦ください。
- 保証期間が過ぎていたときは、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

3. アフターサービスについてご不明な場合

- お買い上げの販売店または、「株式会社ドリテックお客様相談センター」までお問い合わせください。

お客様相談センター

0120-875-019

(受付時間：月～金 9:00～12:00, 13:00～17:00
祝祭日および当社指定休日を除く)



仕様

品番 / 品名	TR-100 / 温熱ネックピロー
寸法	約幅 35.0 × 奥行 30.0 × 高さ 12.0 cm (空気注入時)
質量	約 0.25 kg (ポンプ含まず)
入力	DC 5V 0.3A
コネクタ形状	USB Type A
定格消費電力	1.5W
温度調節	3段階 (高・中・低)
オートパワーオフ	約 20分
材質	本体：PVC カバー：ポリエステル 81%、 ナイロン 10%、ポリウレタン 9%
USBコード長	約 30cm
付属品	ポンプ

※製品の仕様は改良などのため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。