

dretec

デカ画面 デジタルスケール 2kg

KS-262

取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、
正しく安全にご使用ください。
お読みになったあとは、いつでも見られるように大切に保管してください。

輸入元 株式会社ドリテック

〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9

URL : <http://www.dretec.co.jp>

お客様相談センター



0120-875-019

(受付時間：月～金 10：00～12：00, 13：00～16：00)

祝祭日および当社指定休日を除く)

保証規定

- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
 - ※ 誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等による故障または損傷。
 - ※ ご使用上に生じる外観の変化。
 - ※ 本保証書に販売店、およびお買上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。
 - ※ 本保証書のご提示がない場合。
 - ※ 一般家庭以外（例として、業務用としての使用）に使用された場合の故障および損傷。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- 電池は保証対象外です。
- お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。また法令の定めのある場合を除き、事前のご同意をいただくことなく、上記の目的以外には使用いたしません。
- お買い上げ後1年間の保証期間内に、正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- この保証書は本書に明示した期間において無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

保証書

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。

対象部品：本体 保証条件：持込修理

保証期間：お買い上げ日より1年以内

本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店へご相談ください。

保
証
書
お買い上げ年月日
お買い上げ店
お名前
ご住所
お電話番号

電池交換

- 1) 裏面の電池カバーを取りはずします。
 - 2) 古い電池を抜き取り、新しい電池の極性(+-)の向きを間違えないように入れてください。
 - 3) 電池カバーをパチッと音がするまで押し込んで閉じます。
- ※ ご使用中に「Lo」が表示されたときは速やかに新しい電池と交換してください。
- ※ 電池は新しいものと古いものを混ぜないでください。また、3本とも同じ種類の電池を使用してください。
- ※ 本製品は新しい正常な電池を組み込んだ場合、約1年間作動します。(1日2回、1回3分使用した場合：室温20℃)
- ※ 製品に組み込まれている電池は動作確認用電池ですので、電池寿命は短い場合があります。
- ※ 電池交換をすると地域重量設定が初期値の「G3」に戻りますので、再度地域重量設定を行ってください。(地域重量設定の方法は裏面の「地域重量設定の方法」を参照)
- ※ 電池を廃棄するときは、お住まいの自治体の指示に従ってください。

計量精度

- 本製品は計量法で定められた技術基準に基づいて製造、検査しております。ご使用の場合ははかられた重さに対し、下記の範囲で精度を保証いたします。

(使用場所の温度20℃±5℃の場合)

はかる量	精度
1g～200g以下	±0.2g
200g超え 500g以下	±1.0g
500g超え 1000g以下	±1.5g
1000g超え 2000g以下	±3g

- 本製品は家庭で使用されるために作られたものです。品物の売買取引や、公にその物の重さを証明する場合には使用しないでください。

製品についてのお願ひ事と注意

- はかりは精密機器です。落下させたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
- 計量物をゆっくりと計量皿にのせてください。強く落とすと故障の原因になります。
- 保管する際は、計量皿の上に物をのせたり、計量皿に負荷をかけないようにしてください。異常表示など故障の原因になります。
- シリコンカバーをご使用の際は、シリコンカバーを計量皿の上にきちんとおのせてください。
- シリコンカバーを長時間水につけたり、食器洗い乾燥機などの使用はしないでください。(※はかり本体は水洗いできません。)
- 平らな安定したすべらない場所で使用ください。不安定な場所での使用は正しい重さが表示されなかったり、落下の危険があります。
- シリコンカバーは本体に固定されていませんので、本体を移動させるときは、ご注意ください。移動中にシリコンカバーがはずれたりはかり本体が落下するおそれがあります。
- はかりのすき間に指を入れないでください。けがをするおそれがあります。
- 高温になる場所に置かないでください。機器の表面が劣化するほか、火災の原因になることがあります。
- ストープの近く、直射日光の当たるところには放置しないでください。
- 湿気や磁気が多い場所に置かないでください。故障の原因になります。
- 加熱、分解、改造、水中での使用はしないでください。故障の原因になります。
- 一般家庭用以外で使用しないでください。

電池についての警告

- ショートさせたり、分解、加熱はしないでください。また、火中に投げないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
- アルカリ電池の場合、万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着した場合には、きれいな水で洗い流し、目に入った時には、きれいな水で洗い直ちに医師の治療を受けてください。
- 電池を廃棄する場合および保存の場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

電池についてのご注意

- 下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。
- ※ 電池の極性(+-)を正しく入れてください。
 - ※ 使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。
 - ※ 長期間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。

主な仕様

本体	
品番	KS-262
品名	デカ画面デジタルスケール2kg
計量範囲	1～2000g
最小表示	1～200g以下：0.1g 200g超～1000g以下：0.5g 1000g超～2000g以下：1g
安定所要時間	約3秒
使用電池	単4形乾電池×3個
オートパワーオフ	約4分

シリコンカバー(1個)


材質 シリコン

耐熱温度 120℃

取扱い上の注意

- 火のそばに置かないでください。
- 電子レンジ、食器洗い乾燥機では使用しないでください。
- ナベ敷きやナベつかみ等には使用しないでください。

各部の名称

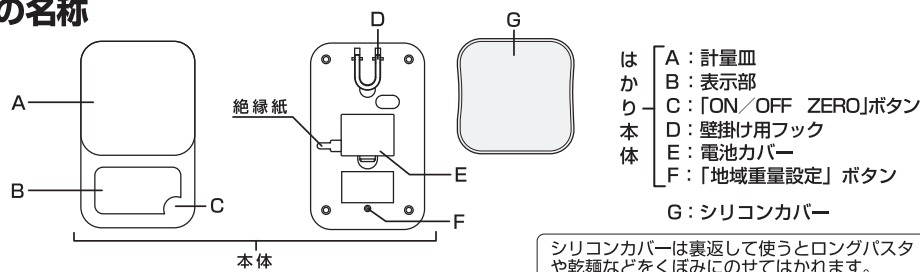

※ ご使用前に絶縁紙を抜いてください。(上図参照)

お手入れ方法

- 1) 本体は洗えません。汚れはかたく絞ったふきんで拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤をふきんにつけて拭き取ってください。
- 2) お手入れの際、シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変色、変質するおそれがあります。
- 3) シリコンカバーを洗う時は、必ず本体から取りはずしてから、スポンジなどの柔らかいものを使って家庭用中性洗剤で洗ってください。また、よく乾かしてからご使用ください。
- 4) シリコンカバーを長時間水につけたり、食器洗い乾燥機などの使用はしないでください。

地域重量設定の方法

地域重量設定の初期値はG3に設定されていますので、それ以外の地域(図1参照)にお住まいの方は、初めてご使用になる前、または電池交換をした際に、必ず下記手順で地域重量設定を行ってください。日本の各地域の重力値には若干の差があります。高精度のはかりは、この影響により誤差が発生することがあります。このはかりにはその誤差を修正する機能が付いております。



本体裏面の「地域重量設定」ボタンを押します。

- ※「地域重量設定」ボタンを押すとはかり表示部に「G3」が点滅して、約3秒後に「Set」の表示になり電源が切れます。(左図参照)
- ※「G3」が点滅している間に「地域重量設定」ボタンを押して設定をします。
- ※地域重量設定をするときは計量皿(もしくはシリコンカバー)の上には何ものせないでください。

【図1】

地域表示	該当する都道府県
G1	北海道
G2	東北(青森～福島)
G3 (初期値)	関東～九州
G4	沖縄




お住まいの都道府県の該当する地域表示(図1参照)を設定します。

- ※「地域重量設定」ボタンを押すと、表示部の地域表示が「G3」→「G4」→「G1」→「G2」の順番で表示されます。
- ※お住まいの地域表示を表示させます。
- ※約3秒後に「Set」の表示になり電源が切れます。


ご使用方法

●通常のはかり方 本製品は計量物の重さの合計が1～200gまでは0.1g単位、200超～1000gまでは0.5g単位、1000超～2000gまでは1g単位で表示します。

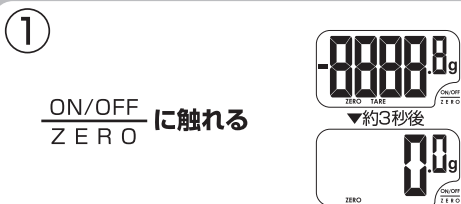


「ON/OFF ZERO」ボタンに触れて電源を入れます。同時にバックライトが点灯します。(約8秒間)

- ※平らな安定したすべらない場所でご使用ください。
- ※「ON/OFF ZERO」ボタンに触れるとはかり表示部にすべての文字・マークが表示されます。
- 約3秒後に「0.0g」の表示になり、画面に「ZERO」と表示されます。(左図参照)
- ※約3秒後に「0.0g」以外の数字が表示されましたら「ON/OFF ZERO」ボタンに3秒以上触れて一度電源を切ってから再度電源を入れてください。
- ※電源を入れるときは計量皿(もしくはシリコンカバー)の上には何ものせないでください。
- ※シリコンカバーをお使いの場合は、計量皿の上にシリコンカバーをセットしてから電源を入れてください。

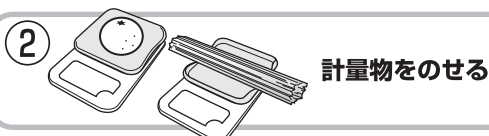

計量物を計量皿にのせると重さが表示されます。

- ※「0.0g」の表示を確認してから計量物をのせてください。
- ※計量物は計量皿の中心に置いてください。
- ※最大表示は2009gです。最大表示を超える計量物をはかると「EEEE」と表示されます。




計量物をおろして「ON/OFF ZERO」ボタンに3秒以上触れて電源を切ります。

●風袋引き、容器の重さを差し引くはかり方



「ON/OFF ZERO」ボタンに触れて電源を入れます。同時にバックライトが点灯します。(約8秒間)

- ※平らな安定したすべらない場所でご使用ください。
- ※「ON/OFF ZERO」ボタンに触れるとはかり表示部にすべての文字・マークが表示されます。
- 約3秒後に「0.0g」の表示になり、画面に「ZERO」と表示されます。(左図参照)
- ※約3秒後に「0.0g」以外の数字が表示されましたら「ON/OFF ZERO」ボタンに3秒以上触れて一度電源を切ってから再度電源を入れてください。
- ※電源を入れるときは計量皿(もしくはシリコンカバー)の上には何ものせないでください。
- ※シリコンカバーをお使いの場合は、計量皿の上にシリコンカバーをセットしてから電源を入れてください。

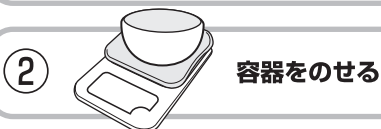

容器をのせると容器の重さが表示されます。

- ※「0.0g」の表示を確認してから容器をのせてください。
- ※容器は計量皿の中心に置いてください。



「ON/OFF ZERO」ボタンに触れます。約2秒後、「0.0g」の表示になります。

- ※画面下側に「TARE」と表示されます。(左図参照)



計量物を容器に入れると計量物だけの重さをはかることができます。

- ※容器の重さと計量物の重さを合わせて最大表示を超えると「EEEE」が表示されます。



容器、計量物をおろすとマイナス「-」表示されます。

「ON/OFF ZERO」ボタンに3秒以上触れて電源を切ります。