


# タイマー取扱説明書

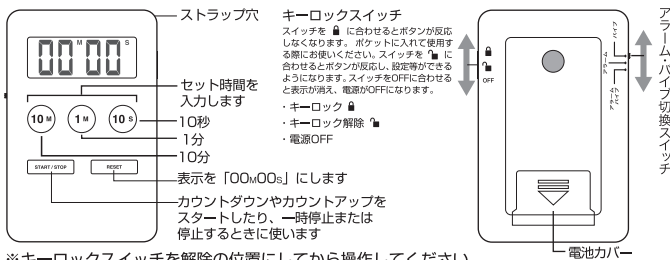

※キーロックスイッチを解除の位置にしてから操作してください。

## ● アラーム・バイブ切換スイッチ

本製品は設定時間をお知らせする方法をアラーム（電子音）、バイブ（本体の振動）、アラーム+バイブの3種類から切換スイッチで選ぶことができます。

## ● カウントダウン機能

- 1) 「RESET」ボタンを押して表示を「00M00s」にします。
- 2) 「10M」「1M」「10S」ボタンを押して時間をセットします。  
例) 21分30秒とセットする場合：「10M」ボタンを2回押す→「1M」ボタンを1回押す→「10S」ボタンを3回押す
- 3) 「START/STOP」ボタンを押すとカウントダウンが始まります。セット時間になるとアラームが約1分間鳴ります。（セット時間が5分を越えるときは、10分前と5分前にプレアラームが鳴って知らせます。）
- 4) アラーム・バイブを止めるときは、どのボタンを押しても止まります。（リピート機能：アラームを止めるとき「RESET」ボタン以外のボタンを押すと、もとのセット時間に戻ります。）
- 5) カウントダウン中「START/STOP」ボタンを押すと一時停止することができます。続けてカウントダウンする場合には再度「START/STOP」ボタンを押してください。

## ● カウントアップ機能

- 1) 「RESET」ボタンを押して「00M00s」表示にします。
- 2) 「START/STOP」ボタンを押すとカウントアップが始まります。
- 3) 「START/STOP」ボタンを押すとカウントアップは停止します。

## ■ 電池交換（使用電池：リチウム電池CR2032×1個）

電池容量が少なくなってきましたと、表示が薄くなったり、誤作動および異常表示がされたり、ボタン操作ができなくなる事があります。電池交換の目安にしてください。電池交換は以下の手順でおこなってください。

- 1) 裏面の電池カバーをスライドさせて取りはずします。
- 2) 古い電池を抜き取り、新しい電池の極性（+・-）を正しく入れます。（+を上に入ってください。）電池を指ではずしにくい場合は、つまようじ等を使用するようにしてください。  
※電池セットが不完全だと正常に使用できない場合があります。
- 3) 電池カバーを閉じます。  
※ 電池を廃棄するときには、お住まいの自治体の指示に従ってください。

## ■ 電池寿命

このタイマーは新しい正常な電池を組み込んだ場合、約1年間作動します。  
（1日にアラームを30秒、バイブを15秒、アラームとバイブを同時に15秒作動させた場合）  
製品に組み込まれている電池は動作確認用電池ですので、表示期間より電池寿命は短い場合があります。

## ■ 製品仕様

表示方法	液晶デジタル 4桁
アラーム鳴動時間	約1分間
バイブ振動時間	約1分間
最大セット時間	99分50秒
カウントアップ最大計測時間	99分59秒
常温時精度（20℃）	±0.0026%
電源	DC3V（リチウム電池CR2032×1個）

## ■ 製品についてのお願ひ事と注意

- 1) 高温、多湿や磁気が多い場所に置かないでください。
- 2) 加熱、分解、充電、改造、火中でのご使用は避けてください。
- 3) 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。
- 4) 本体の汚れはかたく絞ったふきんで拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤を布につけて拭き取ってください。お手入れの際、シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変色、変形、破損のおそれがあります。

### ⚠ 電池についての警告

- ショートさせたり、分解、加熱はしないでください。また、火中に投じないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- 万一、電池のアルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着した場合はきれいな水で洗い流し、目に入ったときはきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。
- 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一、飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

### ⚠ 電池についてのご注意

- 下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。
- ※ 電池の極性（+・-）を正しく入れてください。
  - ※ 使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。
  - ※ 長期間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。