


DRETEC

# ELECTRIC KETTLE - RUHUNA -

取扱説明書 保証書付

- 電気ケトル「ルフナ」 1.2 L -

品番 PO-109

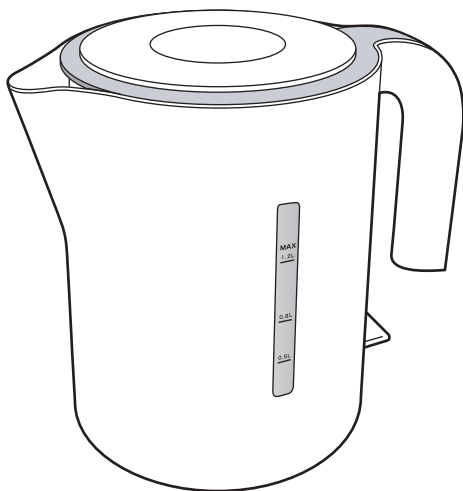

このたびは、当社製品をお買い求めいただき、ありがとうございました。

この製品を末長くご愛用いただくため、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使いいただきますようお願い申し上げます。なお、この説明書はお手元に保存され、必要に応じてご覧ください。


## もくじ


- |                    |     |                         |   |
|--------------------|-----|-------------------------|---|
| ●安全上のご注意 . . . . . | 1～2 | ●お手入れの方法 . . . . .      | 5 |
| ●各部の名称 . . . . .   | 3   | ●故障かな?と思ったら . . . . .   | 5 |
| ●ご使用前に . . . . .   | 3   | ●アフターサービスについて . . . . . | 6 |
| ●ご使用方法 . . . . .   | 4   | ●製品仕様 . . . . .         | 6 |
|                    |     | ●保証書 . . . . .          | 7 |

この製品は日本国内用に設計されておりますので、国外では使用できません。( FOR USE JAPAN ONLY )




# 安全上のご注意

- 必ずご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する内容ですので、必ずお守りください。

 <b>警告</b>	この表示の項目について、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があることを示しています。
---	--





 <b>注意</b>	この表示の項目について、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があることを示しています。
---	---


## 図表示の例

	この記号は、警告や注意を促す内容のものです。
	この記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
	この記号は、行為を強制したり指示したりする内容のものです。







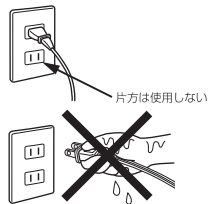


## 警告

### 必ずお守りください




-  定格15A、交流100Vのコンセントを単独で使用してください。他の機器と併用すると、発熱による火災の原因になります。
  - ・延長コードも定格15Aのものを単独でお使いください。
-  使用中、差し込みプラグ／電源コードが異常に熱くなるときは、直ちに使用を中止してください。
  - ・ショートや発火するおそれがあります。
-  濡れた手で、電源プラグの抜き差しはしないでください。
  - ・感電の原因になります。
-  絶対に直火にかけないでください。
  - ・火災の原因になります。



### お取り扱い


-  改造・分解・修理をしないでください。
  - ・発火、感電、けがの原因になります。
-  給電スタンドは本製品専用です。本製品の給電スタンドを他社製品に使用しないでください。また本製品に他社の給電スタンドを使用しないでください。
-  ケトル本体の底部や給電スタンドを水につけたり、水に濡らしたりしないでください。ショート、感電のおそれがあります。
-  子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わないでください。やけど、感電、けがをされるおそれがあります。
-  MAX（満水）目盛り以上の水を入れないでください。やけど、感電、けがをされるおそれがあります。
-  上ぶたを勢いよく開け閉めしないでください。お湯がふきこぼれ、やけどをされるおそれがあります。
-  ケトルを倒さないようにご注意ください。お湯が流れ出てやけどをされるおそれがあります。
-  ケトルを傾けたり、ゆすったり、ふたを持って移動したりしないでください。また、ケトルをハンドル側に傾けると、本体下部からお湯が流れ出ることがあり、やけどをされるおそれがあります。
-  注ぎ口をふきんなどでふさがしないでください。お湯がふきこぼれて、やけどをすることがあります。
-  熱いお湯が入っているときに上ぶたを開けると熱い蒸気が出ますので、やけどをしないようにご注意ください。

### 電源・コード


-  電源プラグのほこりなどは定期的に取り除いてください。プラグにほこりがたまるとう、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。
  - ・プラグを乾いた布で拭いてください。
-  電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。
  - ・傷んだプラグ・緩んだコンセントは使わないでください。
-  コード・電源プラグを破損するようなことはしないでください。傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を乗せたり、束ねたりしないでください。傷んだまま使うと、感電・ショート・火災の原因になります。

## 注意

### お取り扱い

-  ○不安定な場所や熱に弱い敷物の上やカーテン等可燃物の近くで使わないでください。火災の原因になります。
  - ・じゅうたん、畳、ビニールシート、樹脂などの上に置かないでください。
  - ・ストーブやガスコンロなど熱源のそばで使わないでください。本体のプラスチック部分が熱で損傷することがあります。
- 上ぶたを開けた状態で沸かさないでください。
- 湯沸かし中は、水を注がないでください。お湯が飛び散り、やけどの原因になります。
- 使用中または使用直後は本体外側が熱くなり注ぎ口から熱い蒸気が出ますので、上ぶたを開けたり、注ぎ口に触れたり蒸気に手を近づけたりしないでください。やけどの原因になります。
- ケトル本体に水が入っていないときは、スイッチをONにしないでください。故障の原因になります。
- 水以外のものは沸かさないでください。故障や汚れの原因になります。
- 給電スタンドとケトルの間に異物がはさまらないようにしてください。
- 給電スタンドは水洗いしないでください。故障の原因になります。
- 落としたり、強い衝撃を加えたりすると故障の原因になります。
- 給電スタンドの接点にピンや針金等で触れないでください。感電の原因になります。
- メッシュフィルターは定期的に洗浄してください。お湯がつまり、やけどの原因になります。

### 電源・コード

-  ○使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。電源プラグをコンセントに差し込んだままにしておきますと感電・漏電火災の原因になります。
- 電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。コードを持って引き抜くと感電したり、ショートして発火することがあります。
- 電源コードが破損したら、危険を避けるために必ず当社修理部門、またはお買上げの販売店にお持ち込みいただき、当社にて交換をお願いいたします。


※本製品は湯沸かし専用です。お茶などを煮出さないでください。

※本製品に保温機能はついていません。

※本製品は一般家庭用です。

※本製品は日本国内のみで使用してください。

## 各部の名称

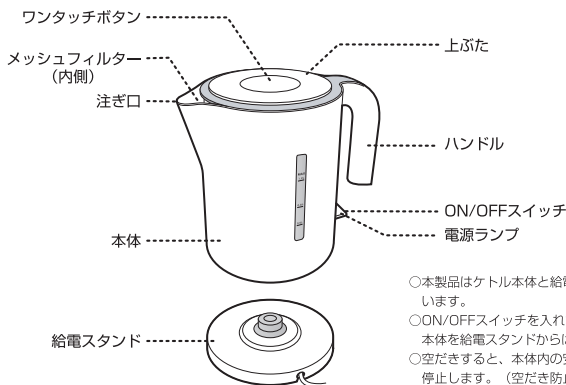


- 本製品はケトル本体と給電スタンドのセパレート式になっています。
- ON/OFFスイッチを入れないと作動しません。また、ケトル本体を給電スタンドからはずすと自動的に加熱を停止します。
- 空だきすると、本体内の安全装置が作動して自動的に加熱を停止します。(空だき防止機能)

## ご使用前に

### 1) コードをセットする

給電スタンドの切り込みにコードをきちんとセットしてください。




### 2) 給電スタンドを置く

給電スタンドを清潔で平らな安定したところに置いてください。

※注意

- 乳幼児の手の届くところには置かないでください。



### 3) 上ぶたの開け方、閉め方

上ぶたを開けるときは、ワンタッチボタンを押して開けてください。上ぶたを閉めるときは上ぶたがカチッというまで、しっかり上から押してください。


※注意

- お湯を沸かしている最中や漏沸かし直後は、上ぶたや本体が大変熱くなっていますので、上ぶたを開けたり、蒸気に手を近づけたりしないでください。やけどをするおそれがあります。



# ご使用方法

## 1) 水を入れる

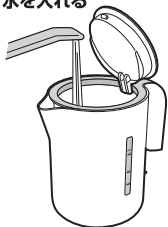

必要な分量だけ水を入れて上ぶたを閉めます。

※注意

- 初めてケトルを使用する際には、2～3回は念のためすいでからご使用ください。購入時に本体の内側に汚れがついている場合がありますが、これは検品で使用した水に本来含まれているミネラル成分の作用によるもので、衛生上問題ありませんので安心ください。
- 給電スタンドの上に本体をセットした状態のまま水を注ぐことはしないでください。
- 水を入れ過ぎますと、ふきこぼれるおそれがありますので、MAX（満水）の目盛り以上は水を入れしないでください。また水を入れないうまま、空だきをしないでください。空だき防止機能はついていますが、故障の原因になりますのでご注意ください。
- 上ぶたがきちんと閉まっているのを確認してください。

## 2) コンセントにつなぐ

給電スタンドの電源プラグをコンセントに差し込みます。

## 3) 給電スタンドにセットする



ケトル本体を給電スタンドに正しくセットします。ケトル本体底面部分の凹部分に給電スタンドの凸部分が合うように置いてください。

※注意

- 給電スタンドは平らな安定した場所に置いてください。不安定な場所に置かれているとお湯がこぼれてやけどをすることがあります。

## 4) 電源を入れる

ON/OFFスイッチを下に下ろします。電源が入ると電源ランプが点灯します。（電源を切るときはON/OFFスイッチを上を上げます。）



お湯が沸騰するとON/OFFスイッチは自動的に切れます。スイッチ部分のランプが消灯します。

（コーヒー1杯分約140mlを沸かすのに約2分かかります。お湯が沸騰する時間は水量・水温・室温によって多少異なります。）

※注意

- お湯を沸かしている最中は蒸気がやけどをすることがありますので、絶対に上ぶたを開けないでください。
- 本製品には保温機能はついておりません。

## 5) お湯を注ぐ

沸騰状態がおさまってから、ハンドルをしっかりと持ってお湯を注ぎます。

※注意

- ON/OFFスイッチがOFFになっているのを確認してから注いでください。
- お湯を注ぐときに、勢いが強すぎるとお湯がこぼれてやけどをすることがあります。
- 本体が冷めるまで、ハンドル以外の部分に触れたり、上ぶたを開けたりしないでください。やけどをすることがあります。



# お手入れの方法

## 本体外側のお手入れ


- 必ず電源プラグを抜いて、本体が冷めるのを待ってください。
- 汚れは、かたく絞ったふきんで拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤をふきんなどにつけて拭き取ってください。
- 故障の原因になりますので、ケトル本体と給電スタンドを水につけることは絶対にしないでください。
- お手入れの際シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変色、変質するおそれがあります。
- みがき粉やクリームクレンザーなどを使用しますと本体に傷をつけるおそれがありますので、使用しないでください。

## メッシュフィルターの洗浄

- 必ず電源プラグを抜いて、本体が冷めるのを待ってください。
- メッシュフィルターを取りはずして、中性洗剤でやさしく洗浄した後、水でよくすすいでください。洗浄後は正しくセットしてください。セットされていない場合や不完全なセット状態の場合、沸騰しても自動的に電源が切れません。

### 取りはずし

ケトル内側よりメッシュフィルターのツバを押し上部左右のツメを片側ずつ取り外して、メッシュフィルターを取り出します。

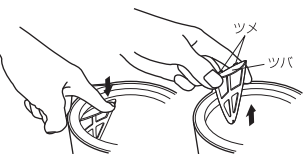

### 取り付け

メッシュフィルターの下部の溝をケトル内部のガイドに、ツメの片側を上部のガイドに合わせ、もう片方のツメをカチッと音がするまで押し込んでください。



## 本体内側のお手入れ

本体内側の汚れは、本来水に含まれるミネラル成分の作用によるもので衛生上問題ありませんのでご安心ください。なお、汚れが目立ってきましたら定期的にお手入れをしてください。

- 中性洗剤とスポンジで洗った後、水でよくすすいでください。その後は乾いたふきんでしっかりと拭いてください。
- 内側底部のステンレス部分は、表面が傷つきまますので強くこすらないでください。
- 汚れが落ちにくい場合は市販されているクエン酸を使用して、下記の方法をお試しいただくとよりきれいになります。(汚れによっては落ちにくい場合があります。) また、気になるカルキ臭が緩和される場合もあります。水は注ぎ口より捨ててください。
  - 1) 水を1.2L (満水) まで入れ、その中にクエン酸を30g 程度入れてかき混ぜてください。
  - 2) フタを閉めて沸騰させ、その後約1時間放置します。
  - 3) お湯を捨て、水でよくすすいでください。汚れが残っている場合は、スポンジ等で拭き取ってからよくすすいでください。
  - 4) クエン酸のおいが気になるようでしたら、さらに水でよくすすいであら再度水を入れて沸騰させてお湯を捨ててください。

# 故障かな?と思ったら

## ケトルが作動しない

- 電源プラグがコンセントにきちんと差し込んであるかを確認してください。
- ケトル本体が給電スタンドに正しくセットしてあるかを確認してください。

## 水においを感じる

- 水道水をご使用された場合、カルキのおいを感じる場合があります。お茶等をおいしくいただくときは、なるべく浄水を使用される事をおすすめいたします。
- 本製品のようなプラスチックを使用した電化製品は、一般的に温められることにより、プラスチック特有のおいを感じる場合がありますが、衛生上問題はありませんのでご安心ください。

## 沸騰しているのになかなか電源が切れない (30秒以上)

- フタが完全に閉じているか確認してください。
- メッシュフィルターが正常にセットされているか確認してください。

# アフターサービスについて

修理やお取り扱いのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

## 製品の保証について

- この説明書には製品の保証書がついています。  
保証書は、お買い上げの販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認の上内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

**保証期間：お買い上げ日から1年以内**

- 保証書の記載内容により修理をいたしますが、保証期間中でも有料となる場合があります。
- 保証期間後の修理について  
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。
- 当社修理技術者以外の方が分解・修理した場合は、保証・修理はできません。

## 修理を依頼されるとき

- 「故障かな?と思ったら」の内容にて確認していただき、それでも異常のあるときは、ご使用中を中止し、お買い上げの販売店に製品と保証書をご持参の上、修理をご依頼ください。なお、製品修理以外の責任はご容赦ください。

## お問い合わせ先

- ご不明な場合は、お買い上げの販売店または、株式会社ドリテックまでお問い合わせください。



0120-875-019

受付時間：月曜日～金曜日（祝祭日および当社指定休日を除く）  
10:00～12:00、13:00～16:00

## 製品仕様

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	1000W
最大容量	1.2L
重量（本体）	約700g
サイズ（本体 幅×奥行き×高さ）	14.3 cm×21.1 cm×19.0 cm
コードの長さ	約1.15m

# 保証書

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。

品番	PO-109		
	対象部品	お買い上げ日より	保証条件
保証期間	本体、給電スタンド	1年以内	持込修理
お買い上げ日	年 月 日		
お客様	お名前		
	ご住所 お電話		
販売店	販売店名		
	ご住所 お電話		

## 〈保証規定〉

- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
  - ※ 誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等による故障または損傷。
  - ※ ご使用上に生じる外観の変化。
  - ※ 本保証書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。
  - ※ 本保証書のご提示がない場合。
  - ※ 一般家庭以外（例として、業務用としての使用）に使用された場合の故障および損傷。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますので、ご了承ください。また法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく、上記の目的以外には使用いたしません。
- お買い上げ後1年間の保証期間内に、正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ご転居の場合の修理ご依頼先などは、お買い上げの販売店、または株式会社ドリテックへご連絡ください。
- ご贈答などで本書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合は、株式会社ドリテックへご連絡ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

修理メモ

輸入発売元 株式会社 ドリテック

お客様相談センター



0120-875-019

受付時間：月曜日～金曜日（祝祭日および当社指定休日を除く）  
10：00～12：00、13：00～16：00

URL：http://www.dretec.co.jp