

タイマー取扱説明書

※本製品は操作終了後、約10分経過すると自動的に電源が切れる省電力構造になっております。(カウント中を除く)

お使いになる際、表示が消えている場合には電源を入れてからご使用ください。電源はどのボタンを押しても入れることができます。

※時計表示とタイマー表示の切り換え：「時計/タイマー」ボタンを押します。

● 時計のセット方法

- 1) 「時計/タイマー」ボタンを押して時計表示にします。
- 2) 「時計/タイマー」ボタンを3秒以上押し続けると「時」が点滅します。
- 3) 「10秒」ボタンを押して、午前「A」・午後「P」・24時間表示「24」を切り換えます。
- 4) 「10分」「1分」ボタンを押して「時」を合わせます。
※「10分」ボタンは1回押すごとに10時間ずつ進みます。
「1分」ボタンは1回押すごとに1時間ずつ進みます。
- 5) 「スタート/ストップ」ボタンを押すと「分」が点滅します。
- 6) 「10分」「1分」ボタンを押して「分」を合わせます。
※「10分」ボタンは1回押すごとに10分ずつ進みます。
「1分」ボタンは1回押すごとに1分ずつ進みます。
- 7) 「時計/タイマー」ボタンを押してセット完了です。

● カウントダウン機能

- 1) 「時計/タイマー」ボタンを押してタイマー表示にします。
- 2) 「リセット」ボタンを押して表示を「00M00S」にします。
- 3) 「10分」「1分」「10秒」ボタンを押して時間をセットします。
例1) 21分30秒とセットする場合：「10分」ボタンを2回押す→「1分」ボタンを1回押す→「10秒」ボタンを3回押す
例2) 5分とセットする場合：「1分」ボタンを5回押す
例3) 40秒とセットする場合：「10秒」ボタンを4回押す
- 4) 「スタート/ストップ」ボタンを押すとカウントダウンが始まります。セット時間になるとアラームが約1分間鳴ります。(セット時間が5分を越えるときは、10分前と5分前にプレアラームが鳴り、LEDランプが点滅します。プレアラームは解除できません。)
- 5) アラームを止めるときは、どのボタンを押しても止まります。
(リピート機能：アラームを止めると、もとのセット時間に戻ります。)
- 6) カウントダウン中「スタート/ストップ」ボタンを押すと一時停止することができます。続けてカウントダウンする場合は再度「スタート/ストップ」ボタンを押してください。
- 7) カウントダウン中「時計/タイマー」ボタンを押すと時計表示になりますが、カウントダウンは進行し続け、セット時間になるとアラームが鳴り、LEDランプが点滅します。


● カウントアップ機能

- 1) 「時計/タイマー」ボタンを押してタイマー表示にします。
- 2) 「リセット」ボタンを押して「00M00S」表示にします。
- 3) 「スタート/ストップ」ボタンを押すとカウントアップが始まります。
- 4) 「スタート/ストップ」ボタンを押すとカウントアップは停止します。


■ 電池交換 (使用電池：CR2032×1個)

電池容量が少なくなると、表示が薄くなったり、誤作動および異常表示がされたり、ボタン操作ができなくなる場合があります。電池交換の目安にしてください。電池交換は以下の手順でおこなってください。

※フックを使用するときは上に引き上げてください。

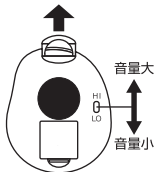

本製品は音量を「大」「小」選べるようになっています。本体裏側のスイッチで切り換えてください。

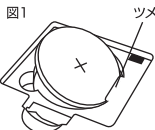

電池はツメの下側にセットしてください。

- 1) 表面の電池カバーを取りはずします。
- 2) 古い電池を抜き取り、新しい電池の極性「+・-」を正しく入れます。(図1参照)(+を上にしてください。)
※ 電池の極性を間違えると液漏れ等が発生するおそれがありますのでご注意ください。
※ 電池セットが不完全だと正常に使用できない場合があります。
- 3) 電池カバーを閉じます。
※ 電池を廃棄するときは、お住まいの自治体の指示に従ってください。

■ 電池寿命

このタイマーは新しい正常な電池を組み込んだ場合、約1年間作動します。

(1日30秒アラームを鳴らした場合)

本製品に組み込まれている電池は動作確認用電池ですので、表示期間より電池寿命は短い場合があります。

■ 製品仕様

表示方法	液晶デジタル 4桁
アラーム鳴動時間	約1分間
音量切換	大「HI」・小「LO」
最大セット時間	99分50秒
カウントアップ最大計測時間	99分59秒
オートパワーオフ	約10分
常温時精度 (20℃)	±0.0013%以内
電源	DC3V (リチウムボタン電池CR2032×1個)

■ 製品についてのお願ひ事と注意

- 1) 高温、多湿や磁気の多い場所に置かないでください。
- 2) 加熱、分解、充電、改造、水中や火中での使用は避けてください。
- 3) 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。
- 4) 本体の汚れはかたく絞ったふきんで拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤をふきんにつけて拭き取ってください。お手入れの際、シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変色、変形、破損のおそれがあります。

⚠ 電池についての警告

- ショート、分解、加熱、火に入れないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一、飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

⚠ 電池についてのご注意

下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。

- ※ 電池の極性 (+・-) を正しく入れてください。
- ※ 使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。
- ※ 長期間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。

品質表示

本体：ABS樹脂



バック：PET

保証規定

- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
- ※ 誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、改造、分解、天災、地震等による故障または損傷。
- ※ ご使用上に生じる外観の変化。
- ※ 本保証書に販売店、およびご購入年月日の記載がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- ※ 本保証書のご提示がない場合。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- 電池は保証対象外です。
- お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。また法令の定めのある場合を除き、事前のご同意をいただくことなく、上記の利用目的以外には使用いたしません。
- お買い上げ後1年間の保証期間内に、取扱説明書にそった正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- この保証書は本書に明示した期間において無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

※ 本台紙は二つ折りになっています。取扱説明書はこの内側に印刷されています。

保証書

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。

対象部品：本体 保証条件：持込修理

保証期間：お買い上げ日より1年以内

保証書

お買い上げ年月日
お買い上げ店

お名前
ご住所

お電話番号

品名	光るタイマー「ピーン」	品番	T-135	MADE IN CHINA
----	-------------	----	-------	---------------

T-135YE



輸入発売元 株式会社 ドリテック 〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9

URL : <http://www.dretec.co.jp>

お客様相談センター ☎ 0120-875-019

(受付時間：月～金10：00～12：00、13：00～16：00祝祭日および当社指定休日を除く)