


取扱説明書

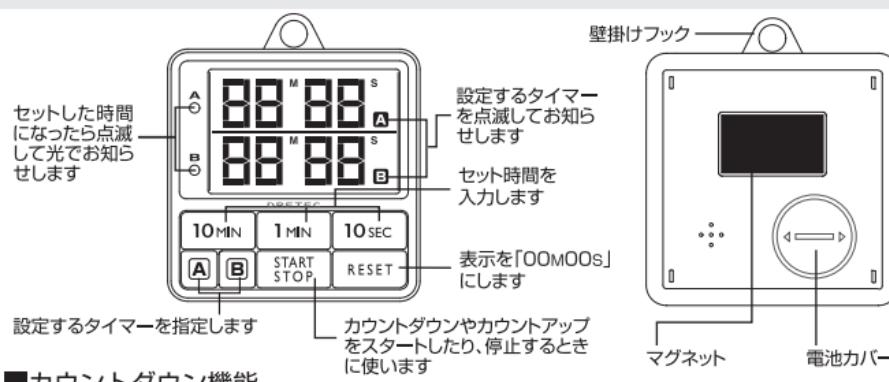

■カウントダウン機能

- 1) [A]、[B]ボタンのどちらかを押して設定するタイマーを選びます。
※ [A]または[B]いずれか選んだ表示が点滅状態になります。
- 2) 「RESET」ボタンを押して表示を「00M00s」にします。
- 3) 「10MIN」「1MIN」「10SEC」ボタンを押して時間をセットします。
例) 21分30秒とセットする場合：「10MIN」ボタンを2回押す→
「1MIN」ボタンを1回押す→「10SEC」ボタンを3回押す
※「1MIN」ボタンを押し続けた場合のみ「10MIN」に累計加算されます。
- 4) 「START/STOP」ボタンを押すとカウントダウンが始まります。
セッテした時間になるとアラームが約1分間鳴ります。
※AとBでアラーム音が異なります。
A：“ビビビビビビビビ”の間欠音 B：“ビビビビビビ”の連続音
- 5) アラームを止めるときは、どのボタンを押しても止まります。
(リピート機能：アラームを止めるときいすれかのボタンを押すと、もとのセッテ時間に戻ります。)
- 6) カウントダウン中「START/STOP」ボタンを押すと一時停止することができます。
続けてカウントダウンする場合には再度「START/STOP」ボタンを押してください。
※AとB、2つのタイマーを同時にスタート/ストップすることはできません。
※本製品は操作中以外でも常に[A]または[B]の表示が点滅します。


■カウントアップ機能

- 1) [A]、[B]ボタンのどちらかを押して設定するタイマーを選びます。
※ [A]または[B]いずれか選んだ表示が点滅状態になります。
- 2) 「RESET」ボタンを押して「00M00s」表示にします。
- 3) 「START/STOP」ボタンを押すとカウントアップが始まります。
- 4) 「START/STOP」ボタンを押すとカウントアップは停止します。
※AとB、2つのタイマーを同時にスタート/ストップすることはできません。
※本製品は操作中以外でも常に[A]または[B]の表示が点滅します。

■電池交換（使用電池：リチウム電池CR2025×1個）

電池容量が少なくなってきたら、表示が薄くなったり、誤動作および異常表示がされたり、ボタン操作ができなくなることがあります。電池交換の目安にしてください。電池交換は以下の手順でおこなってください。

- 1) 裏面の電池カバーをコイン等で回し、取りはずします。
※ミゾをつぶしてしまうと、フタを開けることができなくなるおそれがありますのでご注意ください。

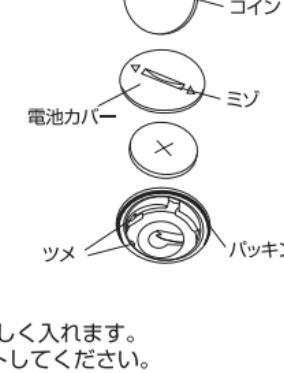

- 2) 古い電池を抜き取り、新しい電池の極性（+・-）を正しく入れます。
(+を上にしてください。) 電池はツメの下側にセットしてください。
※電池の極性を間違えると液漏れ等が発生するおそれがありますのでご注意ください。
※電池セットが不完全だと正常に使用できない場合があります。
- 3) 電池カバーを閉じます。
※電池カバーを閉じる時は、パッキンがズレることなく正常にセットされていることをご確認ください。
※電池を廃棄するときは、お住まいの自治体の指示に従ってください。

■電池寿命

このタイマーは新しい正常な電池を組み込んだ場合、約1年間作動します。（1日30秒アラームを鳴らした場合：室温20°C）付属の電池は動作確認用電池ですので、表示期間より電池寿命は短い場合があります。

■製品仕様

表示方法	液晶デジタル 4桁
アラーム鳴動時間	約1分間
最大セット時間	99分50秒
カウントアップ最大計測時間	99分59秒
常温時精度 (20°C)	±0.0013%以内
動作温度範囲	0~40°C
防滴仕様	JIS C0920 IPX2
電源	DC3V (リチウム電池CR2025×1個)

■製品についてのお願い事と注意

- 1) 本製品は防滴構造になっていますが、防水タイプではありませんので、水中に入れた水洗い等は避けてください。
- 2) 高温や磁気の多い場所に置かないでください。
- 3) 加熱、分解、充電、改造、水中や火中でのご使用は避けてください。
- 4) 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。
- 5) 本体の汚れはかたく絞ったふきんで拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤をふきんにつけて拭き取ってください。お手入れの際、シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変色、変形、破損のおそれがあります。

! 電池についての警告

- ショートさせたり、分解、加熱はしないでください。また、火中に投じないでください。
発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

! 電池についてのご注意

下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。

※ 電池の極性（+・-）を正しく入れてください。

※ 使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。

※ 長期間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。