


## HUMIDIFIER

ハイブリッド加湿器「コンテ」

CONTE

取扱説明書 保証書付

品番 DF-504

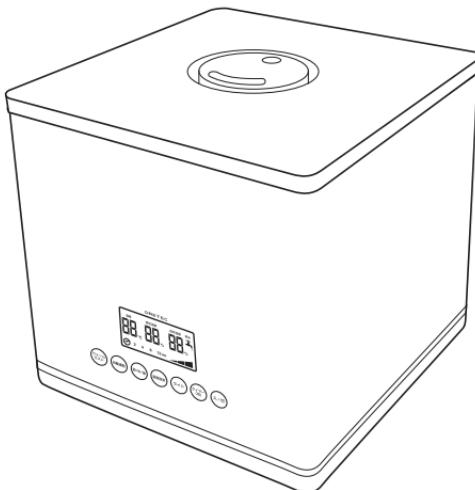

- この度は、当社製品をお買上げいただきまして、誠にありがとうございます。
- ご使用の前に、この「取扱説明書」を必ずよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- この取扱説明書には保証書が付いていますので、大切に保管してください。

## もくじ

●安全上のご注意	1	●お手入れと保管方法	11
●使用上のご注意	5	●故障かな?と思ったら	13
●各部の名称とはたらき	6	●アフターサービスについて・仕様	14
●ご使用の前に	8	●保証書	15
●ご使用方法	9		

この製品は日本国内用に設計されておりますので、国外では使用できません。(FOR USE JAPAN ONLY)

# 安全上のご注意

- 必ずご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する内容ですので、必ずお守りください。



## 警告

この表示の項目について、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があることを示しています。



## 注意

この表示の項目について、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があることを示しています。

### 図表示の例



#### 注意

この記号は、警告や注意を促す内容のものです。図の中に具体的な注意内容を示しています。



#### 禁止

この記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中に具体的な禁止内容を示しています。



#### 指示

この記号は、行為を強制したり指示したりする内容のものです。図の中に具体的な指示内容を示しています。



## 警告

電源プラグは根元まで確実にさし込んでください。また、接続部にはこりや汚れがないかを確認し、こりや汚れは取り除いてください。

- ほこりや汚れが付着したり、さし込みが不完全な場合やさし込みのゆるいコンセントの使用は感電・発熱による火災の現因となります。
- ほこりがたまると湿気などで絶縁不良となり、ショート・発火の原因になります。



指示

電源コードを傷つけたり、破損するようなことはしないでください。

- 傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物をのせる、束ねるなどしないでください。
- コードが傷つくと感電・火災の原因になります。




禁止

電源コードやプラグが痛んだり、コンセントのさし込みがゆるいときは使用しないでください。

- 感電・ショート・発火の原因になります。



禁

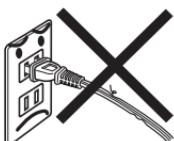

定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。

- タコ足配線をするとコンセント部が異常発熱して発火することがあります。



指示



禁


交流100V以外では使用しないでください。

●火災の原因になります。

## ⚠ 警告

電源プラグをぬれた手で抜きさししないでください。


- 感電や故障の原因になります。

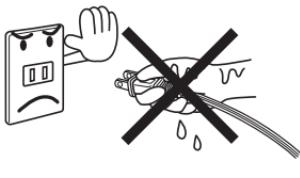

ぬれ手禁止

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず  
に電源プラグを持って抜いてください。

- コードを引っ張ると、芯線が破損して、感電・  
ショート・火災の原因になります。

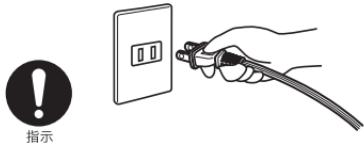

指示

排水するときは、上面パネル・水タンク・フードを外して操作パネルの面を必ず上にして排水してください。

- 手順と排水方向を誤ると水が回り込んで感電・ショート・発火の原因となります。排水方向シールに従って排水ください。



指示




本体の上に、物を置かないでください。また、  
吹出口をふさがないでください。

- 誤動作・故障などの原因になります。




禁止

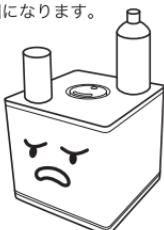

改造はしないでください。修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理をしないでください。

- 発火・感電・けがの原因になります。

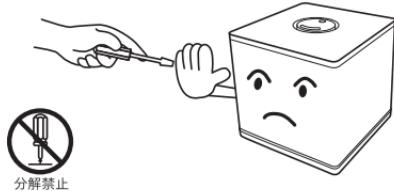

分解禁止

水につけたり、かけたりしないでください。  
本体が濡れた場合はすぐにふきんで拭いてください。

- 感電・ショート・故障の原因になります。



水ぬれ禁止



子供など取り扱いに不慣れな方や困難な方だけ  
でのご使用は避けてください。また、乳幼児の  
手の届くところで使わないでください。

- けが・感電の原因になります。



禁止



## ⚠ 注意

落とした水タンク・本体は使用しないでください。

- そのまま使うと破損箇所から水漏れしてショート、感電、発火の原因になります。

お買上げの販売店または「お客様相談センター」へご連絡ください。



水は必ず水道水を使用し、汚れた水やお湯、洗剤などは入れないでください。また、水に薬品や香料、精油などを入れないでください。

- 健康を害することや、故障・変形の原因になります。



水タンクの水は毎日新しい水道水と入れ替えて、本体内部は常に清潔を保つように掃除を定期的に行ってください。

- 掃除せずに使用すると、汚れや水あかにより、カビや雑菌が繁殖し悪臭が発生する原因となります。体质によっては過敏に反応し、健康を害することがあります。



水が無いままや、横転・逆さにしたままで電源を入れないでください。また、電源を入れたまま、横転や排水をしないでください。

- 振動板がこわれ、故障の原因となります。




本体を高い所から落下させたり、強い衝撃を与えないでください。

- けが・破損・故障の原因になります。



給水は、必ず水タンクにしてください。本体内部に直接給水しないでください。

- 漏電・感電・故障の原因になります。

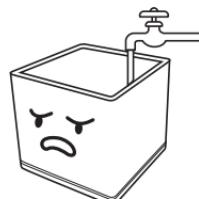

上面パネル・水タンク・フードを外したまま電源を入れないでください。

- 水が飛び散ったり、水柱に手を触ると痛みを感じたりして危険です。



水を補給するために水タンクを外すときは、電源を必ず「OFF」してください。


- 誤動作・故障の原因になります。



## ⚠ 注意


水のかかる所や火気の近く、高温になる場所では使用しないでください。

- 故障、変形や感電、漏電の原因になります。

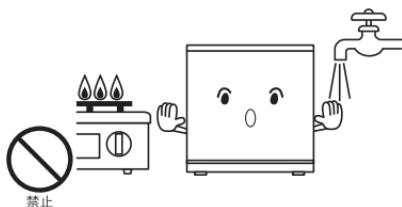

不安定な場所では使用しないでください。

- 本体が傾いていると、誤動作・故障の原因になります。

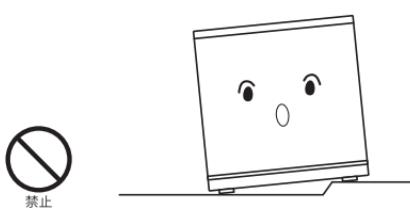


お使いになる水によっては。水の中に含まれているカルシウムやカルキなどの白い粉となりテレビや家具などに付着する事があります。付着した際には、やわらかい布などで拭き取ってください。



本体を設置する場合は、天井や壁、電化製品・家具と本体とは十分間隔をあけてください。


- 故障、誤動作、壁等へのしみの原因になります。

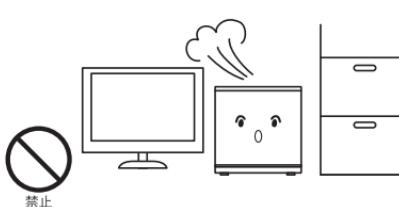

吸気口・吹出口はふさがないでください。

特に本体底面の吸気口は毛足の長いカーペット等でふさいでしまう場合があります。

- 吸気口や吹出口がふさがれると、誤動作・故障の原因になります。

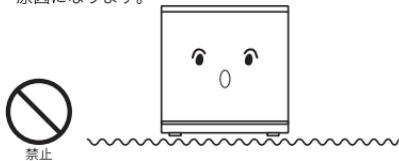

Cnモードは強制的に加湿するモードで湿度の調整が出来ません。よって、長時間Cnモードで連続運転をされると湿度過剰状態となり、窓のみならず壁や家具等にも結露を起こす可能性がありますのでご注意ください。




# 使用上のご注意

① 図のように周囲との距離を充分とり、設置してください。

- 同じ部屋で2台以上の加湿器を使用する場合は間隔を60cm以上離してください。

② テレビ・オーディオ・パソコン等の電化製品からは1m以上離して設置してください。

- 電波の弱い地域では映像や音声に乱れが出る場合があります。

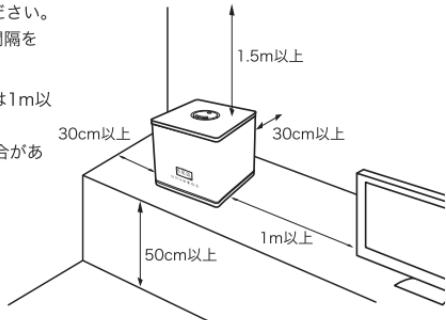

③ 直射日光の当たる場所や、暖房器具の近く・上、温風があたる場所には置かないでください。

- 変色・変形したり、センサーが誤作動する原因となります。また、水タンク内の圧が高まり、ミストの出方が少なくなることがあります。

④ 落下物の心配がある場所、凸凹のある場所には置かないでください。

- 不安定な物をのせたタンス・テーブルなどの下、凸凹した不安定な場所では使用しないでください。思わぬ事故や誤動作の原因となります。

⑤ 窓や冷たい壁からは離して風通しの良い場所で使用してください。

- 窓や冷たい壁にミストがかかりますと、水滴となって窓や壁、床などにつく事があり、カビなどが発生する事があります。風通しの良い場所で設置してください。

⑥ ミストが家具・壁・カーテン・天井・電化製品などに直接あたらないようにしてください。

- 故障や、家具などにしみがついたり、変形の原因となります。

⑦ IH調理器やスピーカーの近くなど、磁気の多い場所には置かないでください。

- 正常に動作しない場合があります。

⑧ 傾斜のある場所、不安定な場所には置かないでください。

- 本体が傾くと、加湿量が変化したり、水無しアイコンが点灯する場合があります。

⑨ じゅうたん・電気カーペット・ふとんの上には置かないでください。

- 毛足が長いじゅうたんの上やふとんの上などに置くと、吸気口がふさがれてミストの出方が悪くなります。また、内部温度が上昇して水があふれたり、安全装置が誤動作する事があります。

⑩ 本体内は定期的に清掃し、清潔な状態を保ってください。

- 雑菌やカビの繁殖を防ぐため、清潔にしてください。

⑪ 本体に衣類やふとんをかけて使わないでください。

⑫ 凍結のおそれがあるときには水タンク内・本体内の水を捨ててください。

- 故障の原因になります。

⑬ 長期間使用しない時は水タンク内・本体内の水を捨ててください。

- 長い間水を入れたままにすると雑菌やカビが繁殖しやすくなります。


⑭ 水道水のみを使用してください。

- 熱湯や薬品・芳香剤・井戸水・浄水器の水・ミネラルウォーター等を使用すると雑菌やカビが繁殖したり、故障の原因になります。


⑮ 本製品を外部タイマーやリモコンで操作しないでください。

# 各部の名称とはたらき

## 各部の名称

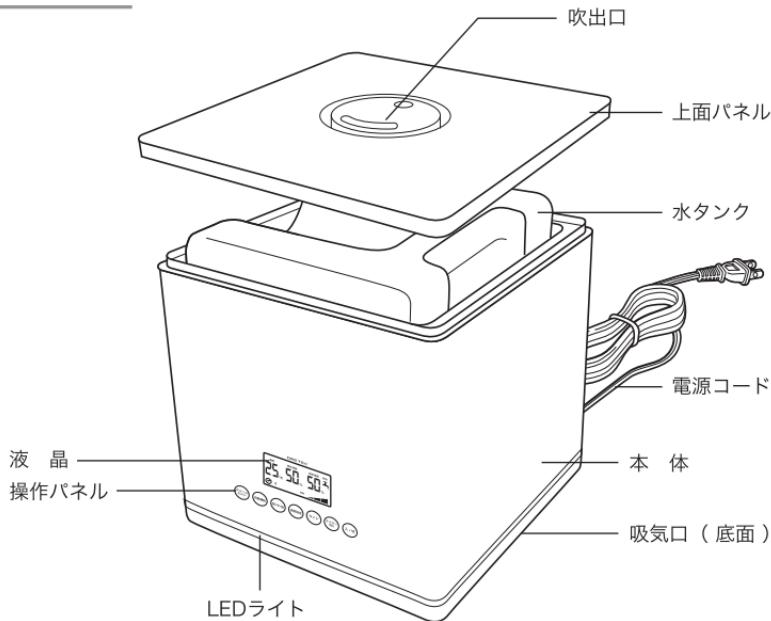


上面（上面パネルと水タンク、フードは外してあります）

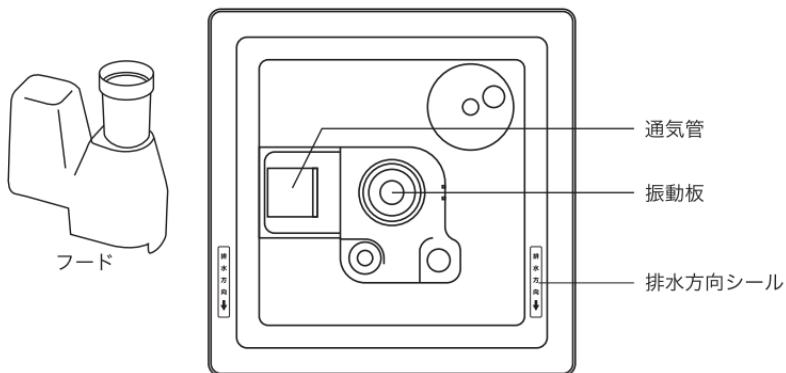


# 液晶・操作パネル

ボタンはすべてタッチボタンとなっています。必要以上に強く押さないでください。

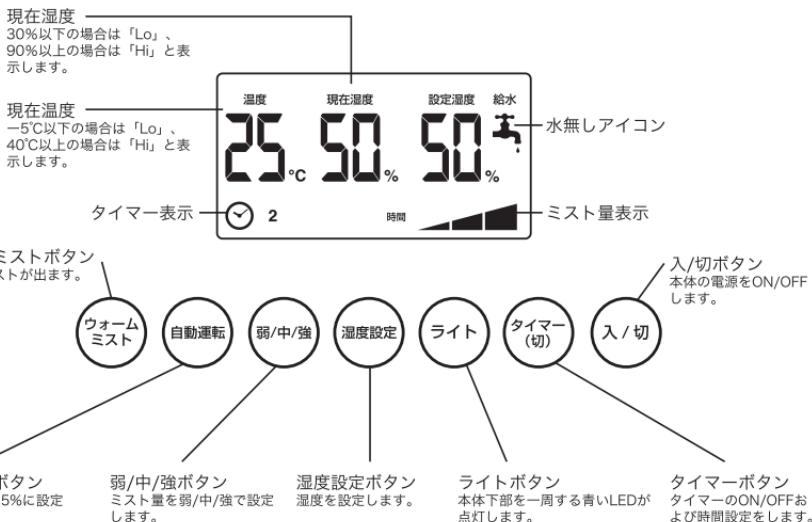

## フィルターの交換

水タンクのキャップについているフィルターは使用開始から6ヶ月後を目安として交換する事をおすすめします。  
水タンクのキャップを外し、フィルター部を外して新しい交換用フィルターを装着してください。  
交換用フィルター（別売）のお求めは、お買い上げの販売店または、株式会社ドリテックまでお問い合わせください。

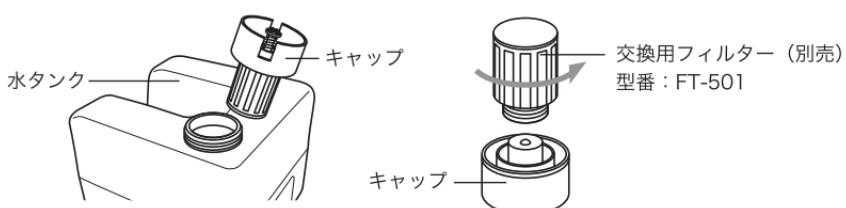

## 安全機能について

- ・水無し検知機能**：水の残量が少なくなると水無し検知機能が働き、液晶の水無しアイコンが点灯します。
- ・オーバーヒート保護機能**：本体が熱くなり過ぎたときセンサーが働き、加熱が自動で止まります。

# ご使用の前に

## ⚠ 注意

給水は、必ず水タンクにしてください。本体内部に直接給水しないでください。  
●漏電・感電・故障の原因になります。

### ①上面パネルを外して、水タンクを取り出してください。

- ・水タンクを外す時は電源を「OFF」にしてください。
- ・本製品は出荷前の検査で実際に水を入れて検査しております。  
乾燥には配慮しておりますが、内部に水滴などが残る場合がありますが使用上問題ありません。2~3回すすいでからご使用ください。

### ②水タンクを逆さまにして、キャップを外し、 水道水を入れてください。



### ③水タンク内に1/2程度水道水を入れてキャップを締め、振り洗いして タンク内の汚れを取り除き、水を捨ててください。

- ・洗剤は使用しないでください。ミストの出方が少なくなります。

### ④水道水を水タンクに入れてください。

- ・給水の時、水タンクの給水口に蛇口を直接差し込むことはおやめください。水タンクが破損することがあります。

### ⑤キャップをしめてください。

- ・水漏れがないか確かめ、タンク表面の水は拭き取ってください。

### ⑥水タンクを元に戻し、上面パネルをかぶせてください。

- ・上面パネルをかぶせずに運転しないでください。
- ・水タンクや本体内部を清潔に保つため、水は毎日交換してください。

## ⚠ 注意

水タンクはゆっくりと入れてください。誤って落とすような入れ方をしますと、水タンクに水があるのに水無しアイコンが点灯する事があります。この場合は電源を入れ直してください。

水タンクを本体から外したまま放置しないでください。暖房器具の熱や直射日光で温度が上がると、水タンク内の空気が膨張し、水タンクが変形することがあります。

水タンクのキャップは確実に締めてください。斜めになっていたり、ゆるんでいたりすると、水が簡単にこぼれてお部屋を汚したり、本体にかかる感電やショートのなどのおそれがあります。

# ご使用方法

## 準備

電源プラグをさし込みます。

- ・「ピッ」と1回アラームが鳴り、待機状態（待機電流が発生します）になります。

### ①電源を入れる

- ・「入/切」ボタンに触れ、電源をONにします。ミストが吹き出し、「入/切」ボタンが緑に点灯します。
- ・電源をONにすると、5分間は現在の湿度に関わらずミストが出ます。これは故障と間違えない為の機能です。

### ②湿度を設定する

- ・「湿度設定」ボタンに触れ、湿度設定モードにします。さらに「湿度設定」ボタンに触れる事で、下図の順番で湿度を設定する事が出来ます（単位は%RHです）。「Cn」とは湿度にかかわらず、加湿を続ける設定です。「湿度設定」ボタンが青く点灯します。

→ 40% → 45% → 50% → 55% → 60% → 65% → 70% → Cn

- ・ご家庭の湿度計の表示と異なることがあります。
- ・湿度は温度の変化に応じて値が変わります。
- ・空気の流れが良い所と悪い所では湿度が異なることがあります。

#### お知らせ

- 表示される湿度はご家庭の湿度計の表示と異なることがあります。  
目安としてご使用ください。
- 湿度は温度の変化に応じて値が変わります。
- 空気の流れが良い所と悪い所では湿度が異なることがあります。

### ③ミスト量を設定する

- ・「弱/中/強」ボタンに触れる事で、下図の順番でミスト量を設定する事が出来ます。  
「弱/中/強」ボタンが青く点灯します。



## ④タイマー

- 「タイマー」ボタンに触れ、タイマーを設定します。触れると液晶に時計マークが表示されます。下図の順番でタイマー時間を設定する事が出来ます（単位は時間です）。  
「タイマー」ボタンが青く点灯します。



## ⑤ウォームミスト

- 「ウォームミスト」ボタンに触れると、あたたかいミストが出ます。  
「ウォームミスト」ボタンが青く点灯します。部屋の温度低下を防ぎたいときにご使用ください

ウォームミストとは

- ウォームミストはお部屋の温度を上げる等の暖房としての機能はありません。
- 約30°Cのミストが出ることにより、通常加湿モードを使用した時よりウォームミストを使用した場合、お部屋の温度低下を防ぐ効果があります。
- ウォームミストボタンを押してもすぐにはあたたかいミストが出ません。  
約30°Cのミストが出るまでは、約30分間を必要とします。

## ⑥LEDイルミネーション

- 「ライト」ボタンに触れると、本体下部を一周する青いLEDが点灯します。  
「ライト」ボタンが青く点灯します。

## ⑦オートモード

- 「自動運転」ボタンに触れると、湿度設定が「55%」になり自動的に加湿量を調整して運転します。オートモード時は「湿度設定」ボタンは反応しません。  
「自動運転」ボタンが青く点灯します。
- 再度「自動運転」ボタンに触れると、青のランプが消灯し、「湿度設定」ボタンで湿度を選択することができるようになります。

## ⑧電源を切る

- 「入/切」ボタンに触れると、加湿が止まり「入/切」ボタンの緑ランプが消灯し、スタンバイモードになります。
- 電源をOFFにしても前回の設定値を記憶します。

## ⑨水タンク内の水の交換

- 水タンク内に水が無くなると、液晶に水無しアイコンが表示されます。このアイコンが表示されたら、水タンク内に水道水を入れて元に戻してください。




電源を切ってから水タンクを外してください。清潔を保つため、本体内の水も捨ててください。そのとき、通気筒に水が入らないよう排水方向シールの矢印方向（本体正面を上に向けてACコード側）へ排水してください。

## ミストの吹出し方向の考え方

吹出口を回す事でミストの向きを変える事が出来ます。

※ミスト吹出方向に、電化製品等が無いか確認してから、ミストの方向を変えてください。

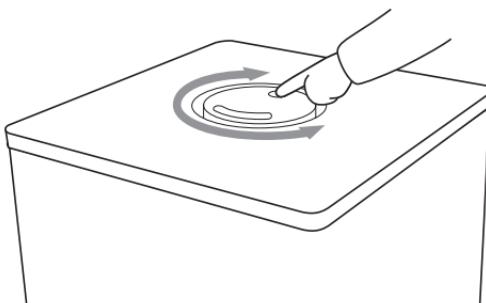

## お手入れと保管方法

### ⚠ 警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、修理・改造しないでください。  
発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

必ずコンセントから電源プラグを抜いてから、お手入れしてください。

本体ごと水の中につけたり、本体を水洗いしたり、スイッチ部に水をかけたりしないでください。ショート・感電のおそれがあります。

お手入れの際に次のものは使わないでください。変色、変質するおそれがあります。  
シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなど

※お手入れの際は、必ず運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いて本体が充分に冷えてから行ってください。

●床などをぬらさないようにタオル・雑巾などを用意してください。

**本体・本体内部・水タンク** お手入れは1ヶ月に1回程度を目安としてください。

かたく絞ったふきんで拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤をつけて、かたく絞ったふきんで拭き取ってください。（お手入れの際に直接水や洗剤をかけて掃除することは、絶対にしないでください。また、みがき粉やクリームクレンザーなどを使用しますとケースに傷をつけるおそれがありますので、使用しないでください）

食器洗浄機は使用しないでください。

### 吸気口


掃除機でほこりを吸い取ってください。ほこりがついたまま使用すると、本体内部に熱がこもり、発熱・発火・故障の原因になります。

※使用しないときは、ほこりなど異物が本製品内部に入らないように箱や袋に入れて保管してください。

### 水タンク内

毎日

水タンク内に1/2程度水道水を入れてキャップを締め、振り洗いして水タンク内の汚れを取り除き、水を捨ててください。

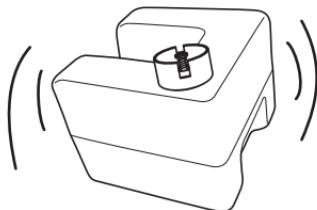

しつこい汚れには「クエン酸」を使用してください。

クエン酸

3ℓ当たり2パック（約20g）または大さじすりきり2杯

水かぬるま湯（約40°C以下）で、よく溶かして使用してください。

※濃度が高いと、破損の原因となります。ご注意ください。

### 振動板・水そう部の中

お手入れは1ヶ月に1回程度を目安としてください。


上面パネル・水タンク・フードを取り外し、柔らかい布でふいてください。振動板の表面を傷つけると故障の原因となります。タワシ・固いスポンジ・金属ブラシなどのご使用はやめてください。

水そう部の内部の汚れが気になる場合は綿棒などを用いて掃除をしてください。

※洗剤で洗うとミストの出方が少なくなりますのでお止めください。

水そう部

振動板

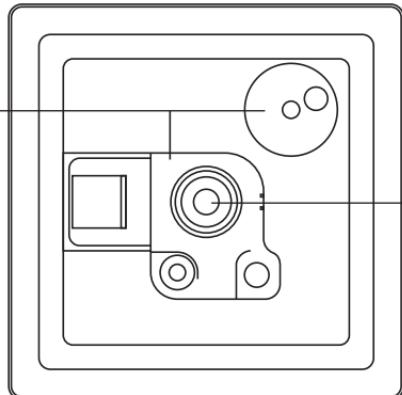

# 故障かな?と思ったら

異常があったときは、以下の点をお調べになり、それでも不具合のある場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

こんなとき	お調べいただく内容
入/切ボタンを押してもミストが出ない。(電源が入らない)	<ul style="list-style-type: none"><li>電源プラグが抜けていませんか。</li><li>お部屋のブレーカーが切れていませんか。</li></ul>
電源が入っていてもミストが出ない。	<ul style="list-style-type: none"><li>液晶に「水無しアイコン」が表示されていませんか。表示されていた場合、水タンクに水道水を入れてください。</li></ul>
ミストが少ない。	<ul style="list-style-type: none"><li>ミスト設定ボタンを押し、ミスト量の設定を「中」・「強」に設定してください。</li><li>初めて使用する際や、水槽内部清掃後、しばらく使用しない場合は、運転を開始するとミスト量が少なくなることがあります。 ミスト設定ボタンを押し、ミスト量を「強」に設定し、30分程ミストを噴霧させるとミスト量が安定してきます。</li></ul>
ミストが途中で止まった。	<ul style="list-style-type: none"><li>本製品は、内部センサーが設定湿度に達したことを感知すると、自動的にミストの噴霧（運転）を一時停止します。一時停止後、内部センサーが設定湿度より約5%下がったことを感知すると、ミストの噴霧（運転）を再開します。加湿を継続して行ないたい場合は、湿度設定を「Cn」にしてください。（9ページ参照）</li></ul>
加湿量が少ない。	<ul style="list-style-type: none"><li>お部屋の湿度や温度によって、加湿量が変化します。</li></ul>
窓や壁が結露する。	<ul style="list-style-type: none"><li>お部屋が快適な湿度でも、温度が低い窓や壁などでは、結露する場合があります。</li></ul>
使用中に電源が切れた。	<ul style="list-style-type: none"><li>オーバーヒートの可能性があります。本体を十分に冷ましてから、再度ご使用ください。</li></ul>
本体から異音がしたり、動作に異常がある。	<ul style="list-style-type: none"><li>このような場合は危険ですので電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご連絡いただき、修理をご依頼ください。</li></ul>
電源コードに傷がついたり、切れてしまったとき。	<ul style="list-style-type: none"><li>このような場合は危険ですので電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご連絡ください。</li></ul>
交換用フィルターが変色する。	<ul style="list-style-type: none"><li>水質などにより変色することがありますが、性能上の問題はありません。</li></ul>

## 警 告

改造は絶対にしないでください。また、修理技術者以外の人が分解したり修理しないでください。  
●火災・けが・感電の原因になります。  
●故障したときは、コンセントから電源プラグを抜いて使用を中止し、お買い上げの販売店にご連絡ください。

# アフターサービスについて

修理やお取り扱いのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

## 製品の保証について

- この説明書に本製品の保証書がついています。

保証書は、お買い上げの販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認のうえ内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

### 保証期間：お買い上げ日から本体1年間

- 上記の期間は原則として無償で修理をいたしますが、保証期間中でも有料となる場合がありますので、詳しくは保証書の記載内容をお読みください。

- 保証期間後の修理について

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料で修理させて頂きます。

## 修理を依頼されるとき

- 「故障かな？と思ったら」の表にて確認していただき、それでも異常のあるときは、ご使用を中止し、お買い上げの販売店に製品と保証書をご持参の上、修理をご依頼ください。なお、製品修理以外の責任はご容赦ください。

## 補修用性能部品について

- この製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

## お問い合わせ先

- ご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店または、株式会社ドリテックまでお問い合わせください。



0120 - 875 - 019

URL : <http://www.dretec.co.jp>

お客様相談センター

受付時間：月曜日～金曜日（祝祭日および当社指定休日を除く）  
10:00～12:00、13:00～16:00

# 仕様

品番	DF-504
電源	AC100V 50 / 60Hz
定格消費電力	80W
加湿方式	ハイブリッドタイプ（超音波 + 加熱）
定格加湿能力	350ml/時
適用床面積	木造和室：10m <sup>2</sup> (6畳) プレハブ洋室：16m <sup>2</sup> (10畳)
連続加湿時間	約7.5時間 (最大加湿時)
水タンク容量	2.7ℓ
本体寸法	幅220×奥行220×高さ225 mm
本体重量	約2.3 kg
電源コード	約1.5 m
主要部品材質	本体ケース：ABS樹脂 吹出口：PP樹脂

※室内の環境によって加湿量は変わります。

# 保証書

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。

本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店へご相談ください。

品 番	DF-504		
保証期間	対象部品 本体	お買い上げ日より 1年以内	保証条件 持込修理
お買い上げ日	年	月	日
お客様	お名前 ご住所 お電話		
販売店	販売店名 ご住所 お電話		

## 〈保証規定〉

- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
  - ※ 誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等による故障または損傷。
  - ※ ご使用上に生じる外観の変化。
  - ※ 本保証書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。
  - ※ 本保証書のご提示がない場合。
  - ※ 一般家庭以外（例として、業務用としての使用）に使用された場合の故障および損傷。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。また法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく、上記の目的以外には使用いたしません。
- お買い上げ後1年間の保証期間内に、正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

輸入発売元 株式会社 ドリテック 〒333-0802 埼玉県越谷市流通団地2-3-9  
URL : <http://www.dretec.co.jp>

お客様相談センター  0120 - 875 - 019

(受付時間：月曜日～金曜日 10:00～12:00, 13:00～16:00 祝祭日および当社指定休日を除く)