

# dretec Mouthwash DISPENSER

マウスウォッシュディスペンサー  
MD-100

## 取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。  
お読みになったあとは、いつでも見られるように大切に保管してください。

輸入発売元 **株式会社ドリテック**

〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9

URL <http://www.dretec.co.jp>

お客様相談センター

☎ 0120-875-019

(受付時間：月～金 10：00～12：00、13：00～16：00 祝祭日および当社指定休日を除く)

### 保証規定

- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
  - ※ 誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災地変等による故障または損傷。
  - ※ ご使用上に生じる外観の変化。
  - ※ 本保証書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合字句を書き換えられた場合。
  - ※ 本保証書のご提示がない場合。
  - ※ 一般家庭以外（例として、業務用としての使用）に使用された場合の故障および損傷。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- お買い上げ後1年間の保証期間内に、正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- この保証書は本書に明示した期間において無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。  
(This warranty is valid only in Japan.)
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- ご使用上の注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切責任を負いません。

### 保証書

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。

対象部品：本体

保証条件：持込修理

保証期間：お買い上げ日より1年以内

本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店へご相談ください。

### 保証書

お買い上げ年月日 お買い上げ店
お名前 ご住所
お電話番号

#### お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。また法令の定めのある場合を除き、事前のご同意をいただくことなく、上記の利用目的以外には使用いたしません。

### 各部の名称

- A：LEDランプ
  - B：ノズル
  - C：本体
  - D：キャップ
  - E：タンク
  - F：センサー
  - G：電池カバー
  - H：電源スイッチ
- 付属品：取扱説明書（保証書付）  
専用コップ

本製品は製造・検査の工程上、内部に水滴などが残っている場合があります。ご使用前に内部に残った水が出てくる場合がありますが、製品上・衛生上問題はございません。

### 電池の入れかた

- 下図のように電池カバーをはずします
- 単4形アルカリ乾電池を電池ボックス内の表示に従って4本入れます。
  - ※マンガン電池、ニッケル水素充電電池は使用できません。必ずアルカリ乾電池をご使用ください。
  - ※電池の極性（+・-）を間違えないように入れてください。
  - ※電池は新しいものと、古いものを混ぜて使用しないでください。また、同一ブランドのものを使用してください。
- 下図のように電池カバーをしめてください。
  - ※ツメを穴に合わせてセットしてください。

### キャップの開け方・液の入れ方

- 電源スイッチがOFFになっていることを確認してから、キャップを図のように回し、引き上げてははずします
- 洗口液をタンクに入れます
  - ※タンク容量は約430mlまでです。「MAX」以上入れると洗口液があふれることがありますのでご注意ください。
- キャップを図のようにセットし、回して閉めてセット完了です。
  - ※ミソと凸部を合わせてください。

### 使用方法


- 本体を安定した場所に置き、電源を入れます
  - ※本体を逆さまにしたり傾けすぎると洗口液がこぼれますのでご注意ください。
  - ※下記のいずれかに合わせ、電源を入れてください。
- ノズルの下にコップをかざすとLEDランプが光り、洗口液が出ます
  - ※吐出中はLEDランプが点灯します。
  - ※目印の位置を目安にしてコップをかざしてください。

電源スイッチ選択時  
I：LEDランプが短く1回点滅。  
II：LEDランプが短く2回点滅。  
※ご使用の洗口液やお好みに合わせて選択してください。

### 製品仕様

品番(品名)	MD-100 (マウスウォッシュディスペンサー)
サイズ	約 86mm(幅)×150mm(奥行)×205mm(高さ)
重量	約 350g
タンク容量	約 430ml
消費電流	約 400mA以下
使用温度	5～40℃
使用電池	単4形アルカリ乾電池×4個
電池寿命	約1年（1日2回使用した場合、室温23℃）
コップ容量	約 90ml

※製品の仕様は改良などのため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

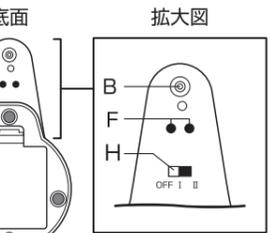

### 専用コップ

容量	約 90ml
材質	ポリプロピレン
耐熱温度	120℃
耐冷温度	-60℃

取り扱い上の注意  
※火のそばに置かないでください。  
※電子レンジ、冷蔵庫では使用しないでください。

### お手入れのしかた

- ※本製品は防水・防滴仕様ではありません。タンク内以外は水に濡れないようご注意ください。本体：必ず電池をはずしてからお手入れをしてください。お手入れは、乾いた柔らかい布か、中性洗剤に浸して固くしぼった布で拭いてください。タンク内は水を入れ、よくすすいでください。
- ※シンナーやベンジン等の揮発性溶剤は使用しないでください。
- 専用コップ：台所用中性洗剤を含ませたやわらかいスポンジでよく洗い、水でよくすすぎ洗いをし、乾かしてください。食器洗い乾燥機等も使えます。
- ※磨き粉や金属たわし、科学ぞうきんなどは使用しないでください。

### 故障かな？と思ったら

次の点をチェックしましょう。

こんなときは	原因	対策
	長い期間使用しなかった	タンク内を洗浄してください
	電源スイッチがOFFになっている	電源スイッチをIまたはIIに合わせてください
洗口液が出ない	電池が正しくセットされていない	左記の電池の入れ方を参照してください
	ガラスなどの透明、半透明のコップ、または黒などの色の濃いコップを使用している	左記以外のコップをご使用ください
	コップをかざす位置が低すぎる	コップをかざす位置を上あげて調整してください
LEDランプが約3秒に1回光る	電池容量が少なくなっている	4本とも新しいアルカリ電池に交換してください

#### ⚠ 電池についての警告

- ショートさせたり、分解、加熱はしないでください。また火中に投げないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- 万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着した場合はきれいな水で洗い流し、目に入ったときはきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。
- 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

#### ⚠ 電池についてのご注意

- 下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えすと、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。
- ※電池の極性（+・-）を正しく入れてください。 ※使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。
- ※長期間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。
- ※電池を廃棄するときは、お住いの自治体の指示に従ってください。

### ご使用上のご注意

ご使用になる洗口液の使用法・注意事項をよくお読みになってからご使用ください。

⚠ 警告 この表示の項目について、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があることを示しています。

- 絶対に分解・改造はしない。○故障や感電、けがをするおそれがあります。
- ご自分で意思表示のできない方は使用しない。○事故やトラブルの原因になります。
- お子さまや体の不自由な方が使用される場合は、誤った使い方をしないように必ずまわりの方が気をつける。
  - 事故やトラブルの原因になります。
- 本製品は防水・防滴仕様ではありません。本体を水に浸けたり、流水に当てたりしない。
  - 故障、感電、ショート、火災の原因となります。
- 乳幼児の手の届く場所には絶対に設置しない。○洗口液の誤飲などの事故の原因になります。

⚠ 注意 この表示の項目について、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定されることを示しています。

- 平らで安定した場所に設置する。○不安定な場所では本体が倒れて故障するおそれがあります。
- キャップ部を持って本体を移動しない。○故障、けがをするおそれがあります。
- 本体に強い衝撃を与えない。○けがや故障の原因になります。
- 高温になる場所や、浴室のような多湿の場所には置かない。また、ストーブなどの加熱機器の近くや直射日光の当たるところには放置しない。○機器の表面が劣化するほか、故障や火災の原因になるおそれがあります。
- 本来の用途以外には、使用しない。○事故やトラブルの原因になります。
- 電源を入れたまま長期間放置しない。○漏液、発熱、破裂などを起こし本体が破損するおそれがあります。
- 長期間使用しない場合は製品内の洗口液は入れたままにしない。○故障やトラブルの原因になります。
- 別の銘柄の洗口液に入れ替える場合は、タンク内をよく洗い乾燥させてから使用する。○故障やトラブルの原因になります。
- センサーに洗口液などをかけない。○センサーが反応しなくなるおそれがあります。
- 濡れた手で電源スイッチにさわらない。○故障の原因になります。