


# タイマー取扱説明書

※ご使用前に絶縁紙を取り除いてください。

## ●各部名称

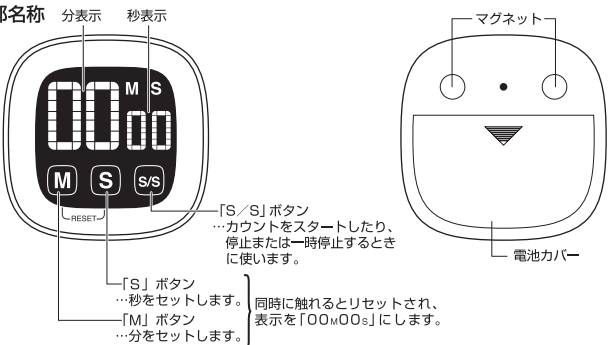

※各ボタンはタッチキーです。強く押さずに触れて操作してください。  
※セット中ボタンに触れると約5秒間文字が光ります。

## ■操作説明

### カウントダウン機能

- 1) 「M」ボタンと「S」ボタンに同時に触れてリセットし、表示を「00M00S」にします。
- 2) 「M」ボタンに触れて分をセットします。触れ続けるとはやく進みます。
- 3) 「S」ボタンに触れて秒をセットします。触れ続けるとはやく進みます。
- 4) 「S/S」ボタンに触れるとカウントダウンが始まります。セット時間になるとアラームが約30秒間鳴ります。

※カウントダウンがはじまると約35秒間文字が光ります。文字が光らなくなってもカウントは続きます。

- 5) アラームを止めるときは、どのボタンに触れても止まります。  
(リピート機能：アラームを止めると、もとのセット時間に戻ります。)
- 6) カウントダウン中「S/S」ボタンに触れると一時停止することができます。続けてカウントダウンする場合は再度「S/S」ボタンに触れてください。

### カウントアップ機能

- 1) 「M」ボタンと「S」ボタンに同時に触れてリセットし、表示を「00M00S」にします。
- 2) 「S/S」ボタンに触れると、カウントアップが始まります。

※カウントアップがはじまると約35秒間文字が光ります。文字が光らなくなってもカウントは続きます。

- 3) 「S/S」ボタンに触れると、カウントアップを止めることができます。

## ■電池交換（使用電池：単4形乾電池×2個）

電池容量が少なくなると、表示が薄くなったり、誤作動および異常表示がされたり、ボタン操作ができなくなる事があります。電池交換の目安にしてください。電池交換は以下の手順でおこなってください。

- 1) 本体裏面の電池カバーを矢印の方向にスライドさせて取りはずします。
- 2) 古い電池を抜き取り、新しい電池の極性（+・-）を正しく入れます。  
※電池の極性を間違えると液漏れ等が発生するおそれがありますのでご注意ください。  
※電池セットが不完全だと正常に使用できない場合があります。
- 3) 電池カバーをスライドさせて閉じます。  
※電池を廃棄するときには、お住まいの自治体の指示に従ってください。

## ■電池寿命

このタイマーは新しい正常な電池を組み込んだ場合、約1年間作動します。（1日30秒アラームを鳴らした場合）製品に組み込まれている電池は動作確認用電池ですので、表示期間より電池寿命は短い場合があります。

## ■製品仕様

表示方法	液晶デジタル	4桁
アラーム鳴動時間	約30秒	
最大セット時間	99分59秒	
カウントアップ最大計測時間	99分59秒	
常温時精度(20℃)	±0.00347%	
動作温度範囲	0~40℃	
電源	DC3.0V	(単4形乾電池×2個)

## ■製品についてのお願ひ事と注意

- 1) 高温、多湿や磁気の多い場所に置かないでください。
- 2) 加熱、分解、充電、改造、水中や火中でのご使用は避けてください。
- 3) 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。
- 4) 本体の汚れはかたく絞ったふきんで拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤をふきんにつけて拭き取ってください。お手入れの際、シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変色、変形、破損のおそれがあります。

### ⚠ 電池についての警告

- ショートさせたり、分解、加熱はしないでください。また、火中に投げないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- アルカリ電池の場合、万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着した場合はきれいな水で洗い流し、目に入ったときはきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。
- 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一、飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

### ⚠ 電池についてのご注意

下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。

- ※ 電池の極性（+・-）を正しく入れてください。
- ※ 使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。
- ※ 長期間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。

品質表示

本体：ABS樹脂



台紙



バック：PET

## 保証規定

- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
- ※ 誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、改造、分解、天災、地震等による故障または損傷。
- ※ ご使用上に生じる外観の変化。
- ※ 本保証書に販売店、およびお買上げ年月日の記載がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- ※ 本保証書のご提示がない場合。
- ※ 一般家庭以外（例として、業務用としての使用）に使用された場合の故障および損傷。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- 電池は保証対象外です。
- お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。また法令の定めのある場合を除き、事前のご同意をいただくことなく、上記の利用目的以外には使用いたしません。
- お買上げ後1年間の保証期間内に、取扱説明書にそった正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参、ご提示の上、お買上げ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- この保証書は本書に明示した期間において無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

※ 本台紙は二つ折りになっています。取扱説明書はこの内側に印刷されています。

## 保証書

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。

対象部品：本体 保証条件：持込修理 保証期間：お買上げ日より1年以内  
本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買上げ店へご相談ください。

保証書	お買上げ年月日 お買上げ店
	お名前 ご住所
	お電話番号

品名	文字ピカタイマー	品番	T-314	MADE IN CHINA
T-314WT				
4 536117 017403				

輸入発売元 株式会社ドリテック 〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9

URL : <http://www.dretec.co.jp>

お客様相談センター

0120-875-019

(受付時間：月～金10：00～12：00、13：00～16：00 祝祭日および当社指定休日を除く)