

# タイマー付湯温計

## 取扱説明書・保証書

品番：O-255

このたびは、当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

### 保証規定

- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
  - ※ 誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災地変等による故障または損傷。
  - ※ ご使用上生じる外観の変化。
  - ※ 本保証書に販売店、およびお買上げ年月日の記載がない場合字句を書き換えられた場合。
  - ※ 本保証書のご提示がない場合。
  - ※ 一般家庭以外（例として、業務用としての使用）に使用された場合の故障および損傷。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- 電池は保証対象外です。
- お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用していただく場合がございますので、ご了承ください。また法令の定めのある場合を除き、事前のご同意をいただくことなく、上記の目的以外には使用いたしません。
- お買上げ後1年間の保証期間内に、正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参、ご提示の上、お買上げ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- この保証書は本書に明示した期間において無料修理をお約束するものです。この保証書に対する保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。  
(This warranty is valid only in Japan.)
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

### 保証書

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。

対象部品：本体 保証条件：持込修理  
保証期間：お買上げ日より1年以内

本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買上げ店へご相談ください。

お買上げ年月日

お買上げ店

お名前

ご住所

お電話番号

輸入発売元 株式会社 ドリテック

〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9

URL : <http://www.dretec.co.jp>

お客様相談センター ☎ 0120-875-019

(受付時間：月～金10:00～12:00, 13:00～16:00 祝祭日および当社指定休日を除く)

### 製品についてのお願ひ事と注意

- 1) 磁気が多い場所に置かないでください。
- 2) 加熱、分解、改造、火中でのご使用は避けてください。
- 3) 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。
- 4) 本体の汚れはかたく絞ったふきんで拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤を布につけて拭き取ってください。お手入れの際、シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変色、変形、破損のおそれがあります。
- 5) 口に入れないでください。乳幼児と一緒に使用する場合は保護者の方がご注意ください。


### 製品仕様

表示温度範囲 0～55℃  
(0℃より低い場合：「LL」と「ぬるい」が表示されます。  
56～60℃の場合：「HH」と「あつい」が表示され、さらにお知らせランプが点滅します。  
60℃より高い場合：何も表示されなくなり、お知らせランプが点滅します。

精 度 30～45℃は±1℃  
前記範囲外では±2℃  
お知らせ表示 設定した快適温度より湯温が2℃以上低い場合：「ぬるい」  
設定した快適温度より湯温が2℃以上高い場合：「あつい」（さらに赤色LEDが点滅）

測定間隔 約5秒  
タイマー設定時間 1分～60分  
電 池 リチウム電池 CR2032 × 1個  
電池寿命 約6ヶ月  
防水仕様 JIS C 0920 IPX7 相当

### 各部名称

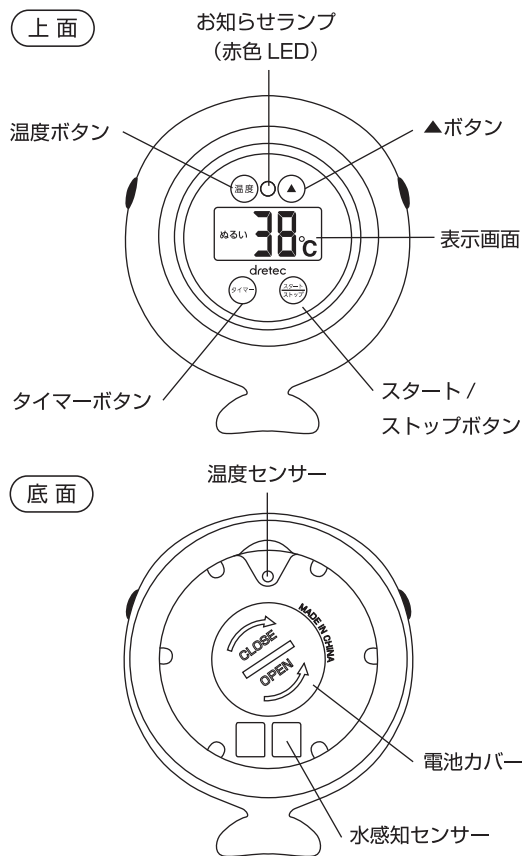


### ご使用前に

購入時にご使用前に絶縁紙を取り除く必要があります。本体裏面の電池カバーを10円玉などで「OPEN」の方向（反時計回り）に回してはらずし、電池の下にある絶縁紙を取り除き、電池を元と同じ向き（+を上にして）戻し、電池カバーを「CLOSE」の方向（時計回り）に回してカチッと音が鳴るまでしっかり回して閉じてください。（図1参照）

また、電池容量が少なくなると、表示が薄くなる事があり電池交換が必要となります。電池の入れ方・交換方法を参照してください。

【図1】

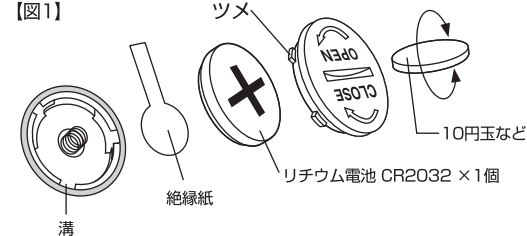


### 電池の入れ方・交換方法

(使用電池：リチウム電池 CR2032 × 1個)

※浴室や水のかかる場所でご使用の際は、電池カバーの開閉を行わないでください。本体内部に水が浸入し、故障の原因になります。  
※ご使用後に電池交換をする際は、まわりの水分をよく拭き取ってから行ってください。  
※濡れた手で交換しないでください。

- 1) 本体裏面の電池カバーをコインなどで「OPEN」の方向（反時計回り）に回しはらずします。（図2参照）  
※ミゾをつぶしてしまうと、電池カバーを開けることができなくなるおそれがありますのでご注意ください。
- 2) 古い電池を抜き取り、新しい電池（CR2032）の極性（+・-）を間違えないように入れます。（+を上にしてください。図3参照）  
※電池の極性を間違えると液漏れ等が発生するおそれがありますのでご注意ください。  
※電池セットが不完全だと正常に使用できない場合があります。  
※電池を廃棄するときは、お住まいの自治体の指示に従ってください。
- 3) 電池カバーを閉じる際に、本体に付いているパッキンが正常な位置に取り付けられているのを確認してください。（図4参照）  
※パッキンが正常な場所にセットされていない場合、本体内部に水が浸入するおそれがあります。
- 4) 図2と同じ向きで電池カバーをはめます。  
※電池カバーのツメと本体の溝（図3参照）を合わせてください。
- 5) 電池カバーを「CLOSE」の方向（時計回り）に10円玉などで回してカチッと音が鳴るまでしっかりと閉じてください。（図5参照）

【図2】

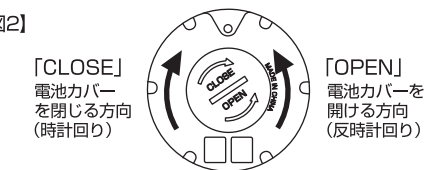

※電池カバーを閉めるときは、カチッと音が鳴るまでしっかりと閉めてください

【図3】

