DRETEC
DREAM TECHNOLOGY

マルチスケール1kg/2kg

KS-110（1kg計）
KS-210（2kg計）

取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用の前に、この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。
お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

輸入元　株式会社 ドリテック
〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9
URL：http://www.dretec.co.jp

お客様相談センター
0120-875-019
（受付時間：月～金10：00～12：00, 13：00～16：00
祝祭日および当社指定休日を除く）

保証規定

- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
- ※ 誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等による故障または損傷。
- ※ ご使用上に生じる外観の変化。
- ※ 本保証書に販売店、およびお買上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。
- ※ 本保証書のご提示がない場合。
- ※ 一般家庭以外（例として、業務用としての使用）に使用された場合の故障および損傷。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- 電池は保証対象外です。
- お買い上げ後１年間の保証期間内に、正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- この保証書は本書に明示した期間において無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 取り扱い上のご注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切責任を負いません。

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。また法令の定めのある場合を除き、事前のご同意をいただくことなく、上記の目的以外には使用いたしません。

保証書

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。
対象部品：本体
保証条件：持込修理
保証期間：**お買い上げ日より１年以内**
本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店へご相談ください。

保証書	お買い上げ年月日 お買い上げ店 お電話番号 お名前 ご住所

16-05

各部の名称

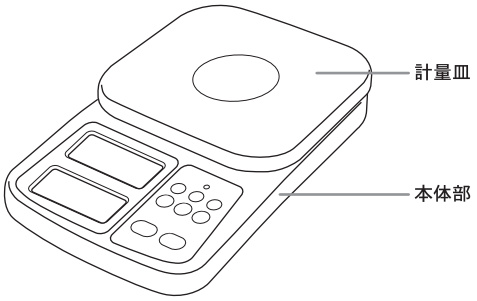

〈本体裏面〉

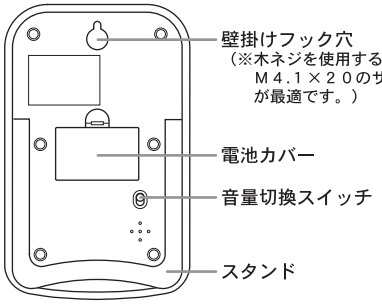

〈スタンドの使い方〉

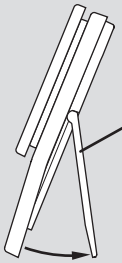

〈パネル部〉

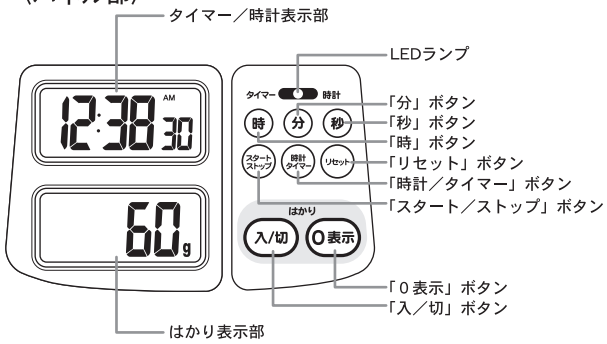

はかりのご使用方法

●通常のはかり方

①

を押す

「入／切」ボタンを押して電源を入れます。
※平らな安定したすべらない場所でご使用ください
※「入／切」ボタンを押すとはかり表示部にすべての文字、マークが表示されます。約３秒後に「０ｇ」の表示になります。（左図参照）
※「０ｇ」以外の数字が表示されましたら「入／切」ボタンでいったん電源を切ってから再度電源を入れてください。
※電源を入れるときは計量皿の上には何ものせないでください。
※このとき画面左側に「ZERO」の文字が表示されます。

②

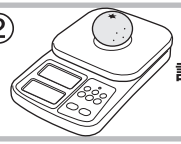

計量物をのせる

計量物を計量皿にのせると重さが表示されます。
※「０ｇ」の表示を確認してから計量物をのせてください。
※計量物は計量皿の中心に置いてください。
※最大表示範囲は１ｋｇ計ＫＳ－１１０　→　１００９ｇ
２ｋｇ計ＫＳ－２１０　→　２００９ｇです。
最大表示範囲以上の重さの物をはかると「ＥＥＥＥ」と表示されます。

③

を押す

計量物を降ろして「入／切」ボタンを押して電源を切ります。

●風袋引き、容器の重さを差し引くはかり方

①

を押す

「入／切」ボタンを押して電源を入れます。
※平らな安定したすべらない場所でご使用ください
※「入／切」ボタンを押すとはかり表示部にすべての文字、マークが表示されます。約３秒後に「０ｇ」の表示になります。（左図参照）
※「０ｇ」以外の数字が表示されましたら「入／切」ボタンでいったん電源を切ってから再度電源を入れてください。
※電源を入れるときは計量皿の上には何ものせないでください。
※このとき画面左側に「ZERO」の文字が表示されます。

②

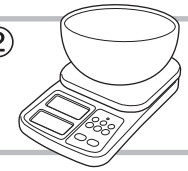

容器をのせる

容器をのせると容器の重さが表示されます。
※容器は計量皿の中心に置いてください。

③

を押す

「０表示」ボタンを押して表示を「０」にします。
※このとき画面左側に「TARE」（風袋引き）の文字が表示されます。

④

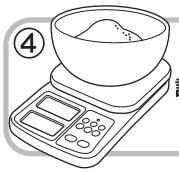

計量物を容器に入れる

計量物を容器に入れると計量物だけの重さをはかることができます。
※容器の重さと計量物の重さを合わせて最大表示範囲を超えると「ＥＥＥＥ」が表示されます。

⑤

を押す

容器、計量物を降ろすとマイナス「－」表示されます。
「入／切」ボタンを押して電源を切ります。

時計/タイマーのご使用方法

※時計表示とタイマー表示の切り替え：「時計／タイマー」ボタンを押します。
※タイマー／時計機能ではアラーム音と同時にＬＥＤランプが点灯します。

● 時計のセット方法

１）「時計／タイマー」ボタンを押して時計表示にします。
２）「時計／タイマー」ボタンを「ピピッ」と音がするまで（約５秒間）押し続けると「時」が点滅します。
３）「秒」ボタンを押して、午前「Ａ」、午後「Ｐ」、２４時間表示「２４」を切り替えます。
４）「時」「分」ボタンを押して「時間」を合わせます。
※「時」ボタンは１回押すごとに１０時間ずつ進みます。
「分」ボタンは１回押すごとに１時間ずつ進みます。
※それぞれ押し続けると早く進みます。
５）「スタート／ストップ」ボタンを押すと「分」が点滅します。
６）「秒」ボタンを押すと「００」秒になります。時報等に合わせてください。
７）「時」「分」ボタンを押して「分」を合わせます。
※「時」ボタンは１回押すごとに１０分ずつ進みます。
「分」ボタンは１回押すごとに１分ずつ進みます。
※それぞれ押し続けると早く進みます。
８）「時計／タイマー」ボタンを押してセット完了です。

● カウントダウン機能

１）「時計／タイマー」ボタンを押してタイマー表示にします。
２）「リセット」ボタンを押して表示を「００Ｈ００Ｍ００Ｓ」にします。
３）「時」「分」「秒」ボタンを押して時間をセットします。それぞれ押し続けると早く進みます。
４）「スタート／ストップ」ボタンを押すとカウントダウンが始まります。セット時間になるとアラームが約１分間鳴ります。セット時間が５分を越えるときは、１０分前に「ピピピピッ」５分前に「ピピピピッ、ピピピピッ」とプレアラームが鳴ります。
５）アラームを止めるときは、「時」「分」「秒」「時計／タイマー」「スタート／ストップ」ボタンのいずれかのボタンを押せば止まり、もとのセット時間に戻ります。（リピート機能）
※セット時間を変更する場合には「リセット」ボタンを押して表示を「００Ｈ００Ｍ００Ｓ」にしてから、「時」「分」「秒」ボタンを押して時間をセットしてください。
「リセット」ボタンでアラームを止めた場合は、表示は「００Ｈ００Ｍ００Ｓ」になります。
６）カウントダウン中「スタート／ストップ」ボタンを押すと一時停止することができます。続けてカウントダウンする場合には再度「スタート／ストップ」ボタンを押してください。
７）カウントダウン中「時計／タイマー」ボタンを押すと時計表示になりますが、カウントダウンは進行し続け、セット時間になるとアラームが鳴ります。

● カウントアップ機能

１）「時計／タイマー」ボタンを押してタイマー表示にします。
２）「リセット」ボタンを押して「００Ｈ００Ｍ００Ｓ」表示にします。
３）「スタート／ストップ」ボタンを押すとカウントアップが始まります。
４）「スタート／ストップ」ボタンを押すとカウントアップは停止します。

〈本体裏面〉

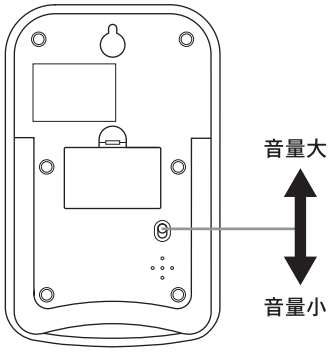

音量大「ＨＩ」

本製品は裏面の音量切換スイッチでアラームの音量を「大」「小」選べるようになっています。

音量小「ＬＯ」

電池交換

１）裏面の電池カバーを取りはずします。
２）古い電池を抜き取り、新しい電池の「＋」「－」を間違えないように入れてください。アルカリ電池とマンガン電池の併用はしないでください。
３）電池カバーをパチッと音がするまで押し込んで閉じます。
※電池が消耗するとはかり表示部に「▭」のマークまたは「Ｌｏ」を表示します。この場合は「入／切」ボタンで電源を切った後、新しい電池と交換してください。新しい電池に交換するとこのマークの表示は消えます。
※製品に組み込まれている電池は動作確認用電池ですので、電池寿命は短い場合があります。

計量精度

●当製品は計量法で定められた技術基準に基づいて製造、検査しております。ご使用の場合ははかられた重さに対し、下記の範囲で精度を保証いたします。

KS-110(1kg計)	KS-210(2kg計)	精度
0～250g以下	0～500g以下	±2g
250g超え1000g以下	500g超え2000g以下	±3g

※日本の各地域の重力値には若干の差があります。当社のはかりは高精度の為、これらの影響を受け、地域により計量値に若干の差が生じます。
●当製品は家庭で使用されるために作られたものです。品物の売買取引や、公にその物の重さを証明する場合には使用しないでください。

⚠ 取り扱い上のご注意

はかりは精密機器です。落下させたり、強い衝撃を与えないでください。
故障の原因になります。
計量物はゆっくりと計量皿にのせてください。
強く落とすと故障の原因になります。
保管する際は、計量皿の上に物をのせたり、計量皿に負荷をかけないようにしてください。
異常表示など故障の原因になります。
平らな安定したすべらない場所で使用ください。
不安定な場所での使用は正しい重さが表示されなかったり、転倒や落下の危険があります。
はかりのすき間に指を入れないでください。
怪我をする恐れがあります。
高温になる場所に置かないでください。
機器の表面が劣化するほか、火災の原因になることがあります。ストーブの近く、直射日光の当たるところには放置しないでください。
湿気や磁気の多い場所に置かないでください。
故障の原因になります。
加熱、分解、改造、水中での使用はしないでください。
故障の原因になります。

⚠ 電池についての警告

●ショートさせたり、分解、加熱はしないでください。また、火中に投じないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
●電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。 万一飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
●アルカリ電池の場合、万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着した場合には、きれいな水で洗い流し、目に入った時には、きれいな水で洗い直ちに医師の治療を受けてください。
●電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

⚠ 電池についてのご注意

下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと、漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。
※ 電池の極性（＋・－）を正しく入れてください。
※ 使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。
※ 長期間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。
※ 電池を廃棄するときは、お住まいの自治体の指示に従ってください。

主な仕様

製品仕様

電　源	DC3V　単3形乾電池×2
消費電流(使用時)	8mA

タイマー/時計

表示方法	液晶デジタル6桁
アラーム	約1分間
最大セット時間	99時間59分59秒
月差(時計機能)	±30秒

はかり

品　番	KS-110	KS-210
品　名	マルチスケール1kg	マルチスケール2kg
計量範囲	0～1000g	0～2000g
最小表示	1g	
表示方法	液晶デジタル4桁	
安定所要時間	約2秒	
オートパワーオフ	約4分	