

材 質
本 体：ABS樹脂 フレーム：アルミニウム フロントケース：ガラス




### ■設置方法

#### ○壁にかけて使用する場合

本製品の裏側には壁掛け用の穴が付いております。壁面に適したネジ等を使用し、製品荷重(製品重量 約100g)に耐えられるようにしっかりと固定したところに掛けてご使用ください。

#### ○スタンドに立てて使用する場合

下図のようにスタンドの突起を「**!**」マークの位置のミゾにしっかりと差し込んで平らな場所に置いてご使用ください。

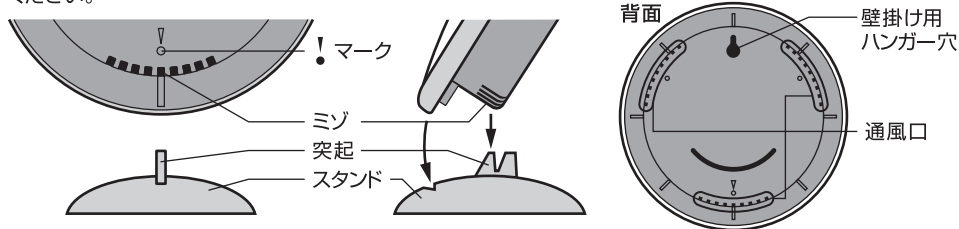

### ■温度・湿度の確認方法

本製品を正面から見て、指針のさしている目盛りがその時の温度および湿度となります。

### ■製品仕様

測定方式	バイメタル方式	湿度計動作範囲	10~100%RH
温度計動作範囲	-30~50℃	湿度精度	±8%RH(30~90%、常時20~25℃)、 ±10%RH(上記以外)
温度精度	±1℃(0~30℃)、 ±2℃(上記以外)	1目盛	温度：1℃/湿度：2%

※製品の仕様は改良などのため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

### ■お手入れ方法

本体の汚れはかたく絞ったふきんで拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤をつけて拭き取ってください。お手入れの際、シンナー・ベンジン・ガンリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変形、変色、破損のおそれがあります。また、精度維持をするためには、通風口は常にきれいに保ってください。

### ■製品についてのお願ひ事と注意

- 1) 本製品の設置後は、指針が安定するまで約1~2時間お待ちください。
- 2) 高温、多湿、直射日光のあたる場所や冷暖房器具の近くに設置しないでください。
- 3) 加熱、分解、改造、水中や火中に入れないでください。故障やけがの原因になることがあります。
- 4) 落下や衝撃は故障、けがやフロントケース(ガラス)の破損の原因になりますので設置場所等にご注意ください。
- 5) 乳幼児の手の届くところに置かないでください。
- 6) 本製品を設置するためのネジ等を取り付ける場合は、お客様の責任において行ってください。壁面の損傷等については、弊社では一切その責任を負えませんのでご了承ください。

本製品は医療用・業務用ではありません。

一般的な家庭室内やオフィスの中などの日常生活での温度・湿度の目安としてご使用ください。  
また、商取引や、公に温度や湿度を証明する場には使用しないでください。

輸入発売元 株式会社 ドリテック URL : <http://www.dretec.co.jp>  
〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9

お客様相談センター ☎ 0120-875-019

(受付時間：月~金10：00~12：00, 13：00~16：00  
祝祭日および当社指定休日を除く)

万一、製品に不具合がありましたら当社までお問い合わせください。