

# Digital Scale 2kg

KS-508

## 取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げ頂き、ありがとうございました。この製品を末長くご愛用いただくために、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。なお、この説明書は手元に保存し、必要に応じてご覧ください。

輸入発売元 株式会社ドリテック

<http://www.dretec.co.jp>

お客様相談センター

0120-875-019

(月～金10：00～12：00, 13：00～16：00祝祭日を除く)

## 保証規定

- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。  
※誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等による故障または損傷。  
※ご使用中に生じる器の変化。  
※本保証書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。  
※本保証書のご提示がない場合。  
●有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代はお客様にてご負担願います。  
●電池は保証対象外です。  
●お客様に記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。また法令の定めのある場合を除き、事前のご同意を頂くことなく、上記の利用目的以外には使用しません。
- お買い上げ後1年間の保証期間内に、正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店にて依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- この保証書は本書に明示した期間において無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in JAPAN.)

## 保証書


本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。

対象部品：本体 保証条件：持込修理

保証期間：お買い上げ日より1年以内

お名前
ご住所
お電話番号
お買い上げ年月日
お買い上げ店

## 各部の名称

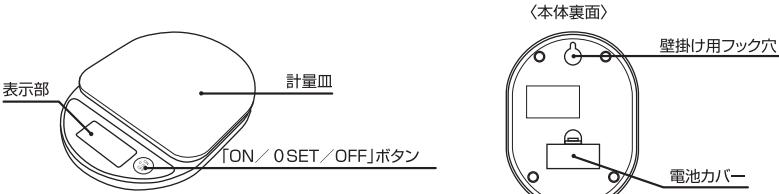

## ご使用方法

### ●通常のはかり方

- ①  を押す  
「ON/O SET/OFF」ボタンを押して電源を入れます。  
※平らな安定したすべらない場所でご使用ください。  
※「ON/O SET/OFF」ボタンを押すとばかり表示部にすべての文字、マークが表示されます。約3秒後に「0g」の表示になります。(左図参照)  
※「0g」以外の数字または文字が表示されましたら「ON/O SET/OFF」ボタンを押して表示を「0g」にしてください。  
※電源を入れるときは計量皿の上には何ものせないでください。  
※このとき表示部左側に「ZERO」の文字が表示されます。
- ②  計量物をのせる  
計量物を計量皿にのせると重さが表示されます。  
※「0g」の表示を確認してから計量物をのせてください。  
※計量皿は計量皿の中心に置いてください。  
※最大表示範囲は2000gです。  
最大表示範囲以上の重さの物をはかると「EEEE」と表示されます。
- ③  を押す  
計量物を降ろして「ON/O SET/OFF」ボタンを押して電源を切ります。  
※表示が「0g」以外の場合は、電源が切れません。その際はもう一度「ON/O SET/OFF」ボタンを押し表示を「0g」にしてから電源を切ってください。

### ●風袋引き、容器の重さを差し引くはかり方

- ①  を押す  
「ON/O SET/OFF」ボタンを押して電源を入れます。  
※平らな安定したすべらない場所でご使用ください。  
※「ON/O SET/OFF」ボタンを押すとばかり表示部にすべての文字、マークが表示されます。約3秒後に「0g」の表示になります。(左図参照)  
※「0g」以外の数字または文字が表示されましたら「ON/O SET/OFF」ボタンを押して表示を「0g」にしてください。  
※電源を入れるときは計量皿の上には何ものせないでください。  
※このとき表示部左側に「ZERO」の文字が表示されます。
- ②  容器をのせる  
容器をのせると容器の重さが表示されます。  
※容器は計量皿の中心に置いてください。
- ③  を押す  
「ON/O SET/OFF」ボタンを押して表示を「0g」にします。  
※このとき表示部左側に「TARE」(風袋引き)の文字が表示されます。
- ④  計量物を容器に入れる  
計量物を容器に入れると計量物だけの重さをはかることができます。  
※容器の重さと計量物の重さを合わせて最大表示範囲を超えると「EEEE」が表示されます。
- ⑤  を押す  
容器、計量物を降ろすとマイナス「-」表示されます。  
「ON/O SET/OFF」ボタンを押して表示を「0g」にし、もう一度「ON/O SET/OFF」ボタンを押して電源を切りります。

## お手入れ方法

- 1 本体の汚れはかたく絞ったふきんで拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤をつけて拭き取ってください。
- 2 お手入れの際、シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変色、変質するおそれがあります。
- 3 電池カバーをハッチと音がするまで押し込んで閉めます。
- ※本製品に組み込まれている電池は動作確認用電池ですので、電池寿命は短い場合があります。
- ※本製品は新しい正常な電池を組み込んだ場合、約2年間間作動します。(1日3回、1回2分使用した場合、室温20°C)
- ※電池を廃棄するときは、お住まいの自治体の指示に従ってください。

## 精度保証範囲

- 本製品は計量法で定められた技術基準に基づいて製造、検査しております。ご使用の場合ははかられた重さに対し、下記の範囲で精度を保証いたします。
- (使用場所の温度20°C±5°Cの場合)

はかる量	精度
0～500gの範囲ではかる場合	±2g
501～2000gの範囲ではかる場合	±3g

※日本の各地域の重力値には若干の差があります。当社のはかりは高精度の為、これらの影響を受け、地域により計量値に若干の差が生じます。

●本製品は家庭で使用されるために作られたものです。品物の売買取引や、公にその物の重さを証明する場合には使用しないでください。

## 製品についてのお願い事と注意

はかりは精密機器です。落下させたり、強い衝撃を与えないでください。  
故障の原因になります。

計量物はしづかに計量皿にのせてください。  
故障の原因になります。

保管する際は、計量皿の上に物をのせたり、計量皿に負荷をかけないようにしてください。  
故障の原因になります。

平らな安定したすべらない場所でご使用ください。  
不安定な場所での使用は正しい重さが表示されなかったり、転倒や落下の危険があります。

はかりのすき間に指を入れないでください。  
けがをするおそれがあります。

高温になる場所に置かないでください。  
機器の表面が劣化するほか、火災の原因になることがあります。ストーブの近く、直射日光の当たるところには放置しないでください。

湿気や磁気の多い場所に置かないでください。  
故障の原因になります。

加熱、分解、改造、水中での使用はしないでください。  
故障の原因になります。

## 電池についての警告

- ショート、分解、加熱、火に入れないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師と相談してください。
- アルカリ電池の場合、万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着した場合には、きれいな水でよく洗い、直ちに医師の治療を受けてください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

## 電池についてのご注意

- 下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因になります。
- ※ 電池の極性(+)を正しく入れてください。
  - ※ 使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。
  - ※ 長期間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。

## 主な仕様

最大計量	2000g
最小表示	1g
安定所要時間	約3秒
使用電池	DC3V 単4形乾電池×2個
オートパワーオフ	約4分
消費電流	3.7mA